



Vilmer Breeze

25 W

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Leggere le istruzioni prima dell'uso. Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico per le funzioni indicate nel presente manuale. Non adatto per uso professionale.



ATTENZIONE!

Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello per cui è concepito. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato è da considerarsi improprio e pericoloso ed espone l'utilizzatore a rischi di natura elettrica e a danni alle persone. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante. Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione, controllare i dati tecnici e non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o alcune sue parti risultano danneggiate. Non tirare o trasportare l'apparecchio per mezzo del

filo di alimentazione. Non usare il filo di alimentazione come manico. Non tirare il filo di alimentazione attorno ad angoli aguzzi e non appoggiarlo su superfici calde. Conservare il presente libretto d'uso sicuro, insieme alle istruzioni, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare l'apparecchio contattare l'azienda all'indirizzo indicato.



ATTENZIONE!

Controllare periodicamente il corretto serraggio delle eventuali viti presenti, lo stato di usura dell'apparecchio ed accertarsi del suo corretto funzionamento. L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o mantenerlo. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Per uso interno. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica. Non utilizzare

l'apparecchio in caso di mani bagnate o piedi bagnati o nudi.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo. Durante l'utilizzo assicurarsi che i bambini non vengano a contatto con l'apparecchio. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni e custodire in luogo asciutto e sicuro. Per caricare l'apparecchio, collegare il cavo USB in dotazione.



ATTENZIONE!



Non coprire! Non coprire! Durante il funzionamento non deve essere ostruita l'uscita dell'aria. Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, non all'aperto. Evitare di utilizzare il prodotto in luoghi umidi come il bagno. Utilizzare su superfici piane e stabili. Proteggere il prodotto da luce solare diretta, umidità, bagnato, gas, vapori, solventi infiammabili. Non versare mai liquidi sull'apparecchio. Se dovessero penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio, disattivare l'alimentazione ed estrarre la spina. Non immergere l'apparecchio in acqua. Pericolo di scossa elettrica! Non utilizzare in prossimità di una finestra aperta per evitare rischi di corto circuito a causa di acqua piovana o gocciolamento. Non coprire mai l'apparecchio quando è in funzione. Quando l'apparecchio è in funzione, non inserire mai dita o oggetti all'interno. Pericolo di lesioni!


Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata non sostituibile. Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causare malfunzionamenti o comportare rischi di sicurezza. Non smontare il prodotto per accedere alla

batteria. Le batterie al litio permettono ricariche parziali. In caso di non uso, ricaricare le batterie almeno ogni 3 mesi. Non lasciare la batteria in luoghi esposti alla luce solare diretta o all'interno di autoveicoli in giornate molto calde. La batteria deve essere conservata in ambienti asciutti, privi di umidità e ventilati con temperatura compresa tra 0°C e 40°C. Se la batteria è esposta a temperature non adeguate, potrebbero verificarsi perdite con fuoriuscita di liquido dalla batteria. Non forare, schiacciare o bruciare la batteria: potrebbero verificarsi incendi o esplosioni. Se il liquido fuoriuscito dovesse venire a contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua, senza strofinare e rivolgersi a un medico. Potrebbero verificarsi lesioni. Utilizzare guanti di protezione per pulire. Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini. Non ricaricare il prodotto in condizioni non sicure. Conservare il prodotto lontano da materiali infiammabili durante l'uso o la ricarica. Non immergere in acqua e non spruzzare acqua o altri liquidi sulla batteria. In caso di contatto con l'acqua o altri liquidi, inoltre, potrebbero verificarsi danni all'involucro. In caso di produzione di gas, surriscaldamento e fiamme è necessario posizionare immediatamente la batteria all'aperto all'interno di un contenitore ignifugo e ricoprirlo di sabbia,

ben distante da materiali infiammabili. Utilizzare un panno leggermente umido per la pulizia. Non utilizzare batterie danneggiate. In caso di gonfiore, perdita di liquido, odore insolito o surriscaldamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza tecnica. Evitare urti violenti: cadute o schiacciamenti possono danneggiare la batteria e causare pericoli. Non lasciare incustodite le batterie durante la carica. Utilizzare solo caricabatterie compatibili.

Smaltimento: alla fine del ciclo di vita del prodotto, conferire il dispositivo presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento e riciclo delle batterie, in conformità alle normative locali.

MANUALE D'USO COMPONENTI

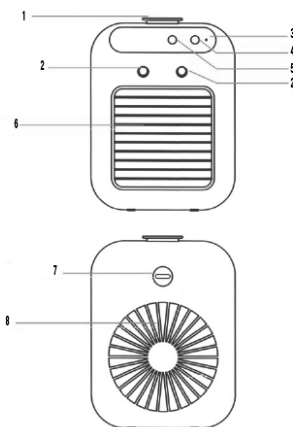

1. Serbatoio acqua
2. Fori di nebulizzazione
3. Indicatore di carica
4. Interruttore nebulizzatore
5. Interruttore aria fredda
6. Griglia uscita aria
7. Ingresso ricarica Type-C
8. Griglia ingresso aria

FUNZIONI

Funzione Ventilazione: Toccare il pulsante dell'aria fredda (contrassegnato dal simbolo della ventola).

Alla prima pressione, si accende la spia e parte la prima velocità.

Alla seconda pressione, si attiva la seconda velocità.

Alla terza pressione, si attiva la terza velocità.

Alla quarta pressione, la ventilazione si spegne.

Funzione Nebulizzazione

Toccare il pulsante corrispondente per attivare la funzione:

Prima pressione: la spia si accende e parte la nebulizzazione continua.

Seconda pressione: attiva la modalità a intermittenza (5 secondi ON / 5 secondi OFF).

Terza pressione: la funzione si spegne.

Assicurarsi sempre che nel serbatoio ci sia acqua a sufficienza per evitare danni dovuti al funzionamento a secco.

Indicatori della batteria:

Luce lampeggiante (3 volte): la batteria è scarica ed è pronta per la ricarica.

• Luce fissa: la batteria è completamente carica.

• Luce bianca lampeggiante: la batteria è in fase di ricarica.

Nota

È normale che il flusso d'aria diminuisca quando la batteria è quasi scarica. Dopo una ricarica completa, il volume d'aria tornerà ai livelli standard.

Parametri tecnici

• Capacità serbatoio: 700 ml

• Nebulizzazione: 2 modalità

• Pulsanti: touch switch

• Velocità ventola: 3

• Rumorosità: 52 dB(A)

• Tempo di caricamento: 3 ore

• Durata dopo carica: 1.5 ore

E - AVVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN!

¡Atención! Lea las instrucciones antes de usar el aparato. Lea todos los avisos de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las mismas puede causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El aparato está destinado únicamente a un uso doméstico y para las funciones indicadas en este manual. No es adecuado para uso profesional.



ATENCIÓN!

No utilice el aparato para fines distintos de los previstos. El uso inadecuado puede provocar peligros o lesiones graves. Cualquier uso diferente al indicado se considera impropio y peligroso y expone al usuario a riesgos eléctricos y daños personales. Cuando se decida desechar este aparato, se recomienda dejarlo inoperativo. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe los datos técnicos y no utilice enchufes ni alargadores incompatibles. No utilice el aparato si el cable o alguna de sus partes están dañados. No tire ni transporte el aparato sujetándolo por el cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa. No enrolle el cable alrededor de esquinas afiladas ni lo coloque sobre superficies calientes. Conserve este manual de uso junto con las instrucciones durante toda la vida útil del aparato para consulta. En caso de transferencia del aparato a terceros, entregue también toda la documentación. Si durante la lectura de este manual algunas partes resultan difíciles de comprender o surgen dudas, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada antes de utilizar el aparato.



ATENCIÓN!

Verifique periódicamente el apriete

de los tornillos, el estado de desgaste del aparato y asegúrese de su correcto funcionamiento. El uso de accesorios no recomendados o no suministrados por el fabricante puede implicar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Desconecte siempre el aparato de la alimentación si va a dejarlo desatendido o antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o darle mantenimiento. No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.). Solo para uso en interiores. No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica. No utilice el aparato con las manos o los pies mojados o descalzos.



ATENCIÓN!

Peligro de asfixia. Los materiales del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, ya que pueden representar una fuente de peligro. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños. No es un juguete. Durante el uso, asegúrese de que los niños no entren en contacto con el aparato. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, siempre bajo supervisión o después de haber

recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendido los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que deba realizar el usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años y guárdelo en un lugar seco y seguro. Para cargar el aparato, conecte el cable USB suministrado.



ATENCIÓN!




No cubrir. Durante el funcionamiento, la salida de aire no debe estar obstruida. Utilice el producto en interiores, no al aire libre. Evite su uso en lugares húmedos como el baño. Utilícelo sobre superficies planas y estables. Proteja el producto de la luz solar directa, la humedad, el agua, los gases, los vapores o los disolventes inflamables. No derrame nunca líquidos sobre el aparato. Si penetran líquidos en el interior, desconecte la alimentación y retire el enchufe. No sumerja el aparato en agua. ¡Peligro de descarga eléctrica! No lo utilice cerca de una ventana abierta para evitar riesgos de cortocircuito causados por la lluvia o el goteo. Nunca cubra el aparato mientras

está en funcionamiento. Cuando el aparato esté en uso, no introduzca los dedos ni objetos en su interior. ¡Peligro de lesiones!

Este producto contiene una batería recargable incorporada, no reemplazable. No intente quitar o reemplazar la batería, ya que esto puede dañar el dispositivo, causar un mal funcionamiento o constituir un riesgo de seguridad. No desmonte el producto para acceder a la batería. Las baterías de litio permiten cargas parciales. Si no se utiliza, cargue las baterías al menos cada 3 meses. No deje la batería bajo la luz directa del sol o dentro de un vehículo en los días calurosos. La batería debe almacenarse en un lugar seco, sin humedad y ventilado a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C. Si la batería está expuesta a temperaturas inadecuadas, puede producirse una fuga de líquido de la batería. No perforo, aplaste ni queme la batería, ya que podrían producirse incendios o explosiones. Si el líquido derramado entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente el área afectada con agua, no frote y busque atención médica. Podrían producirse lesiones. Utilice guantes de protección para limpiar. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. No cargue el producto en condiciones no seguras. Mantenga el producto alejado de materiales

inflamables durante el uso o la carga. No sumerja la batería en agua ni pulverice agua u otros líquidos sobre la misma. Además, si entra en contacto con agua u otros líquidos, pueden producirse daños en la carcasa. En caso de generación de gas, sobrecalentamiento y llamas, la batería deberá colocarse inmediatamente al aire libre en un recipiente ignífugo y cubrirse con arena, lejos de materiales inflamables. Utilice un paño ligeramente humedecido para la limpieza. No utilice baterías dañadas. En caso de hinchazón, fuga de líquido, olor inusual o sobrecalentamiento, suspenda inmediatamente el uso y póngase en contacto con el servicio técnico. Evite choques violentos: caídas o aplastamientos pueden dañar la batería y causar peligro. No deje las baterías sin vigilancia durante la carga. Utilice solo cargadores compatibles. Eliminación: al final de la vida útil del producto, entregue el dispositivo en un punto de recogida autorizado para la correcta eliminación y reciclaje de las baterías, de acuerdo con la normativa local.

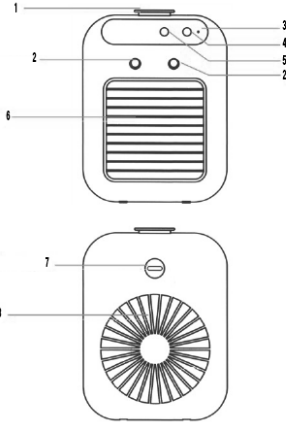

1. Depósito de agua
2. Orificios de nebulización
3. Indicador de carga
4. Interruptor de nebulización
5. Interruptor de aire frío
6. Salida de aire
7. Puerto de carga Type-C
8. Entrada de aire

FUNCIONES

Función de ventilación: Toque el interruptor de aire frío (marcado con el símbolo del ventilador).

En la primera pulsación, se enciende la luz indicadora y se activa la primera velocidad.

En la segunda pulsación, se activa la segunda velocidad.

En la tercera pulsación, se activa la tercera velocidad.

En la cuarta pulsación, la ventilación se apaga.

Función de nebulización:

Toque el interruptor correspondiente para activar la función.

Primera pulsación: la luz se enciende y comienza la nebulización continua.

Segunda pulsación: activa el modo intermitente (5 segundos ON / 5 segundos OFF).

Tercera pulsación: la función se apaga.

Asegúrese siempre de que haya suficiente agua en el depósito para evitar daños por funcionamiento en seco.

Indicadores de batería:

Luz intermitente (3 veces): la batería está descargada y lista para recargarse.

• Luz fija: la batería está completamente cargada.

• Luz blanca intermitente: la batería se está cargando.

Nota: Es normal que el flujo de aire disminuya cuando la batería está casi descargada. Después de una carga completa, el volumen de aire volverá a los niveles normales.

Parámetros técnicos

- Capacidad del depósito: 700 ml
- Nebulización: dos modos
- Botones: táctiles
- Velocidades del ventilador: tres
- Nivel de ruido: 52 dB(A)
- Tiempo de carga: 3 horas
- Duración tras la carga: 1,5 horas

P- AVISOS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Atenção! Leia as instruções antes de utilizar o aparelho. Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento pode causar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. O aparelho destina-se apenas a uso doméstico e para as funções indicadas neste manual. Não é adequado para uso profissional.



ATENÇÃO!

Atenção! Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos. A utilização indevida pode causar perigos ou ferimentos graves. Qualquer utilização diferente da indicada é considerada imprópria e perigosa, expondo o utilizador a riscos elétricos e danos pessoais. Ao eliminar o aparelho, recomenda-se torná-lo inoperante. Antes de ligar o aparelho à corrente, verifique os dados técnicos e não utilize tomadas ou extensões incompatíveis. Não utilize o aparelho se o cabo ou alguma das suas partes estiver danificada. Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Não utilize o cabo como pega. Não enrole o cabo em torno de cantos afiados nem

o coloque sobre superfícies quentes. Guarde este manual de utilização junto com as instruções durante toda a vida útil do aparelho para consulta. Em caso de cedência a terceiros, entregue também toda a documentação. Se durante a leitura deste manual algumas partes forem de difícil compreensão, contacte a empresa antes de utilizar o produto.



ATENÇÃO!

Atenção! Verifique periodicamente o aperto dos parafusos, o estado de desgaste e o correto funcionamento do aparelho. A utilização de acessórios não recomendados ou não fornecidos pelo fabricante pode implicar riscos de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Desligue sempre o aparelho da corrente se o deixar sem vigilância e antes de o montar, desmontar, limpar ou efetuar manutenção. Não deixe o aparelho exposto a agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.). Apenas para uso interior. Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés molhados ou descalços.



ATENÇÃO!

Atenção! Perigo de asfixia. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois podem constituir uma fonte de perigo. Mantenha

os sacos de plástico fora do alcance das crianças. Não é um brinquedo. Durante a utilização, certifique-se de que as crianças não entrem em contacto com o aparelho. O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimentos, sob supervisão ou após terem recebido instruções sobre o uso seguro e compreendido os perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser feitas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e sob supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos e guarde-o num local seco e seguro. Para carregar o aparelho, ligue o cabo USB fornecido.



ATENÇÃO!



Não cobrir. Durante o funcionamento, a saída de ar não deve estar obstruída. Utilize o produto apenas em ambientes interiores, não no exterior. Evite utilizar o produto em locais húmidos, como a casa de banho. Utilize em superfícies planas e estáveis. Proteja o produto da luz solar direta, da humidade, da água, de gases, vapores ou solventes in-

flamáveis. Nunca derrame líquidos sobre o aparelho. Se entrarem líquidos no interior, desligue a alimentação e retire a ficha. Não mergulhe o aparelho em água. Perigo de choque elétrico! Não o utilize perto de janelas abertas para evitar riscos de curto-circuito causados por chuva ou gotejamento. Nunca cubra o aparelho quando estiver em funcionamento. Quando o aparelho estiver a funcionar, nunca introduza os dedos nem objetos no interior. Perigo de ferimentos!


Esse produto contém uma bateria recarregável integrada não substituível. Não tente remover ou substituir a bateria, pois isso pode danificar o dispositivo, provocar mau funcionamento ou resultar em riscos de segurança. Não desmonte o produto para ter acesso à bateria. As baterias de lítio permitem recarregamentos parciais. Em caso de não utilização, recarregue as baterias pelo menos a cada 3 meses. Não deixe a bateria em lugares expostos à luz solar direta ou no interior de veículos automóveis em dias muito quentes. A bateria deve ser guardada em ambientes secos, sem humidade e ventilados com temperatura incluída entre 0°C e 40°C. Se a bateria for exposta à temperaturas não adequadas, podem ocorrer vazamentos de líquido da bateria. Não fure, esmague ou queime a bateria: podem ocorrer incêndios ou explosões. Se o

líquido que vazou entrar em contato com os olhos ou a pele, enxágue imediatamente a área interessada com água, sem esfregar e procure um médico. Podem ocorrer lesões. Utilize luvas de proteção para limpar. Mantenha a bateria longe do alcance das crianças. Não recarregue o produto condições não seguras. Guarde o produto longe de materiais inflamáveis durante a utilização ou o recarregamento. Não mergulhe na água e não borrife água ou outros líquidos na bateria. Em caso de contato com a água ou com outros líquidos, além disso, podem se verificar danos ao invólucro. Em caso de produção de gás, sobreaquecimento e chamas é necessário posicionar imediatamente a bateria ao ar livre no interior de um contentor ignífugo e cubra-o com areia, bem distante de materiais inflamáveis. Utilize um pano ligeiramente húmido para a limpeza. Não utilize baterias danificadas. Em caso de inchaço, perda de líquido, cheiro insólito ou sobreaquecimento, interrompa imediatamente a utilização e procure a assistência técnica. Evite batidas violentas: quedas ou esmagamentos podem danificar a bateria e provocar perigos. Não deixem sem supervisão as baterias durante o recarregamento. Utilize somente carregadores de baterias compatíveis.

Eliminação: no fim do ciclo de vida do produto, entregue o dispositivo em um centro de recolha autorizado para uma

correta eliminação e reciclagem das baterias, em conformidade com as normativas locais.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO COMPONENTES

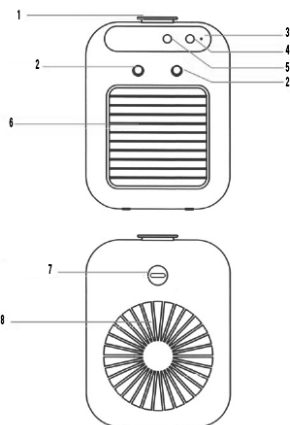

1. Depósito de água
2. Orifícios de nebulização
3. Indicador de carga
4. Interruptor de nebulização
5. Interruptor de ar frio
6. Saída de ar
7. Porta de carregamento Type-C
8. Entrada de ar

FUNÇÕES

Função Ventilação: Toque no interruptor do ar frio (assinalado com o símbolo do ventilador).

Na primeira pressão, acende-se o indicador e inicia-se a primeira velocidade.

Na segunda pressão, ativa-se a segunda velocidade.

Na terceira pressão, ativa-se a terceira velocidade.

Na quarta pressão, a ventilação desliga-se.

Função Nebulização:

Toque no interruptor correspondente para ativar a função.

Primeira pressão: a luz acende e inicia a nebulização contínua.

Segunda pressão: ativa o modo intermitente (5 segundos ON / 5 segundos OFF).

Terceira pressão: a função desliga-se.

Certifique-se sempre de que há água suficiente no reservatório para evitar danos provocados pelo funcionamento a seco.

Indicadores da bateria:

Luz intermitente (3 vezes): a bateria está descarregada e pronta para recarregar.

• Luz fixa: a bateria está completamente carregada.

• Luz branca intermitente: a bateria está em carregamento.

Nota: É normal que o fluxo de ar diminua quando a bateria está quase descarregada. Após uma carga completa, o volume de ar voltará ao nível normal.

Parâmetros técnicos

• Capacidade do reservatório: 700 ml

• Nebulização: dois modos

• Botões: interruptor tátil

• Velocidades do ventilador: três

- Nível de ruído: 52 dB(A)
- Tempo de carregamento: 3 horas
- Duração após carregamento: 1,5 horas

GR- PROEIDOPHISEIS ASFALIAS



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρούς τραυματισμούς. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για τις λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Κάθε διαφορετική χρήση θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη και εκθέτει τον χρήστη σε ηλεκτρικούς κινδύνους και τραυματισμούς. Κατά την απόρριψη της συσκευής, συνιστάται να την καταστήσετε μη λειτουργική. Πριν τη σύνδεση, ελέγξτε τα τεχνικά δεδομένα και μην χρησιμοποιείτε πρίζες ή προεκτάσεις ασύμβατες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή τμήματά της

είναι κατεστραμμένα. Μην τραβάτε ούτε μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το χρησιμοποιείτε ως λαβή. Μην περνάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες ούτε τοποθετείτε πάνω σε θερμές επιφάνειες. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τις οδηγίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτους, παραδώστε και όλη την τεκμηρίωση. Αν κατά την ανάγνωση προκύψουν δυσνόητα σημεία, επικοινωνήστε με την εταιρεία πριν τη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Ελέγχετε περιοδικά τη σταθερότητα και τη φθορά της συσκευής, καθώς και τη σωστή λειτουργία της. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς. Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν μένει χωρίς επίβλεψη ή πριν από συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή συντήρηση. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικά φαινόμενα (βροχή, ήλιο κ.λπ.). Μόνο για εσωτερική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια ή πόδια.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να βρίσκονται σε εμβέλεια παιδιών. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά. Δεν είναι παιχνίδι. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ικανότητες υπό επίβλεψη ή μετά από εκπαίδευση στη σωστή χρήση. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά κάτω των 8 ετών. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο σε ξηρό και ασφαλές μέρος. Για φόρτιση, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB.



ΠΡΟΣΟΧΗ!



Μην καλύπτετε. Κατά τη λειτουργία, η έξοδος του αέρα δεν πρέπει να φράσσεται. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όχι σε εξωτερικούς. Αποφύγετε τη χρήση σε υγρούς χώρους όπως το μπάνιο. Τοποθετήστε το σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Προστατεύστε το από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, νερό, αέρια, ατμούς και εύφλεκτους διαλύτες.

Μην ρίχνετε ποτέ υγρά πάνω στη συσκευή. Αν εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε ανοιχτό παράθυρο για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα από βροχή. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Όταν λειτουργεί, μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στο εσωτερικό. Κίνδυνος τραυματισμού!


Αυτό το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αντικαθίσταται. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, δυσλειτουργίες ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία. Οι μπαταρίες λιθίου επιτρέπουν μερική επαναφόρτιση. Εάν δεν το χρησιμοποιείται, επαναφορτίζετε τις μπαταρίες τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μην αφήνετε την μπαταρία σε μέρη εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε οχήματα τις πολύ ζεστές ημέρες. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό, αεριζόμενο και χωρίς υγρασία περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C. Εάν η μπαταρία εκτεθεί σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, ενδέχεται

να προκληθεί διαρροή με διαρροή υγρού από την μπαταρία. Μην τρυπάτε, συνθλίβετε ή καίτε την μπαταρία: μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Εάν το διαρρεύσαν υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με νερό, χωρίς τρίψιμο, και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κατά τον καθαρισμό. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά. Μην επαναφορτίζετε το προϊόν σε μη ασφαλείς συνθήκες. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Μην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό και μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά πάνω της. Επιπλέον, η επαφή με νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα. Σε περίπτωση παραγωγής αερίου, υπερθέρμανσης ή φλόγας, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε αμέσως την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο, μέσα σε ένα πυρίμαχο δοχείο και να το καλύψετε με άμμο, μακριά από εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες. Εάν παρουσιαστεί φούσκωμα, διαρροή υγρού, ασυνήθιστη οσμή ή υπερθέρμανση, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Αποφύγετε τις βίαιες συγκρούσεις: η πτώση ή η σύνθλιψη

μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να προκαλέσει κίνδυνο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση. Να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς φορτιστές.

Απόρριψη: Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής για την ορθή απόρριψη και ανακύκλωση των μπαταριών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

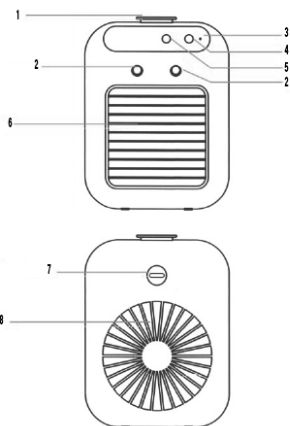

1. Δοχείο νερού
2. Οπές νεφελοποίησης
3. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
4. Διακόπτης νεφελοποίησης
5. Διακόπτης ψυχρού αέρα
6. Έξοδος αέρα
7. Θύρα φόρτισης Type-C
8. Είσοδος αέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία αερισμού: Αγγίξτε τον διακόπτη ψυχρού αέρα (με το σύμβολο του ανεμιστήρα).

Με το πρώτο πάτημα ανάβει η ένδειξη και ενεργοποιείται η πρώτη ταχύτητα.

Με το δεύτερο πάτημα ενεργοποιείται η δεύτερη ταχύτητα.

Με το τρίτο πάτημα ενεργοποιείται η τρίτη ταχύτητα.

Με το τέταρτο πάτημα η λειτουργία αερισμού απενεργοποιείται.

Λειτουργία νεφελοποίησης:

Αγγίξτε τον αντίστοιχο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πρώτο πάτημα: ανάβει η ένδειξη και ξεκινά η συνεχής νεφελοποίηση.

Δεύτερο πάτημα: ενεργοποιείται η διακεκομμένη λειτουργία (5

δευτερόλεπτα ON / 5 δευτερόλεπτα OFF).

Τρίτο πάτημα: η λειτουργία απενεργοποιείται.

Βεβαιωθείτε πάντα ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο για να αποφύγετε ζημιές από λειτουργία χωρίς νερό.

Ενδείξεις μπαταρίας:

Αναβοσβήνει 3 φορές: η μπαταρία έχει αποφορτιστεί και χρειάζεται φόρτιση.

• Σταθερό φως: η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

• Λευκό αναβοσβήνον φως: η μπαταρία φορτίζεται.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό η ροή του αέρα να μειώνεται όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια. Μετά από πλήρη φόρτιση, ο όγκος του αέρα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χωρητικότητα δοχείου: 700 ml

• Νεφελοποίηση: δύο λειτουργίες

• Κουμπιά: αφής

• Ταχύτητες ανεμιστήρα: τρεις

• Επίπεδο θορύβου: 52 dB(A)

• Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

• Διάρκεια μετά τη φόρτιση: 1,5 ώρες

HR- SIGURNOSNA UPOZORENJA



UPOZORENJE!

Pažnja! Pročitajte upute prije uporabe. Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Nepoštivanje ovih upozorenja može uzrokovati električni udar, požar ili ozbiljne ozljede. Uređaj je namijenjen isključivo kućnoj uporabi i funkcijama navedenima u ovom priručniku. Nije prikladan za profesionalnu uporabu.



UPOZORENJE!

Pažnja! Ne koristite uređaj za druge svrhe osim predviđenih. Nepravilna uporaba može prouzročiti opasnost ili ozbiljne ozljede. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom i opasnom te korisnika izlaže riziku od električnog udara i ozljeda. Prilikom odlaganja uređaja preporučuje

se da ga učinite neupotrebljivim. Prije spajanja provjerite tehničke podatke i nemojte koristiti utičnice ni produžne kabele koji nisu kompatibilni. Ne koristite uređaj ako je kabel ili neki njegov dio oštećen. Ne vucite uređaj za kabel niti ga koristite za nošenje. Ne omatajte kabel oko oštih rubova i ne stavljajte ga na vruće površine. Čuvajte ovaj priručnik tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja. Ako se uređaj prenosi trećim osobama, predajte i dokumentaciju. Ako su upute nejasne, obratite se proizvođaču prije uporabe.



UPOZORENJE!

Pažnja! Redovito provjeravajte pričvršćenost vijaka, stanje istrošenosti uređaja i ispravnost rada. Korištenje dodatne opreme koja nije preporučena od proizvođača može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede. Isključite uređaj iz napajanja kada ga ne nadzirete ili prije čišćenja i održavanja. Ne ostavljajte uređaj izložen vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.). Samo za unutarnju uporabu. Ne koristite uređaj s mokrim rukama ili bosih nogu.



UPOZORENJE!

Pažnja! Opasnost od gušenja. Materijali za pakiranje ne smiju se držati u dohvatu

djece. Plastične vrećice držati dalje od djece. Nisu igračke. Tijekom uporabe pazite da djeca ne dolaze u kontakt s uređajem. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim sposobnostima ako su pod nadzorom ili su obučene za sigurnu uporabu. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina. Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece te ga pohranite na suho i sigurno mjesto. Za punjenje uređaja koristite priloženi USB kabel.



UPOZORENJE!



Ne prekrivati. Tijekom rada izlaz zraka ne smije biti blokiran. Koristite proizvod samo u zatvorenim prostorima, ne na otvorenom. Izbjegavajte uporabu u vlažnim prostorima poput kupaoznice. Postavite ga na ravnu i stabilnu površinu. Zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti, vlage, vode, plinova, para i zapaljivih otapala. Nikada ne izlijevajte tekućinu po uređaju. Ako tekućina uđe unutra, isključite napajanje i izvucite utikač. Ne uranjajte uređaj u vodu. Opasnost od strujnog udara! Ne koristite u blizini otvorenog prozora kako biste izbjegli kratki spoj zbog kiše. Nikada ne prekrivajte uređaj dok radi. Kada uređaj radi, ne stavljajte prste niti predmete unutra.

Opasnost od ozljeda!

Ovaj proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja nije zamjenjiva. Ne pokušavajte ukloniti ili zamijeniti bateriju jer to može oštetiti uređaj, uzrokovati kvarove ili predstavljati sigurnosni rizik. Nemojte rastavljati proizvod da biste pristupili bateriji. Litijske baterije omogućuju djelomično punjenje. Ako se ne koriste, napunite baterije najmanje svaka 3 mjeseca. Ne ostavljajte bateriju na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u vozilima tijekom vrlo vrućih dana. Baterija se mora skladištiti u suhom, bez vlage i prozračenom okruženju s temperaturom između 0°C i 40°C. Ako je baterija izložena neodgovarajućim temperaturama, može doći do curenja tekućine iz baterije. Nemojte bušiti, gnječiti ili spaljivati bateriju: može doći do požara ili eksplozije. Ako iscurila tekućina dođe u kontakt s vašim očima ili kožom, odmah isperite zahvaćeno područje vodom, bez trljanja, i potražite liječničku pomoć. Može doći do ozljeda. Prilikom čišćenja koristite zaštitne rukavice. Držite bateriju izvan dohvata djece. Ne punite proizvod u nesigurnim uvjetima. Držite proizvod dalje od zapaljivih materijala tijekom uporabe ili punjenja. Nemojte uranjati u vodu niti prskati bateriju vodom ili drugim tekućinama. Nadalje, kontakt s vodom ili drugim tekućinama može oštetiti kućište.

U slučaju stvaranja plina, pregrijavanja ili plamena, potrebno je odmah staviti bateriju na otvoreno unutar vatrostalne posude i prekriti je pijeskom, daleko od zapaljivih materijala. Za čišćenje koristite blago vlažnu krpu. Nemojte koristiti oštećene baterije. Ako dođe do oticanja, istjecanja tekućine, neobičnog mirisa ili pregrijavanja, odmah prestanite koristiti i obratite se tehničkoj podršci. Izbjegavajte nasilne udarce: pad ili prignječenje mogu oštetiti bateriju i izazvati opasnost. Ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja. Koristite samo kompatibilne punjače.

Zbrinjavanje: Na kraju životnog ciklusa proizvoda, odnesite uređaj u ovlaštenu sabirni centar za ispravno zbrinjavanje i recikliranje baterija, u skladu s lokalnim propisima.

LEGENDA SIMBOLI / E - LEYENDA DE SÍMBOLOS / P - LEGENDA DE SÍMBOLOS
GR - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / HR - LEGENDA SIMBOLA:



= Leggere il manuale dell'operatore

E - Leer el manual del operador

P - Leia o manual do operador

GR - Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή

HR - Pročitajte priručnik za rukovanje



= Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

E - Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

P - Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos

GR - Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

HR - Odlaganje električne i elektroničke opreme



= Apparecchio con classe di protezione III (SELV)

E - Dispositivo con clase de protección III (SELV)

P - Dispositivo com classe de proteção III (SELV)

GR - Συσκευή με βαθμό προστασίας III (SELV)

HR - Uredaj s razredom zaštite III (SELV)



= Osservare le avvertenze e le norme sulla sicurezza

E - Respete las advertencias y normas de seguridad

P - Respeitar os avisos e as normas de segurança

GR - Τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

HR - Poštujte upozorenja i sigurnosne propise



= Non coprire! Pericolo di surriscaldamento

E - ¡No lo cubra! Peligro de sobrecalentamiento

P - Não cubra! Perigo de superaquecimento

GR - Μην το καλύπτετε! Κίνδυνος υπερθέρμανσης

HR - Ne pokrivati! Opasnost od pregrijavanja



= Smaltimento batterie: non smaltire nei rifiuti domestici.
Raccogliere separatamente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1542

E - Eliminación de baterías: no e conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/1542.

P - Eliminação baterias: não elimine nos rejeitos domésticos.

Recolha separadamente em conformidade ao Regulamento (UE) 2023/1542.

GR - Απόρριψη μπαταριών: Μην την απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

Συλλέξτε ξεχωριστά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542.

HR - Zbrinjavanje baterije: Ne bacajte u kućni otpad.

Prikupiti odvojeno u skladu s Uredbom (EU) 2023/1542.

Denominazione	Ventilatore		
Modello	L7		
	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	6,6	m ³ /min
Potenza assorbita del ventilatore	P	5,4	W
Valori di esercizio	Sv	1,22	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P _{SB}	0,04	W
Consumo elettrico in modo «spento»	P _{off}	/	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	53,6	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	1,6	m/sec
Consumo elettrico stagionale	Q	1,77	kWh/a
Norme di misura per il valore di esercizio	IEC 60879:2019		
Referente per ulteriori informazioni	Piero Bello		



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solido urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste della normativa vigente.

E - El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

P - O símbolo do contentor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido às características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente.

GR - Το ακυρωμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, η να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

HR - Oznaka prekržižene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije biti odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimenzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprijmjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama.

Art. 515230

📍 Importato e fabbricato da: **GENERAL TRADE SPA** - Via G. Cassano - Km 2,2 - 74015 Martina Franca (TA) ITALY
✉ customer@generaltrade.it - www.generaltrade.it - Prodotto di provenienza Extra-UE