



# **BILANCIA**

## **DA CUCINA**


### **DIGITALE**

ISTRUZIONI D'USO

## BILANCIA DIGITALE DA CUCINA

Per un corretto uso e mantenimento della bilancia, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Grazie per aver scelto la nostra bilancia.

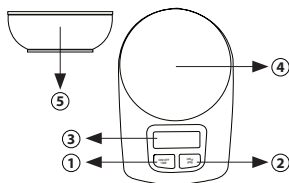

1 Pulsante ON/OFF/TARE

2 Pulsante conversione unità  
di misura/sistema metrico (g/kg-lb/oz)

3 Display LCD

4 Piatto della bilancia

5 Vassoio trasparente

### DETTAGLI TECNICI

Sensori ad alta precisione

Batterie: 2 x 1.5 AAA (non incluse)

Unità di misura: g-kg-OZ-lb

Capacità: 5000g x 1g

Autospegnimento dopo 80 secondi

Indicatore di sovraccarico

Indicatore di batterie scariche

Funzione tara

### ACCENSIONE

Premere il tasto ON/OFF TARE

Dopo pochi secondi il valore mostrato sulla bilancia è "0".

### CONVERSIONE UNITA' DI MISURA/SISTEMA METRICO

Per passare dal sistema metrico(kg, g) a quello imperiale (oz, lb), premere il tasto UNIT.

A ogni pressione l'unità cambierà nella seguente sequenza: g,oz,lb,kg

### ISTRUZIONI PER L'USO

Posizionare la bilancia su una superficie piana.

Premere il pulsante ON/OFF TARE per accendere la bilancia.

Posizionare i prodotti da pesare sulla bilancia.

Il peso viene visualizzato sul display LCD.

### FUNZIONE TARA

Posizionare la bilancia su una superficie piana.

Premere il pulsante ON/OFF TARE per avviare la bilancia.

Posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia e attendere che il display mostri il peso del contenitore.

L'icona relativa alla funzione tara si accende .

Premere il pulsante ON/OFF TARE per azzerare la bilancia. A questo punto sarà possibile inserire i prodotti da pesare nel contenitore. Sul display verrà visualizzato solo il peso dei prodotti.


### SPEGNIMENTO MANUALE

Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF TARE fino alla disattivazione del display.

### INDICAZIONE DI SOVRACCARICO

La capacità massima della bilancia è di 5000g. Qualora si dovesse pesare un alimento con peso superiore alla capacità massima, il display mostrerà il segnale EEEE.

### INDICAZIONE DI BATTERIE SCARICHE

Quando il livello delle batterie sarà insufficiente il display mostrerà il simbolo 

PROBLEMI	SOLUZIONI
Il display mostra EEEE	La bilancia è in sovraccarico. Rimuovere il peso in eccesso.
La bilancia non visualizza valori accurati	Controllare il livello delle batterie. Il livello basso delle batterie potrebbe generare valori inadeguati.
Il display mostra LO	Sostituire le batterie.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Per migliori risultati posizionare la bilancia su una superficie piana. Non colpire o sottoporre la bilancia ad urti che potrebbero danneggiarla. Pulire la bilancia usando un panno umido. Evitare che l'acqua entri a contatto con l'unità.

Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia della bilancia. Per garantire la durata della bilancia non riporre in ambiente eccessivamente umido o caldo.


La bilancia è destinata ad un uso domestico.

Non lasciare oggetti pesanti sulla bilancia quando non è in uso. Rimuovere le batterie in caso di lungo periodo di inutilizzo.

### E - BALANZA DE COCINA DIGITAL

Para el correcto uso y mantenimiento de la balanza, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizarla.

Gracias por elegir nuestra balanza.

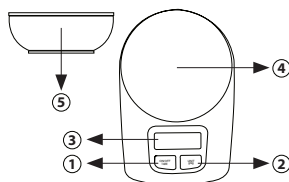

1. Botón ON/OFF/TARE

2. Botón de conversión de unidades de medida/sistema

métrico (g/kg-lb/oz)

3. Pantalla LCD

4. Plato de la balanza

5. Bandeja transparente

## DETALLES TÉCNICOS

Sensores de alta precisión

Baterías: 2 x 1,5 AAA (no incluidas)

Unidad de medida: g-kg-oz-lb

Capacidad: 5000 g x 1 g

Apagado después de 80 segundos

Indicador de sobrecarga

Indicador de baterías descargadas

Función de tara

## ENCENDIDO

Pulse el botón ON/OFF/TARE

Después de unos segundos, la balanza mostrará el valor «0».

## CONVERSIÓN UNIDAD DE MEDIDA/SISTEMA MÉTRICO

Para cambiar del sistema métrico (kg, g) al imperial (oz, lb), pulse el botón UNIT.

Cada vez que lo pulse, la unidad cambiará en la siguiente secuencia: g, oz, lb, kg.

## INSTRUCCIONES DE USO

Coloque la balanza sobre una superficie plana.

Pulse el botón ON/OFF/TARE para encender la balanza.

Coloque los productos que desee pesar sobre la balanza.

El peso se mostrará en la pantalla LCD.

## FUNCIÓN TARA

Coloque la balanza sobre una superficie plana.

Pulse el botón ON/OFF/TARE para poner en marcha la balanza.

Coloque el recipiente vacío sobre la misma y espere hasta que la pantalla muestre el peso del recipiente. El icono correspondiente a la función de tara se encenderá. Pulse el botón ON/OFF/TARE para poner a cero la balanza. En ese momento podrá colocar los productos que desee pesar en el recipiente. La pantalla mostrará únicamente el peso de los productos.


## APAGADO MANUAL

Pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF/TARE hasta que la pantalla se apague.

## INDICADOR DE SOBRECARGA

La capacidad máxima de la balanza es de 5000 g. Si se pesara un alimento con un peso superior a la capacidad máxima, la pantalla mostraría la señal EEEE.

## INDICADOR DE BATERÍAS DESCARGADAS

Quando el nivel de las baterías es bajo, la pantalla mostrará el símbolo 

PROBLEMAS	SOLUCIONES
La pantalla muestra EEEE.	La balanza está sobrecargada. Retire el exceso de peso.
La balanza no muestra valores exactos.	Compruebe el nivel de las baterías. El bajo nivel de las baterías podría dar lugar a valores inadecuados.
La pantalla muestra LO.	Sustituya las baterías.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener mejores resultados, coloque la balanza sobre una superficie plana. Maneje con cuidado la balanza y no la someta a golpes que podrían dañarla.

Limpie la balanza con un paño húmedo. Evite que el agua entre en contacto con la unidad.

No utilice detergentes abrasivos para limpiar la balanza. Para asegurar la duración de la balanza, no la guarde en ambientes excesivamente húmedos o calurosos.

La balanza está diseñada para uso doméstico.


No deje objetos pesados sobre la misma cuando no esté en uso.

Retire las baterías en caso de un largo período de inactividad.

## P - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA

Para uma correta utilização e manutenção da balança, leia atentamente as instruções antes da utilização.

Obrigado por ter escolhido a nossa balança.

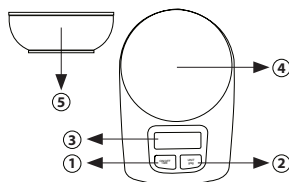

1 – Interruptor ON/OFF/TARE

2 – Interruptor conversão unidade de medida/sistema métrico (g/kg-lb/oz)

3 – Mostrador LCD

4 – Plato da balança

5- Bandeja transparente

## DETALHES TÉCNICOS

Sensores de alta precisión

Baterias: 2 x 1.5 AAA (não incluídas)

Unidade de medida: g-kg-OZ-lb  
Capacidade: 5000g x 1g  
Auto-desligamento após 80 segundos  
Indicador de sobrecarga  
Indicador de baterias descarregadas  
Função tara

### ACIONAMENTO

Aperte o interruptor ON/OFF TARE.  
Após poucos segundos o valor que aparece na balança é "0".

### CONVERSÃO UNIDADE DE MEDIDA/SISTEMA MÉTRICO

Para passar do sistema métrico(kg, g) para o imperial (oz, lb), aperte o interruptor UNIT.

A cada pressão a unidade mudará na seguinte sequência: g, oz, lb, kg

### INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

Posicione a balança sobre uma superfície plana.  
Aperte o interruptor ON/OFF TARE para acionar a balança.

Posicione os produtos a serem pesados sobre a balança.  
O peso se visualizará no mostrador LCD.

### FUNÇÃO TARA

Posicione a balança sobre uma superfície plana.  
Aperte o interruptor ON/OFF TARE para acionar a balança.

Posicione o recipiente vazio sobre a balança e aguarde até quando no mostrador aparecerá o peso do recipiente.  
O ícone relativo à função tara se aciona.

Aperte o interruptor ON/OFF TARE para zerar a balança.  
Agora será possível introduzir os produtos que devem ser pesados no recipiente. No mostrador se visualizará somente o peso dos produtos.


### DESLIGAMENTO MANUAL

Mantenha apertado o interruptor ON/OFF TARE até o desligamento do display.

### INDICAÇÃO DE SOBRECARGA

A capacidade máxima da balança é de 5000g. Quando se pesa um alimento com peso superior à capacidade máxima, o mostrador visualizará o sinal EEEE.

### INDICAÇÃO DAS BATERIAS DESCARREGADAS

Quando o nível das baterias será insuficiente o mostrador visualizará o símbolo 

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
O mostrador visualiza EEEE	A balança está sobrecarregada. Remova o peso em excesso.
A balança não visualiza os valores corretos	Verifique o nível das baterias. O nível baixo das baterias pode gerar valores inadequados.
O mostrador visualiza LO	Substitua as baterias.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para se obterem ótimos resultados posicione a balança sobre uma superfície plana. Não bata ou submeta a balança a batidas que podem danificá-la.

Limpe a balança utilizando um pano húmido. Evite que a água entre em contato com a unidade.

Não utilize detergentes abrasivos para a limpeza da balança.

Para garantir a duração da balança não guarde-a em ambientes excessivamente húmidos ou quentes.


A balança é destinada para um uso doméstico.  
Não deixe objetos pesados sobre a balança quando ela não estiver sendo utilizada.

Remova as baterias em caso de longa inutilização.

### GR - ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Για σωστή χρήση και συντήρηση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ζυγαριά μας.

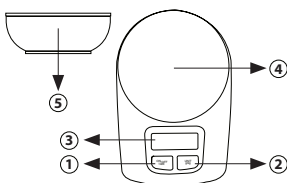

1 - Κουμπί ON / OFF / TARE

2 - Κουμπί μετατροπής μονάδα μέτρησης / μετρικό σύστημα (gr/ kg-lb / oz)

3 - Οθόνη LCD

4 - Δίσκος της ζυγαριάς

5- Διαφανής δίσκος

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αισθητήρες υψηλής ακρίβειας

Μπαταρίες: 2 x 1,5 AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Μονάδα μέτρησης: gr-kg-OZ-lb  
Ικανότητα ζύγισης: 5000gr x 1gr

Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 δευτερόλεπτα  
Ένδειξη υπερφόρτωσης

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Λειτουργία απόβαρου

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF TARE

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η τιμή που εμφανίζεται στην ζυγαριά είναι το "0".

### ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για να περάσετε από το μετρικό σύστημα (kg, gr) στο αγγλοσαξονικό σύστημα (oz, lb), πατήστε το κουμπί UNIT.

Σε κάθε πάτημα του κουμπιού η μονάδα θα αλλάξει με την εξής ακολουθία: kg, gr, OZ, lb gr,oz,lb,kg

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Πατήστε το κουμπί ON / OFF TARE για να ενεργοποιήσετε την ζυγαριά.

Τοποθετήστε τα προϊόντα για ζύγισμα στην ζυγαριά.

Το βάρος εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΒΑΡΟΥ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Πατήστε το κουμπί ON / OFF TARE για να ενεργοποιήσετε την ζυγαριά.

Τοποθετήστε το κενό δοχείο στην ζυγαριά και περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη το βάρος του δοχείου. Το εικονίδιο λειτουργίας του απόβαρου ανάβει.

Πατήστε το κουμπί ON / OFF TARE για να μηδενίσετε την ζυγαριά.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να τοποθετήσετε τα προϊόντα για ζύγισμα στο δοχείο. Θα εμφανιστεί στην οθόνη μόνο το βάρος των προϊόντων.

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΒΗΣΗΜΟ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON / OFF TARE μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη.

### ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η μέγιστη χωρητικότητα της ζυγαριάς είναι 5000g. Εάν ζυγίζετε ένα υλικό με βάρος μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σήμα EEEE.

### ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι ανεπαρκής, στην

οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Η οθόνη δείχνει EEEE	Η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη. Αφαιρέστε το υπερβολικό βάρος
Η ζυγαριά δεν εμφανίζει ακριβείς τιμές	Ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας. Το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει λάθος τιμές.
Η οθόνη δείχνει LO	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην χτυπάτε ή υποβάλετε την ζυγαριά σε κραδασμούς που θα μπορούσαν να την καταστρέψουν.

Καθαρίστε την ζυγαριά χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Αποφύγετε το νερό να έρχεται σε επαφή με τη ζυγαριά.

Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικά απορρυπαντικά καθαρισμού για το καθαρίσμα της ζυγαριάς.

Για να εξασφαλίσετε την καλή κατάσταση της ζυγαριάς μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά υγρό ή ζεστό περιβάλλον.

Η ζυγαριά προορίζεται για οικιακή χρήση.


Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα πάνω στην ζυγαριά όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση μη λειτουργίας για μεγάλη περίοδο.

### HR - DIGITALNA KUHINJSKA VAGA

Za pravilnu uporabu i održavanje vage, pažljivo pročitati upute prije korištenja.

Zahvaljujemo vam na odabiru naše vage.

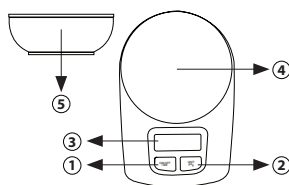

1 – Tipka ON/OFF/TARE

2 – Tipka za pretvaranje mjerne jedinice/metričkog

sistema (g/kg-lb/oz)

3 – Display LCD

4 – plitica vage

5- Prozirna plitica

## TEHNIČKI DETALJI

Precizni senzori

Baterije: 2 x 1.5 AAA (nisu priložene)

Mjerna jedinica: gr-kg-OZ-lb

Kapacitet: 5000g x 1gr

Samoisključenje nakon 80 sekundi

Pokazivač preopterećenja

Pokazivač praznih baterija

Funkcija tara

## UKLJUČENJE:

Pritisnuti tipku ON/OFF TARE

Nakon par sekundi prikazana vrijednost na vagi je "0".

## PRETVARANJE MJERNIH JEDINICA/METRIČKI SISTEM

Za prijelaz sa metričkog sistema (kg, g) na imperijalni (oz, lb), pritisnuti tipku UNIT.

Prilikom svakog pritiska jedinica se mijenja kako slijedi: gr,oz,lb,kg

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Staviti vagu na ravnu površinu.

Pritisnuti tipku ON/OFF TARE za uključenje vage.

Namirnice za mjerenje težine staviti na vagu.

Težina se prikazuje na LCD displayu.

## FUNKCIJA TARA

Staviti vagu na ravnu površinu.

Pritisnuti tipku ON/OFF TARE za uključenje vage.

Prazni spremnik staviti na vagu i pričekati da display prikaže težinu spremnika. Oznaka funkcije tara će se upaliti.

Pritisnuti tipku ON/OFF TARE za poništenje vage.

Sada je moguće staviti sastojke za vaganje u spremnik.

Na displayu se prikazuje samo težina sastojaka.


## RUČNO ISKLJUČENJE

Pritisnuti i držati pritisnutom tipku ON/OFF TARE sve dok se ne deaktivira display.

## OZNAKA PREOPTEREĆENJA

Maksimalni kapacitet vage je 5000gr. Ukoliko važete namirnicu koja teži više od maksimalnog kapaciteta, display će prikazati oznaku EEEE.

## UKAZIVANJE NA PRAZNE BATERIJE

Kada je nivo baterija nedovoljan display prikazuje oznaku 

PROBLEMI	RJEŠENJA
Display prikazuje EEEE	Vaga je preopterećena. Ukloniti sastojke koji opterećuju vagu
Vaga ne prikazuje vrijednosti	Prekontrolirati nivo baterija. Niski nivo baterija bi mogao stvoriti neprikladne vrijednosti.
Display prikazuje EEEE	Promijeniti baterije

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za postizanje što boljih rezultata staviti vagu na ravnu površinu. Ne udarati ili podvrgavati vagu udarcima koji bi je mogli oštetiti.

Očistiti vagu vlažnom krpom. Izbjegavati da voda dođe u dodir s uređajem.

Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje vage.

Za dugotrajnost vage ne držati istu u vlažnom i toplom prostoru.

Vaga je namijenjena za kućnu uporabu.

Ne ostavljati na vagi teške predmete tijekom nekorištenja.

Baterije ukloniti tijekom nekorištenja iste.





Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solido urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

E - El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

P - O símbolo do contentor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido às características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente.

GR - Το ακυρωμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήση θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, ή να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

HR - Oznaka prekrizene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije bit odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimanzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprijmjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama.

📍 Importato e fabbricato da:  
**GENERAL TRADE SPA**  
Via G. Cassano - Km 2,2  
74015 Martina Franca (TA) ITALY  
✉ customer@generaltrade.it  
[www.generaltrade.it](http://www.generaltrade.it)  
Prodotto di provenienza Extra-UE

**Art. 541917A**

**MATERIAL:** corpo in ABS, COPPA in Polistirene

L'etichetta fa parte integrante del prodotto,  
leggere e conservare per futuri riferimenti.

Graphic design is exclusive property of General Trade spa  
Forma e colore possono variare rispetto all'illustrazione.



PER ALIMENTI