



WindBlow

10 litri

65 W

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Attenzione! Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni.

La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Avvertenza! Quando si usano apparecchi alimentati elettricamente, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali. L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico per le funzioni indicate nel presente manuale. Non adatto per uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello per cui è concepito. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato è da considerarsi improprio e pericoloso ed espone l'utilizzatore a rischi di natura elettrica e a danni alle persone. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, controllare che la tensione indica-

ta sui dati tecnici corrisponda a quella della rete locale e non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili con quanto indicato nei dati tecnici. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o alcune sue parti risultano danneggiate. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia adeguatamente tenuto lontano dall'apparecchio e non venga in contatto con le parti calde dello stesso o pressato su bordi o spigoli taglienti. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo. Dopo aver utilizzato l'apparecchio, scollegare il filo conduttore dalla fonte elettrica e attendere che si raffreddi prima di riporlo a posto e di procedere alla sua pulizia. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di altre persone o animali. Tutte le riparazioni, compresa la (eventuale) la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente da tecnici autorizzati ed esperti, in modo da prevenire ogni rischio. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno alla mano quando l'apparecchio è connesso alla rete elettrica. In caso di temporale, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Distendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non tirare o trasportare l'apparecchio per mezzo del filo di alimentazione. Non usare il filo di

alimentazione come manico. Non tirare il filo di alimentazione attorno ad angoli aguzzi e non appoggiarlo su superfici calde. Conservare il presente libretto d'uso sicuro, insieme alle istruzioni, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato.

Attenzione! Controllare periodicamente il corretto serraggio delle eventuali viti presenti, lo stato di usura dell'apparecchio ed accertarsi del suo corretto funzionamento. L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o mantenerlo. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Non usare l'apparecchio all'aperto. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica. In caso di dan-

neggiamento del filo di alimentazione o dell'apparecchio, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli. Non utilizzare l'apparecchio in caso di mani bagnate o piedi bagnati o nudi.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo.

Durante l'utilizzo assicurarsi che i bambini non vengano a contatto con l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effet-


tuare da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni e custodire in luogo asciutto e sicuro.



ATTENZIONE: Non coprire Durante il funzionamento non deve essere ostruita l'uscita dell'aria. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di togliere lo schermo di protezione. Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, non all'aperto. Evitare di utilizzare il prodotto in luoghi umidi come il bagno. Proteggere il prodotto da luce solare diretta, umidità, bagnato, gas, vapori, solventi infiammabili. Non versare mai liquidi sull'apparecchio. Se dovessero penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio, disattivare l'alimentazione ed estrarre la spina. Non immergere l'apparecchio in acqua. Pericolo di scossa elettrica! Non utilizzare in prossimità di una finestra aperta per evitare rischi di corto circuito a causa di acqua piovana o gocciolamento. Non coprire mai l'apparecchio quando è in funzione. Pericolo di lesioni!

ASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE

Capovolgere l'unità e allineare l'albero filettato delle ruote con i fori di fissaggio presenti sul fondo dell'unità e stringere con una chiave inglese.

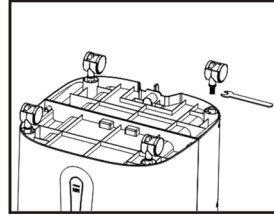

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO D'ACQUA

Estrarre il serbatoio dal retro dell'unità e versare acqua al suo interno.


- Il livello d'acqua all'interno del serbatoio deve essere sempre al di sotto del livello Max presente sull'indicatore dell'acqua posto sulla parte frontale dell'unità.
- Il livello d'acqua all'interno del serbatoio deve essere sempre al di sopra del livello Min presente sull'indicatore dell'acqua posto sulla parte frontale dell'unità.
- Utilizzare le sacche di ghiaccio all'interno del serbatoio per ottenere un effetto ulteriormente refrigerante.

Nota: Se si desidera utilizzare la sacche di ghiaccio, si consiglia di inserire prima le sacche e poi di riempire il serbatoio con acqua poiché, creando maggiore volume, potrebbero causare una fuoriuscita di acqua se il livello Max viene superato.

UTILIZZO DELLE SACCHE DI GHIACCIO

Le sacche di ghiaccio servono a raffreddare la temperatura dell'acqua presente nel serbatoio. Ne consegue che, tramite il loro utilizzo, l'aria emessa dall'unità è più fredda.

- Riempire le sacche di ghiaccio con dell'acqua fino al livello max.
- Lasciar congelare le sacche all'interno del congelatore.
- Estrarre il serbatoio e collocare le sacche del ghiaccio al suo interno.
- Versare nel serbatoio l'acqua necessaria fino ad arrivare al livello MAX.

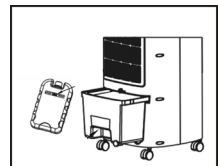


ISTRUZIONI

Collegare l'unità a una presa di corrente.

La spia di funzionamento si accende.

1. Premere il tasto on/off per accendere/spegnere l'unità. La velocità preimpostata è la media.

2. Speed: premere il tasto  per selezionare la velocità desiderata tra minima, media e massima.

Mode: premere il tasto  per selezionare tra la modalità **Normal** (la modalità classica tramite la quale si può selezionare il livello di velocità manualmente e che rimane costante), **Natural** (imita il vento naturale facendo sì che il ventilatore decida in maniera autonoma i livelli di ventilazione alternandoli fra più forte e meno forte) e **Sleeping** (la classica modalità utilizzabile principalmente di notte).

Modalità Natural:

- a velocità massima: la velocità si alterna tra massima, media, minima e la modalità off;

- a velocità media: la velocità si alterna tra media, minima e la modalità off;


- a velocità minima: l'unità si alterna tra velocità minima e la modalità off.

Modalità Sleeping:

- a velocità massima: l'unità funziona prima in modalità nature a velocità massima per 30 minuti, successivamente in modalità nature a velocità media per 30 min e infine in modalità nature a velocità minima per il resto del tempo;

- a velocità media: l'unità funziona prima in modalità nature a velocità media per 30 minuti e successivamente in modalità nature a velocità minima per il resto del tempo;

- a velocità minima: l'unità funziona in modalità nature a velocità minima.

3. Swing: Premere il tasto  per attivare/disattivare l'oscillazione della griglia verticale da destra a sinistra. Nota: la griglia orizzontale è regolabile manualmente verso l'alto e verso il basso.

4. Timer: Premere il tasto  per impostare il timer da 1 a 8 ore.


5. Cooling: Premere il tasto  per attivare la funzione refrigerante dopo aver inserito le sacche del ghiaccio nel serbatoio.

Premere nuovamente per disattivare la funzione refrigerante.

6. Humidify: per comprendere meglio l'utilità di questa funzione è necessario tenere conto del ruolo che l'umidità ha nella percezione del calore, infatti in un

ambiente molto secco a parità di temperatura con un ambiente più umido, si avrà una maggiore percezione del disagio, del freddo. Molto probabilmente non sarà utilizzata nella stagione estiva ma d'inverno in presenza di ambienti particolarmente asciutti.


Nel concreto, se in una stanza ci sono 28°C ed il 20% di umidità, la sensazione di benessere sarà molto inferiore rispetto ad un ambiente con una temperatura, più bassa, 22°C ma con il 50% di umidità, in questo caso avvertiremo un caldo confortevole.

Premere  per attivare la funzione umidificante. Tale funzione è preimpostata sulla modalità normal a velocità minima. Premere nuovamente per disattivare questa funzione

7. Ion: Lo ionizzatore aspira l'aria dall'ambiente attraverso una ventola; producendo ioni negativi che aggrediscono le particelle inquinanti e le caricano negativamente.

In questo modo, le particelle vengono attratte dalle superfici vicine e qui si depositano, lasciando l'aria più pulita.

La ionizzazione dell'aria è particolarmente importante per le camere dei bambini, delle persone anziane e di chi soffre di allergie. È importante anche negli ambienti dove si fuma, però senza delegare allo ionizzatore la funzione di depurare completamente l'aria, che deve essere ricambiata spesso.

Premere il tasto  per attivare la funzione ionica. Premere nuovamente per disattivare la funzione

TELECOMANDO

I comandi presenti sul telecomando sono i medesimi presenti sul pannello di controllo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare l'unità prima di procedere alla pulizia.

Svuotare il serbatoio e pulirlo con un panno umido per rimuovere eventuali residui.

Rimuovere il pannello evaporativo e il filtro dall'unità e sciacquarli con acqua per rimuovere residui di sporcizia. Lasciarli asciugare e riposizionarli sull'unità.

E- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN!

¡Atención! Lea estas instrucciones antes del uso.

Lea todos los avisos de seguridad y todas las instrucciones. El hecho de no respetar los presentes avisos e instrucciones podría provocar descargas eléctricas, incendios y/o accidentes graves.

¡Advertencia! Al utilizar aparatos eléctricos, deben adoptarse siempre las precauciones de seguridad normales para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y daños materiales.

Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico para las funciones indicadas en el presente manual. No apto para uso profesional.

No utilice el aparato con fines distintos a aquel para el que está diseñado.

Cualquier uso diferente al indicado debe considerarse indebido y peligroso y expone al usuario a riesgos de naturaleza eléctrica y a daños a las personas.

Cuando se decida desechar este aparato, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación.

Antes de conectar el aparato a la red de alimentación, compruebe que la tensión indicada en los datos técnicos se

corresponde con la de la red local y no utilice tomas o alargadores eléctricos no compatibles con lo indicado en los datos técnicos.

No utilice el aparato si el cable, el enchufe o algunas de sus partes están dañados. Asegúrese de que el cable de alimentación se mantiene debidamente alejado del aparato y que no está en contacto con las partes calientes del mismo o aplastado sobre bordes o aristas cortantes.

Nunca desconecte el aparato tirando del cable.

Después de utilizar el aparato, desconecte el hilo conductor de la fuente eléctrica y espere a que se haya enfriado antes de guardarlo y de proceder a su limpieza.

No utilice el aparato cerca de otras personas o animales.

Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación (si fuera preciso), deberán realizarlas únicamente técnicos autorizados y expertos para prevenir cualquier riesgo. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de la mano cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.

En caso de tormenta, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Desenrolle el cable por completo antes

de utilizar el aparato; no transporte el aparato tirando del cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa. No tire del cable de alimentación alrededor de aristas cortantes ni lo apoye sobre superficies calientes.

Guarde el presente manual de uso junto con las instrucciones durante toda la vida del aparato para futuras consultas. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también toda la documentación.

Si al leer este manual de instrucciones algunas partes le resultaran difíciles de entender o le surgieran dudas, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada antes de utilizar el aparato.

¡Atención! Compruebe de forma periódica el correcto ajuste de los tornillos que pudiera llevar el aparato, su estado de desgaste y asegúrese de que funciona correctamente.

El uso de accesorios no recomendados o no suministrados por el fabricante del aparato puede conllevar riesgos de incendio, choque eléctrico o daños a personas.

Desconecte siempre el aparato si lo deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o realizar su mantenimiento.

No deje el aparato expuesto a los agen-

tes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

No utilice el aparato al aire libre.

No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.

Si el cable de alimentación o el aparato estuvieran dañados, será necesario hacerlos reparar por el fabricante o por el servicio técnico autorizado para evitar posibles peligros.

No utilice el aparato con las manos mojadas o los pies mojados o descalzos.



ATENCIÓN!

Peligro de asfixia. Los elementos de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, al ser potenciales fuentes de peligro.

Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños. No es un juguete.

Durante el uso, asegúrese de que los niños no toquen el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando lo hagan bajo una adecuada supervisión o tras recibir instrucciones sobre la utilización segura del aparato y entender los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Las opera-

ciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños, a no ser que tengan más de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantenga este aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años y guárdelo en un lugar seco y seguro.



ATENCIÓN: No tapar

Durante el funcionamiento, no debe obstruirse la salida de aire.

Antes de quitar la pantalla protectora, asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red de alimentación.


Utilice el producto en espacios cerrados, no al aire libre. Evite utilizar el producto en lugares húmedos tales como el cuarto de baño. Proteja el producto de la luz solar directa, humedad, líquidos, gases, vapores, disolventes inflamables. Nunca vierta líquidos sobre el aparato. Si penetra líquido en el aparato, desconéctelo de la alimentación y desenchúfelo.

No sumerja el aparato en agua. ¡Peligro de choque eléctrico! No lo utilice cerca de una ventana abierta para evitar riesgos de cortocircuito debidos a la lluvia o goteo de agua.

Nunca cubra el aparato mientras esté en funcionamiento. ¡Peligro de lesiones!

MONTAJE DE LAS RUEDAS

Dele la vuelta a la unidad, alinee el eje roscado de las ruedas con los orificios de la base de la unidad y apriete con una llave inglesa.

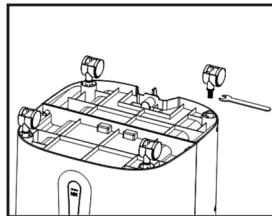

LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

Retire el depósito de la parte trasera de la unidad y vierta agua en su interior.


- El nivel de agua dentro del depósito debe estar siempre por debajo del nivel Max del indicador de agua situado en la parte frontal de la unidad
- El nivel de agua dentro del depósito debe estar siempre por encima del nivel Min del indicador de agua situado en la parte frontal de la unidad

• Utilice las bolsas de hielo colocadas en el interior del depósito para obtener un efecto refrigerante adicional
Nota: si desea utilizar las bolsas de hielo, le recomendamos insertar primero las bolsas y luego llenar el depósito con agua, ya que, al crear mayor volumen, podrían provocar un derrame de agua si se excede el nivel Max.

USO DE LAS BOLSAS DE HIELO

Las bolsas de hielo sirven para enfriar la temperatura del agua contenida en el depósito. Por consiguiente, mediante su uso, el aire emitido por la unidad será más frío.

- Llene las bolsas de hielo con agua hasta el nivel Max
- Deje congelar las bolsas en el congelador
- Retire el depósito y coloque las bolsas de hielo en su interior
- Vierta la cantidad de agua necesaria en el depósito hasta llegar al nivel Max.

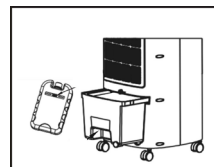



INSTRUCCIONES

Conecte la unidad a una toma de corriente.

El piloto de funcionamiento se encenderá.

1. Pulse el botón ON/OFF para encender/apagar la unidad. La velocidad predefinida es la media.

2. Speed: pulse el botón  para seleccionar la velocidad deseada entre mínima, media y máxima.

Mode: pulse el botón  para elegir entre el modo Normal (el modo clásico mediante el cual se puede seleccionar el nivel de velocidad manualmente y que permanece constante), Natural (imita el viento natural, haciendo que el ventilador decida autónomamente los niveles de ventilación, alternándolos entre más fuerte y menos fuerte) y Sleeping (modo clásico que puede utilizarse principalmente de noche).

Modo Natural:

- a velocidad máxima: la velocidad se alternará entre máxima, media, mínima y el modo OFF;

- a velocidad media: la velocidad se alternará entre media y mínima y el modo OFF;

- a velocidad mínima: la unidad alternará entre velocidad mínima y el modo OFF.

Modo Sleeping:

- a velocidad máxima: la unidad funcionará primero en modo Nature a velocidad máxima durante 30 minutos, posteriormente en modo Nature a velocidad media durante 30 minutos y, finalmente, en modo Nature a velocidad mínima durante el resto del tiempo;

- a velocidad media: la unidad funcionará primero en modo Nature a velocidad media durante 30 minutos y, posteriormente, en modo Nature a velocidad mínima durante el resto del tiempo;

- a velocidad mínima: la unidad funcionará en modo Nature a velocidad mínima.

3. Swing: pulse el botón  para activar/desactivar la oscilación de la rejilla vertical de derecha a izquierda. Nota: la rejilla horizontal es ajustable manualmente hacia arriba y hacia abajo.

4. Timer: pulse el botón  para ajustar el temporizador entre 1 y 8 horas.


5. Cooling: pulse el botón  para activar la función refrigerante después de insertar las bolsas de hielo en el depósito.

Pulse de nuevo dicho botón para desactivar la función refrigerante.

6. Humidify: para entender mejor la utilidad de esta función es necesario tener en cuenta el papel que juega la humedad en la percepción del calor; en efecto, en un ambiente muy seco, con una temperatura similar a la de un ambiente más húmedo, se tendrá una mayor percepción del malestar, del frío. Es muy probable que

no se utilice en verano, pero sí en invierno en ambientes muy secos.


En concreto, si en una habitación hay 28 °C y el 20% de humedad, la sensación de bienestar será muy inferior respecto a la de un ambiente con una temperatura más baja, 22 °C, pero con el 50% de humedad; en este caso sentiremos un calor comfortable.

Pulse  para activar la función humidificante. Dicha función está configurada en el modo Normal a velocidad mínima. Pulse de nuevo este botón para desactivar la función.

7. Ion: el ionizador aspira el aire del ambiente mediante un ventilador, produciendo iones negativos que atacan las partículas contaminantes y las cargan negativamente.

De esta manera, las partículas son atraídas por las superficies cercanas y se depositan en ellas, dejando el aire más limpio.

La ionización del aire es especialmente importante para las habitaciones de los niños, las personas mayores y las que padecen alergias. También es importante en ambientes donde se fuma, pero sin delegar en el ionizador la función de purificar completamente el aire, siendo necesario ventilar la habitación a menudo.

Pulse el botón  para activar la función iónica. Púlselo de nuevo para desactivar esta función.

MANDO A DISTANCIA

Los controles del mando a distancia son los mismos del cuadro de mando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte la unidad antes de proceder a la limpieza. Vacíe el depósito y límpielo con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo.

Retire el panel evaporativo y el filtro de la unidad y enjuáguelos con agua para quitar la suciedad. Déjelos secar y vuelva a colocarlos en la unidad.

P- ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Atenção! Leia as instruções antes da utilização.

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Se não seguir os presentes avisos e instruções poderão se verificar choques elétricos, incêndios e/ou graves acidentes.

Advertência! Quando for utilizar aparelhos alimentados eletricamente, observe sempre as normais precauções de segurança para reduzir os riscos de incêndio, choques elétricos, lesões pessoais e danificações materiais.

O aparelho é destinado somente para uso doméstico e para as funções indicadas neste manual. Não é adaptado para uso profissional.

Não utilize o aparelho para usos diferentes daquele pelo qual ele foi concebido.

Qualquer utilização diferente daquela indicada deve ser considerada imprópria e perigosa e expõe o utilizador aos riscos de tipo elétricos e a danificações às pessoas.

Quando decidir eliminar como lixo este aparelho, é aconselhável torná-lo inutilizável cortando o cabo de alimentação. Antes de conectar o aparelho na rede

de alimentação, verifique se a tensão indicada nos dados técnicos corresponde àquela da rede local e não utilize tomadas ou extensões elétricas não compatíveis com quanto indicado nos dados técnicos.

Não utilize o aparelho se o cabo, o plugue ou qualquer outra parte estiver danificada. Verifique se o cabo de alimentação está sendo adequadamente mantido longe do aparelho e que ele não entre em contato com as partes quentes do mesmo ou estiver prensado entre bordas ou cantos cortantes.

Nunca desconecte o aparelho puxando pelo cabo.

Após ter utilizado o aparelho, desconecte o fio condutor da fonte elétrica e aguarde até seu esfriamento antes de guardá-lo e de proceder com a sua limpeza.

Não utilize o aparelho em proximidade de outras pessoas ou de animais.

Todos os consertos, inclusive a (eventual) substituição do cabo de alimentação, devem ser realizados somente por técnicos profissionais autorizados e especializados, para poder prevenir qualquer tipo risco.

Nunca enrole o cabo de alimentação envolta da mão quando o aparelho está conectado à rede elétrica.

Em caso de temporal desconecte o cabo

de alimentação da tomada de corrente. Estique completamente o fio antes da utilização.

Não puxe-o ou transporte-o através do fio de alimentação.

Não utilize o fio de alimentação como empunhadura.

Não puxe o fio de alimentação em volta de cantos afiados e não apoie-o sobre superfícies quentes.

Guarde o presente livrinho de utilização junto com as instruções, pela inteira duração de vida do aparelho, para podê-lo consultar quando necessário.

Se for ceder o aparelho para terceiros, entregue também toda a documentação.

Se durante a leitura desse livrinho de instruções de utilização algumas partes estiverem difíceis de se compreenderem ou se houverem dúvidas, antes de utilizar o produto contacte a empresa no endereço indicado.

Atenção! Verifique periodicamente se os eventuais parafusos presentes estão atarraxados corretamente, o estado de desgaste do aparelho e controle também seu correto funcionamento.

A utilização de acessórios não aconselhados ou que não foram fornecidos pelo construtor do aparelho pode comportar riscos de incêndio, choque elétri-

co ou danificações às pessoas.

Desconecte sempre o aparelho da alimentação se deixado sem alguém vigiando e antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.

Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Não deixe o aparelho sem alguém vigiando enquanto ele estiver conectado na rede elétrica.

Em caso de danificação do fio de alimentação ou do aparelho, é necessário que seu conserto seja feito pelo fabricante ou em um centro de assistência autorizado para evitar eventuais perigos.

Não utilize o aparelho se estiver com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.

Não utilize o aparelho com os pés descalços.



ATENÇÃO!

Perigo de sufocamento. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças enquanto potenciais fontes de perigo.

Mantenha o saquinho de plástico longe do alcance das crianças. Não é um brinquedo.

Durante a utilização tome cuidado para que as crianças não entrem em contato

com o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior aos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou sem o conhecimento necessário, contanto que seja utilizado sob o controle adequado de um adulto ou após que as mesmas tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos inerentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não deve ser feitas por crianças a não ser se elas têm mais de 8 anos e com a supervisão de um adulto.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos e guarde em um lugar seco e seguro.



ATENÇÃO: Não cubra.

Durante o funcionamento a saída do ar não deve ser obstruída.

Verifique se o ventilador está desconectado da rede de alimentação antes de remover a grade de proteção. Utilize o produto em ambientes fechados, não ao ar livre. Evite a utilização do produto


em lugares húmidos como o banheiro. Proteja o produto da luz do sol direta, humidade, molhado, gás, vapores e solventes inflamáveis. Nunca derrame líquidos no aparelho. Se penetrarem líquidos no interior do aparelho, desative a alimentação e extraia o plugue.

Não mergulhe o aparelho na água. Perigo de choque elétrico! Não utilize em proximidade de janelas abertas para evitar riscos de curto-circuito devido à água da chuva ou goteiras.

Nunca cubra o aparelho quando ele estiver acionado. Perigo de lesões!

MONTAGEM DAS RODAS

Revire de cabeça para baixo a unidade e alinhe o eixo roscado das rodas com os orifícios de fixação que se encontram no fundo da unidade e atarraxe com uma chave de fenda.

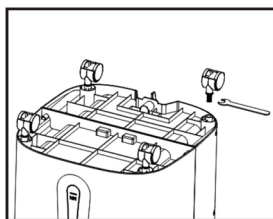

ENCHIMENTO DO TANQUE DE ÁGUA

Extraia o tanque do lado posterior da unidade e derrame a água em seu interior.

- O nível da água no interior do tanque deve sempre estar abaixo do nível Max presente no indicador da água que se encontra na parte frontal da unidade
- O nível da água no interior do tanque deve sempre estar acima do nível Min presente no indicador da água que se encontra na parte frontal da unidade
- Utilize os sacos de gelo no interior do tanque para obter um efeito ulteriormente refrigerante


Nota: Se desejar utilizar os sacos de gelo, é aconselhável introduzir primeiro os sacos e em seguida encher o tanque com água, pois criando um volume maior, pode-se

provocar uma perda de água se o nível Max for ultrapassado.

UTILIZAÇÃO DOS SACOS DE GELO

Os sacos de gelo servem para esfriar a temperatura da água que se encontra dentro do tanque. Em consequência, através sua utilização, o ar emitido pela unidade é mais frio.


- Encha os sacos de gelo com água até o nível max
- Deixe os sacos congelar no interior do congelador
- Extraia o tanque e coloque os sacos de gelo em seu interior
- Derrame no tanque a água necessária até alcançar o nível MAX.

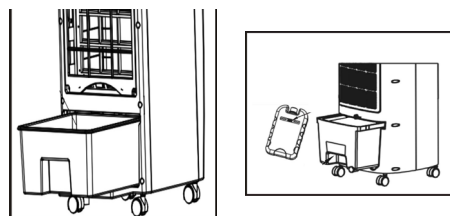


INSTRUÇÕES

Conecte a unidade em uma tomada de corrente.

A luz indicadora do funcionamento se aciona

1. Aperte o interruptor on/off para ligar/desligar a unidade. A velocidade pré-regulada é a média.
2. Speed: aperte o interruptor  para selecionar a velocidade desejada entre mínima, média e máxima.

Mode: aperte o interruptor  para selecionar entre a modalidade Normal (a modalidade clássica através da qual é possível selecionar o nível de velocidade manualmente e que permanece constante), Natural (imita o vento natural, dessa forma o ventilador decide de forma autônoma os níveis de ventilação alternando-os entre o mais forte e o menos forte) e Sleeping (a modalidade clássica utilizável principalmente durante a noite).

Modalidade Natural:

- com velocidade máxima: a velocidade se alterna entre máxima, média, mínima e a modalidade off
- com velocidade média: a velocidade se alterna entre média, mínima e a modalidade off
- com velocidade mínima: a unidade se alterna entre a velocidade mínima e a modalidade off.

Modalidade Sleeping:

- com velocidade máxima: a unidade funciona primeiro na modalidade nature com velocidade máxima durante 30 minutos, em seguida na modalidade nature com


velocidade média durante 30 min e finalmente na modalidade nature com a velocidade mínima pelo resto do tempo

-com velocidade média: a unidade funciona primeiro na modalidade nature com velocidade média durante 30 minutos e em seguida na modalidade nature com velocidade mínima pelo resto do tempo

-com velocidade mínima: a unidade funciona na modalidade nature com velocidade mínima.

3. Swing: Aperte o interruptor  para ativar/desativar a oscilação da grelha vertical da direita para esquerda. Nota: a grelha horizontal é regulável manualmente para cima e para baixo


4. Timer: Aperte o interruptor  para regular o temporizador a partir de 1 até 8 horas

5. Cooling: Aperte o interruptor  para acionar a função refrigerante depois de ter introduzido os sacos de gelo no tanque.

Aperte novamente para desativar a função refrigerante.

6. Humidify: para entender melhor a utilidade dessa função é necessário levar em consideração o papel que a humidade tem na percepção do calor, pois em um ambiente muito seco com a temperatura igual em um ambiente mais húmido haverá uma maior percepção do desconforto, do frio. Com muita probabilidade esta função não será utilizada durante o verão mas sim no inverno em ambientes particularmente secos.

Concretamente, se em um quarto a temperatura é de 28°C com 20% de humidade, a sensação de bem-estar será muito inferior respeito a um ambiente com uma temperatura, mais baixa, como 22°C mas com 50% de humidade, nesse caso perceberemos um calor mais confortável.

Aperte  para ativar a função humidificante. Essa função é pré-regulada na modalidade norma com velocidade mínima. Aperte novamente para desativar essa função.

7. Ion: O ionizador aspira o ar do ambiente através do ventilador produzindo íons negativos que agridem as partículas poluentes e as carregam negativamente.

Dessa forma, as partículas são atraídas pelas superfícies próximas onde elas se depositam, deixando o ar mais limpo.

A ionização do ar é particularmente importante nos quartos das crianças, das pessoas idosas e das pessoas que sofrem de alergias. É importante também nos ambientes onde se fuma, mas sem delegar ao ionizador a função de depurar completamente o ar, que deve ser trocado frequentemente.

Aperte o interruptor  para ativar a função iônica. Aperte novamente para desativar a função.

CONTROLE REMOTO

Os controles presentes no controle remoto são os mesmos presentes no painel de controle.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desconecte a unidade antes de começar a limpeza.

Esvazie o tanque e limpe-o com um pano húmido para remover os eventuais resíduos.

Remova o painel evaporativo e o filtro da unidade e enxágüe-os com água para remover os resíduos de sujeira. Deixe-os secar e em seguida reposicione-os na unidade.

GR- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των παρόντων προειδοποιήσεων και των οδηγιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς.

Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητες συσκευές, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και ή υλικών ζημιών. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση για τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε χρήση άλλη από εκείνη που καθορίζεται θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη και εκθέτει το χρήστη σε ηλεκτρικούς κινδύνους και σωματικές βλάβες. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, θα πρέπει να τον καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πριν

συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που αντιστοιχούν στο τοπικό δίκτυο και μην χρησιμοποιείτε μη συμβατές μπαλαντέζες ή πρίζες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή κάποια από τα τμήματά της έχουν καταστραφεί. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μακριά από τη συσκευή και δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της ίδιας ή πιέζεται στα άκρα ή από αιχμηρά αντικείμενα. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μετά τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέσετε τον αγωγό από την πηγή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν το βάλετε στη θέση του και τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλους ανθρώπους ή ζώα. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εξαιρεθεί κάθε κίνδυνος. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το χέρι σας, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο

τροφοδοσίας από την πρίζα. Ισιώστε το καλώδιο εντελώς πριν τη χρήση. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το μηχάνημα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην το τοποθετείτε σε ζεστές επιφάνειες. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο σε ασφαλές μέρος μαζί με τις οδηγίες, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής, ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όταν υπάρχει ανάγκη. Σε περίπτωση πώλησης της συσκευής σε τρίτους, παραδώστε και όλα τα έγγραφα. Αν διαβάζοντας αυτό το φυλλάδιο οδηγιών κάποια μέρη είναι δύσκολο να κατανοηθούν ή αν υπάρχουν αμφιβολίες, πριν από τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται.

Προσοχή! Ελέγξτε περιοδικά το σωστό σφίξιμο βιδών, τη φθορά της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν αφηθεί χωρίς επιτήρηση και πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολογήστε καθαρισμό και συντήρηση. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε

ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ ...). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι στην πρίζα. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Αποφεύγετε την επαφή με την συσκευή όταν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι βρεγμένα ή υγρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά γιατί είναι δυνητικά επικίνδυνα.

Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Δεν είναι ένα παιχνίδι.

Κατά τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υφίσταται κατάλληλη επίτηρηση ή αν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση σε συσκευή

ασφαλείας και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν σε ηλικία μεγαλύτερη από 8 χρονών και εποπτεία ενήλικου.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από τα παιδιά κάτω των 8 ετών και φυλάξτε την σε στεγνή και ασφαλή τοποθεσία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην το καλύπτετε

Κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να εμποδίζεται η έξοδος του αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε την προστατευτική ασπίδα. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε κλειστούς χώρους και όχι σε εξωτερικούς χώρους. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά μέρη, όπως το μπάνιο. Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, υγρά, αέρια, ατμούς, εύφλεκτα διαλυτικά. Ποτέ μη χύνετε υγρά επάνω στην συσκευή. Αν χυθεί υγρό μέσα στο μηχάνημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα.


Μην το βυθίζετε στο νερό. Κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας! Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω βροχής ή ενστάλαξης.

Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Κίνδυνος τραυματισμού!

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Αναποδογυρίστε τη συσκευή και ευθυγραμμίστε τον σπειροειδή άξονα των τροχών με τις σπές στερέωσης στο κάτω μέρος της συσκευής και σφίξτε με ένα κλειδί

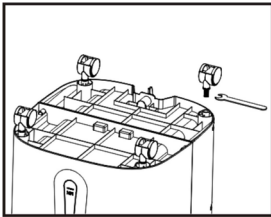

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αφαιρέστε τη δεξαμενή από το πίσω μέρος της συσκευής και γεμίστε την με νερό

- Η στάθμη νερού μέσα στη δεξαμενή πρέπει πάντα να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο Max όπως φαίνεται στο δείκτη νερού στο μπροστινό μέρος της μονάδας

- Η στάθμη νερού μέσα στη δεξαμενή πρέπει πάντα να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο Min όπως φαίνεται στο δείκτη νερού στο μπροστινό μέρος της μονάδας

- Χρησιμοποιήστε τις σακούλες πάγου μέσα στη δεξαμενή για να επιτύχετε περαιτέρω αποτελέσματα ψύξης



Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις σακούλες πάγου, συνιστάται πρώτα να τοποθετήσετε τις σακούλες και στη συνέχεια να γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό, καθώς δημιουργώντας περισσότερο όγκο, θα μπορούσε να προκληθεί διαρροή νερού σε περίπτωση υπέρβασης του επιπέδου Max.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΚΩΝ ΠΑΓΟΥ

Οι σάκοι πάγου χρησιμεύουν για την ψύξη της θερμοκρασίας του νερού στη δεξαμενή. Από αυτό προκύπτει ότι, μέσω της χρήσης τους, ο αέρας που εκπέμπεται από τη συσκευή είναι ψυχρότερος.

- Γεμίστε τις σακούλες πάγου με νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο

- Αφήστε τις σακούλες να παγώσουν μέσα στην καταψύκτη
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή και τοποθετήστε τις σακούλες πάγου στο εσωτερικό της
- Βάζετε το απαραίτητο νερό στη δεξαμενή μέχρι να φτάσει στο επίπεδο MAX.

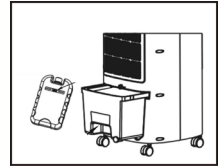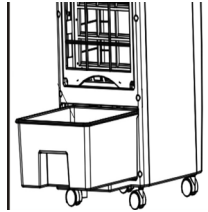



ΟΔΗΓΙΕΣ

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.

Η λυχνία λειτουργίας ανάβει

1. Πατήστε το κουμπί on / off για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η προκαθορισμένη ταχύτητα είναι η μεσαία.

2. Speed: πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα μεταξύ ελάχιστης, μέσης και μέγιστης

Mode: πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας Normal (η κλασική λειτουργία με την οποία μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ταχύτητας χειροκίνητα και που παραμένει σταθερή), Natural (μιμείται τον φυσικό άνεμο κάνοντας τον ανεμιστήρα να εναλλάσσει τα επίπεδα αυτόνομα μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου) και Sleeping (η κλασική λειτουργία που χρησιμοποιείται κυρίως τη νύχτα).

Λειτουργία Natural:

- στη μέγιστη ταχύτητα: η ταχύτητα εναλλάσσεται μεταξύ μέγιστης, μέσης, ελάχιστης και απενεργοποίησης της λειτουργίας

- στη μέση ταχύτητα: η ταχύτητα εναλλάσσεται μεταξύ μέσης, ελάχιστης και απενεργοποίησης της λειτουργίας

- στην ελάχιστη ταχύτητα: η συσκευή εναλλάσσεται μεταξύ της ελάχιστης ταχύτητας και απενεργοποίησης της λειτουργίας.


Λειτουργία Sleeping:

- στη μέγιστη ταχύτητα: η συσκευή λειτουργεί πρώτα σε λειτουργία nature στη μέγιστη ταχύτητα για 30 λεπτά, στη συνέχεια σε λειτουργία nature σε μέση ταχύτητα για 30 λεπτά και τέλος σε λειτουργία nature σε ελάχιστη ταχύτητα για το υπόλοιπο του χρόνου


- στη μέση ταχύτητα: η συσκευή λειτουργεί πρώτα σε λειτουργία nature σε μέτρια ταχύτητα για 30 λεπτά και

στη συνέχεια σε λειτουργία nature σε ελάχιστη ταχύτητα για το υπόλοιπο του χρόνου

- στην ελάχιστη ταχύτητα: η συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση nature με την ελάχιστη ταχύτητα.

3. Swing: Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την περιστροφή του κάθετου πλέγματος από τα δεξιά προς τα αριστερά. Σημείωση: το οριζόντιο πλέγμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα προς τα πάνω και προς τα κάτω


4. Timer: Πατήστε το κουμπί  για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο από 1 έως 8 ώρες

5. Cooling: Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης μετά την τοποθέτηση των σάκων πάγου στη δεξαμενή.

Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης

6. Humidify: για να κατανοήσετε καλύτερα τη χρησιμότητα αυτής της λειτουργίας είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο ρόλος που η υγρασία έχει στην αντίληψη της θερμότητας, στην πραγματικότητα, σε ένα πολύ ξηρό περιβάλλον στην ίδια θερμοκρασία με ένα πιο υγρό περιβάλλον, θα υπάρξει μια μεγαλύτερη αντίληψη της δυσφορίας, του κρύου. Πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι αλλά το χειμώνα σε ιδιαίτερα ξηρά περιβάλλοντα.

Συγκεκριμένα, αν σε ένα δωμάτιο υπάρχουν 28 ° C και 20% υγρασία, η αίσθηση της ευεξίας θα είναι πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με ένα περιβάλλον με μία θερμοκρασία, χαμηλότερη, των 22 ° C, αλλά με 50% υγρασία, σε αυτή τη περίπτωση θα αισθάνεστε μια άνετη ζεστασιά.

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υγροποίησης. Αυτή η λειτουργία είναι προκαθορισμένη σε λειτουργία normal με την ελάχιστη ταχύτητα. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία

7. Ion: Ο ιονιστής απορροφά τον αέρα από το περιβάλλον μέσω ενός ανεμιστήρα. δημιουργώντας αρνητικά ιόντα που προσβάλλουν τα ρυπογόνα σωματίδια και τα φορτίζουν αρνητικά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα σωματίδια έλκονται από τις γειτονικές επιφάνειες και εναποτίθενται εκεί, αφήνοντας τον αέρα καθαρό.

Ο ιονισμός του αέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους και για τους αλλεργικούς. Είναι επίσης σημαντικό σε περιβάλλοντα όπου καπνίζουν, αλλά χωρίς να ρίχνετε στον ιονιστή το βάρος του καθαρισμού του αέρα, ο οποίος πρέπει συχνά να αλλάζει.

πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε

τη λειτουργία ιονισμού. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι εντολές στο τηλεχειριστήριο είναι οι ίδιες με αυτές του πίνακα ελέγχου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό

Αδειάστε τη δεξαμενή και καθαρίστε την με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα

Αφαιρέστε τον εξατμιστή και το φίλτρο από τη συσκευή και ξεπλύνετε με νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ακαθαρσιών. Αφήστε τα να στεγνώσουν και να τα τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.

HR- SIGURNOSNE NAPOMENE



OPREZ!

Oprez! Prije korištenja pročitati pažljivo uputstva.

Pročitati sve sigurnosne napomene i uputstva.

Nepoštivanje postojećih sigurnosnih napomena i uputstava bi moglo prouzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozlijede. Oprez! Kada se koriste električni uređaji, treba uvijek obratiti pažnju na normalne sigurnosne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik od nastajanja požara, strujnih udara, osobnih ozlijeda i oštećenja materijala. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu za funkcije koje su naznačene u priručniku. Nije prikladan za profesionalno korištenje. Ne koristiti uređaj u neprimjerene svrhe. Bilo koje neprimjereno korištenje je opasno i izlaže korisnika opasnostima električne naravi i ozljedama osoba. Kada se odluči baciti u otpad ovaj uređaj, preporučljivo je prerezati žicu. Prije spajanja uređaja u struju prekontrolirati da li naznačeni napon u tehničkim podacima odgovara naponu lokalne mreže te se ne preporučuje korištenje utičnica i produžnih kablova koje ne odgovaraju kao što je naznačeno u tehničkim podacima. Ne

koristiti uređaj ukoliko su žica, utikač ili neki dijelovi uređaja oštećeni. Osigurajte da je kabel za napajanje strujom na idealnoj udaljenosti od uređaja te da ne dođe u izravan dodir sa zagrijanim dijelovima uređaja ili pritsnut na rubovima ili oštrim kutevima. Ne isključivati uređaj vukući žicu. Nakon korištenja uređaja, isključiti iz struje i pričekati da se ohladi prije pospremanja i čišćenja. Ne koristiti uređaj u blizini osoba ili životinja. Svi popravci, kao i zamjena žice (eventualno), trebaju biti izvršeni isključivo od strane iskusnog tehničkog osoblja, kako bi se izbjegle opasnosti. Ne omatati žicu oko ruke kada je uređaj uključen u struju. U slučaju nevremena isključiti uređaj iz struje. Prije korištenja uređaja izravnati žicu. Ne premještati uređaj putem električne žice. Ne koristiti žice za napajanje strujom kao drške. Ne vući žicu za napajanje strujom oko oštarih kuteva te ne naslanjati na zagrijane površine. Sačuvati priručnik s uputama na sigurnom mjestu zajedno sa sigurnosnim napomenama, tijekom korištenja uređaja, u svrhu konzultiranja. U slučaju darivanja proizvoda drugim osobama treba predati i cjelokupnu dokumentaciju. U slučaju da se odlučite darovati uređaj nekoj drugoj osobi svakako izručite cjelokupnu dokumentaciju. Ako u sigurnosnim napomenama

ili uputama naiđete na teško shvatljive dijelove ili se nađete u nedoumici, prije samog korištenja uređaja kontaktirajte proizvođača na naznačenu adresu.

Oprez! Povremeno prekontrolirati ispravan položaj vijaka, stanje trošnosti uređaja te provjerite ispravno funkcioniranje. Korištenje pribora koji nije priložen od strane proizvođača ili neprimjereni pribor može uzrokovati nastajanje požara, strujnog udara ili ozlijeđa. Uvijek isključiti uređaj iz struje ukoliko je bez nadzora i prije montiranja, odmontirati ga i očistiti. Ne ostavljati uređaj izložen atmosferskim utjecajima (sunce, kiša, itd.) Ne koristiti uređaj na otvorenom prostoru. Kada je uređaj uključen u struju ne ostavljati bez nadzora. U slučaju oštećenja električne žice istu treba popraviti od strane stručnog tehničkog osoblja ili u ovlaštenom centru za popravke kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Ne koristiti uređaj mokrim ili vlažnim rukama i nogama.



OPREZ!

Opasnost od gušenja. Dijelove ambalaže treba držati izvan dohvata djece, jer predstavljaju potencijalnu opasnost. Plastičnu vrećicu držati izvan dohvata djece. Nije igračka.

Osigurati da tijekom korištenja uređaja djeca na stupe u izravan dodir s istim.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi iznad 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su primile upute za korištenje uređaja te ukoliko su shvatile opasnosti do kojih može doći tijekom korištenja. Djeci nije dopušteno igranje uređajem. Čišćenje i održavanje ne smije biti izvršeno od strane djece ako su u dobi ispod 8 godina i bez nadzora.

Uređaj i žicu za napajanje strujom držati izvan dohvata djece u dobi ispod 8 godina.



OPREZ: Ne pokrivati

Tijekom funkcioniranja ne smije biti začepljen zračni otvor.


Osigurati da je ventilator iskopčan iz struje prije uklanjanja zaštitne rešetke. Koristiti proizvod u zatvorenim prostorijama, ne na otvorenom prostoru. Izbjegavajte korištenje uređaja u vlažnim prostorijama kao što je kupona. Zaštitite proizvod od direktnog sunčevog svjetla, vlage, tekućina, plina, para, zapaljivih razrjeđivača. Ne sipa-

ti tekućine na uređaj. Ukoliko dođe do prodiranja tekućine u uređaj, prekinuti napajanje strujom i izvaditi iz utikača. Ne umakati uređaj u vodu tijekom čišćenja. Opasnost od električnog udara! Ne koristiti u blizini otvorenog prozora kako bi se izbjegla opasnost od kratkog spoja od kišnice ili kapanja vode.

Ne zatvarati uređaj kada je uključen. Opasnost od zadobivanja ozljeda!

SASTAVLJANJE DIJELOVA

Preokrenuti uređaj i ujednačiti drvece s kotačima i otvorima na donjem dijelu uređaja te pričvrstiti engleskim ključem

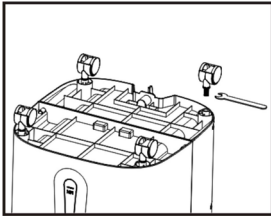

PUNJENJE SPREMNIKA VODE

Izvući spremnik sa stražnjeg dijela uređaja i uliti vodu

- Nivo vode u spremniku treba uvijek biti ispod Max nivoa na pokazivaču vode na prednjoj strani uređaja
- Nivo vode u spremniku treba uvijek biti iznad Min nivoa na pokazivaču vode na prednjoj strani uređaja
- Vrećice leda koristiti unutar spremnika za postizanje što hladnijeg efekta


Napomena: Ako želite koristiti vrećice leda, preporučuje se umetanje vrećica prije punjenja spremnika s obzirom na to da, stvaranjem većeg obujma, mogu uzrokovati izlijevanje vode ukoliko se premaši Max nivo.

KORIŠTENJE LEDENIH VREĆICA

Ledene vrećice koriste za hlađenje temperature vode u spremniku. Rezultat toga, putem korištenja istih, je da ulazni zrak u uređaju postaje hladniji.

- Vrećice ispuniti vodom sve do max nivoa

- Ostaviti vrećice da se zamrznu u zamrzivaču
- Izvaditi spremnik i staviti vrećice leda unutra
- Uliti vodu u spremnik tako da dostigne nivo MAX.

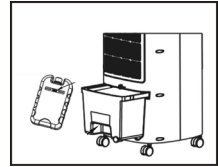

UPUTE

Uključiti uređaj u struju.

Svjetlosna lampica za funkcioniranje se pali.

Pritisnuti on/off za uključenje/ugasiti jedinice Podešena brzina je srednja.

1. Speed: Pritisnuti tipku za odabir željene brzine između minimalne, srednje i maksimalne.

Mode: Pritisnuti tipku za odabir između tri načina: Normal (klasičan način kojom se može odabrati nivo brzine ručno te ostane stalan), Natural (imitira prirodni vjetar tako da ventilator može samostalno odlučiti stupnjeve ventilacije mijenjajući ih od jačeg ka slabijem) i Sleeping (klasičan način koji se koristi uglavnom noću.)

Način Natural :

- maksimalna brzina: Brzina se mijenja između maksimalne, srednje, minimalne i načina off
- Srednja brzina: Brzina se mijenja između maksimalne, srednje, minimalne i načina off
- minimalna brzina: Uređaj se mijenja između minimalnog načina i off.

Način Sleeping:

- maksimalna brzina: Uređaj funkcionira prvo u načinu nature na maksimalnoj brzini 30 minuta, nakon toga u načinu nature na srednjoj brzini od 30 minuta i na kraju način nature na minimalnoj brzini ostatak vremena
- Srednja brzina Uređaj funkcionira prvo u načinu nature na srednjoj brzini 30 minuta, a nakon toga u načinu nature i na kraju na minimalnoj brzini ostatak vremena
- minimalna brzina: Uređaj funkcionira na načinu nature na minimalnoj brzini.

3. Swing: Pritisnuti tipku za aktiviranje/deaktiviranje oscilacije uspravne rešetke s desna nalijevo. Napomena: Vodoravna rešetka se može ručno regulirati nagore i nadolje


4. Timer: Pritisnuti tipku za podešavanje timera od

1 do 8 sati.

5. Cooling: Pritisnuti tipku  za uključenje funkcije hlađenja nakon umetanja vrećica leda u spremnik.

Pritisnuti ponovno za deaktiviranje funkcije hlađenja.

6. Humidify: Za što bolje poimanje korisnosti ove funkcije treba imati na umu ulogu vlaženja pri toplini, jer u biti suha prostorija na paritetu temperature u vlažnom prostoru daje jači osjećaj neugodnosti, hladnoće. Vjerojatno se ne koristi tijekom ljetnog razdoblja već zimi u suhim prostorijama.

Konkretno, ako u jednoj prostoriji na temperaturi od 28°C uz 20% vlage, osjećaj blagostanja je manji nego u prostorijama s nižom temperarom 22°C te vlagom od 50% , u ovom slučaju se osjeća udobna toplina. Pritisnuti  za aktiviranje funkcije vlaženja. Ta funkcija je već podešena na načinu normal i na minimalnoj brzini. Pritisnuti ponovno za deaktiviranje ove funkcije

7. Ion: Ionizator usisava zrak u prostoru putem ventila; proizvedeći negativne ione koji napadaju onečišćavajuće čestice i negativno ih pune.

Na taj način, obližnje površine privlače čestice te se talože, ostavljajući zrak čistim.

Ioniziranje zraka s ionizatorima je posebno važno za dječje sobe, sobe starijih i alergičnih osoba. Važno je i u prostorijama gdje se puši, no bez da se osposobi ionizator za kompletno čišćenje zraka, koji treba često promijeniti.

Pritisnuti tipku  za aktiviranje funkcije ioniziranja. Ponovno pritisnuti za deaktivaciju funkcije

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Komande na daljinskom upravljaču su one koje se nalaze na kontrolnoj ploči.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja obavezno isključiti uređaj iz struje. Isprazniti spremnik i očistiti vlažnom krpom za uklanjanje eventualnih naslaga. Ukloniti parnu ploču i filter uređaja te isprati vodom za uklanjanje ostataka nečistoće. Ostaviti da se osuše i staviti u uređaj.

Denominazione	Raffrescatore		
Modello	KFC-818A		
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	19,0	m ³ /min
Potenza assorbita del ventilatore	P	65	W
Valori di esercizio	SV	0,33	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	PSB	0,35	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	LWA	60,4	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	3,0	m/sec
Norme di misura per il valore di esercizio	IEC 60879:2019		
Referente per ulteriori informazioni	Piero Bello		



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solido urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di

cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste della normativa vigente. Diversi tipi di batterie o batterie nuove ed usate non devono essere mischiate. Non utilizzare batterie ricaricabili e non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili. Si raccomanda di utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate. Inserire le batterie secondo la corretta polarità (+/-). Per sostituire le pile: rimuovere il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione alla polarità, riposizionare il portello. Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini. Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata. Non collegare tra loro i gli elettrodi del vano pile per evitare corti circuiti. Il vano pile deve essere protetto dall'umidità e dalla pioggia. Conservare per future referenze.

Avvertenza! Questo prodotto contiene batteria a moneta. Una batteria a moneta se ingerita può causare gravi ustioni chimiche interne. Smaltire immediatamente le batterie esauste: tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di una qualsiasi parte del corpo, cercare immediatamente assistenza medica.

E- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, y por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente. Diferentes tipos de baterías o pilas, nuevas o usadas, no tienen que estar mezcladas. No utilizar pilas recargables y no tratar de recargar las pilas que no lo son. Se aconseja utilizar solamente pilas del mismo tipo u otras equivalentes a las recomendadas. Insertar las pilas teniendo en cuenta la polaridad (+/-). Para sustituir las pilas: abrir la tapa, extraer las pilas descargadas, insertar las pilas nuevas considerando la polaridad, reposicionar la tapa. No dejar las pilas o eventuales utensillos al alcance de los niños. No arrojar las pilas usadas al fuego ni dispersarlas en el ambiente, utilizar la recolección de residuos diferenciada. No poner en contacto los electrodos de la cavidad de las baterías para evitar corto circuito. Proteger la cavidad de las baterías de la humedad y de la lluvia. Conservar para futuras referencias.

¡Advertencia! Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere, dicha pila puede provocar graves quemaduras químicas internas. Elimine de inmediato las pilas gastadas; mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si sospecha que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, busque ayuda médica inmediata.

P- O símbolo do contedor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido às características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que ofereçam este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente. Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas. Não utilize baterias recarregáveis e não tente recarregar as pilhas que não podem ser recarregadas; recomenda-se utilizar somente baterias do mesmo tipo ou equivalentes às que foram recomendadas. Inserir as baterias seguindo a correta polaridade (+/-); para substituir as pilhas: tire a tampa, remover do vão as pilhas descarregadas, inserir as pilhas novas com atenção à polaridade, reposicionar a tampa. Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças; não jogue as pilhas descarregadas no fogo e não as desperdice no meio ambiente, coloque-as nos contentores para a recolha diferenciada; não ligue entre eles os electrodos do vão das pilhas para evitar curtos-circuitos. Proteja o vão das pilhas da humidade e da chuva. Guarde para futuras referências.

Advertência! Esse produto contém bateria moeda. Uma bateria moeda se ingerida pode provocar graves queimaduras químicas internas. Elimine imediatamente as baterias exaustas; mantenha as baterias novas e usadas longe das crianças. Se achar que as baterias podem ter sido ingeridas ou colocadas no interior de uma parte qualquer do corpo, procure imediatamente assistência médica.

GR- Το ακυρωμένο σύμβολο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτείται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήση θα πρέπει να μεταφερθεί την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, ή να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο. Μην χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε απλές μπαταρίες. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου ή αντίστοιχες με αυτές που συνιστούνται. Εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-). Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: αφαιρέστε το κάλυμμα, αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες από το χώρο μπαταριών, βάλτε τις νέες μπαταρίες προσεχόντας την πολικότητα, επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Μην αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με μπαταρίες ή άλλα εξαρτήματα. Μην πετάτε τις άδειες μπαταρίες στη φωτιά ή στο περιβάλλον, αλλά χρησιμοποιήστε κάποια υπηρεσία ανακύκλωσης. Μην ενυπνείτε τους πόλους στις άδειες μπαταρίες για να μην προκαλέσετε βροχικό κλώσωμα. Ο χώρος των μπαταριών πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τη βροχή. Χρηστήτε αυτές τις οδηγίες τις οδηγίες της υλονομικής χρήσης.

Προειδοποίηση! Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου νομίσματος. Μια μπαταρία σε σχήμα νομίσματος σε περίπτωση κατάπτωσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα. Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες; κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

HR- Oznaka prekrizene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije biti odložen zajedno s građanskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimenzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš i pomaže za naknadno korištenje i/ili recikiranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprimjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama. Različite nove i korištene baterije trebale razvrstati. Ne koristite i ne punite nepunjive baterije. Koristite isključivo baterije iste vrste ili slične onima koje se preporučuju. Pravilno umetnite baterije prema polaritetu (+/-). Kako biste zamijenili baterije, otvorite poklopac, izvadite istrošene baterije iz ležišta, umetnite nove baterije pažeci na polaritet, te zatvorite poklopac. Ne ostavljajte baterije i ostali pribor na dohvāt djece. Ne bacajte istrošene baterije u vodu ni u prirodu, već ih odložite na posebno označena mjesta. Kako biste izbjegli kratki spoj ne spajajte elektrode iz ležišta baterija. Sačuvajte ove upute.

Opzei: Ovaj proizvod sadrži bateriju u obliku kovanice. Ako se proguta, baterija u obliku kovanice može prouzročiti ozbiljne unutarnje kemijske opekline. Bacite odmah ispod ruke: držite nove i rabljene baterije dalje od djece. Ako smatrate da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

📍 Importato e fabbricato da:
GENERAL TRADE SPA
Via G. Cassano - Km 2,2
74015 Martina Franca (TA) ITALY
✉ customer@generaltrade.it
www.generaltrade.it
Prodotto di provenienza Extra-UE

MATERIALE:
Corpo: ABS

L'etichetta fa parte integrante del prodotto,
leggere e conservare per futuri riferimenti.
Graphic design is exclusive property of General Trade spa
Forma e colore possono variare rispetto all'illustrazione.



Art. 586175
Modello: KFC-818A
220-240V ~ 50Hz - 65W