



**FORNO A  
MICROONDE**  

---

**COMBINATO**

*KELIOS GRILL*

*ISTRUZIONI D'USO*

## AVVERTENZE DI SICUREZZA



**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI.**

La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Quando si usano apparecchi alimentati elettricamente, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali. L'apparecchio è destinato a essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari ed in particolare nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e negli altri ambienti professionali; nelle fattorie; da parte di clienti di alberghi, motel, e altri ambienti a carattere residenziale; negli ambienti tipo bed and breakfast.



### **ATTENZIONE!**

Non adatto per uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello per cui è concepito. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato è da considerarsi improprio e pericoloso ed espone l'utilizzatore a rischi di natura elettrica e a danni alle persone. Allorché si decida di smaltire come rifiuto

questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, controllare che la tensione indicata sui dati tecnici corrisponda a quella della rete locale e non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili con quanto indicato nei dati tecnici. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o alcune sue parti risultano danneggiate. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia adeguatamente tenuto lontano dall'apparecchio e non venga in contatto con le parti calde dello stesso o pressato su bordi o spigoli taglienti. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo. Dopo aver utilizzato l'apparecchio, scollegare il filo conduttore dalla fonte elettrica e attendere che si raffreddi prima di riporlo a posto e di procedere alla sua pulizia. Tutte le riparazioni, compresa la (eventuale) la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente da tecnici autorizzati ed esperti, in modo da prevenire ogni rischio. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno alla mano quando l'apparecchio è connesso alla rete elettrica. In caso di temporale, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Distendere completamente il cavo prima dell'uti-

lizzo. Non tirare o trasportare l'apparecchio per mezzo del filo di alimentazione. Non usare il filo di alimentazione come manico. Non tirare il filo di alimentazione attorno ad angoli aguzzi e non appoggiarlo su superfici calde. Conservare il presente libretto d'uso sicuro, insieme alle istruzioni, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato.



## **ATTENZIONE!**

Controllare periodicamente il corretto serraggio delle eventuali viti presenti, lo stato di usura dell'apparecchio ed accertarsi del suo corretto funzionamento. L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o mantenerlo. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici

(pioggia, sole, ecc.). Non usare l'apparecchio all'aperto. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica. Non utilizzare l'apparecchio in caso di mani bagnate o piedi bagnati o nudi.



## **ATTENZIONE!**

Pericolo di soffocamento. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo. Durante l'utilizzo assicurarsi che i bambini non vengano a contatto con l'apparecchio.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla

comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini devono essere sorvegliati per non giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni e custodire in luogo asciutto e sicuro.

L'apparecchio non è destinato ad essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando separato.



### **ATTENZIONE!**

Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato da tecnico qualificato. Le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite solo da tecnici competenti.



### **ATTENZIONE!**

È pericoloso eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di qualsiasi copertura che offra protezione contro l'e-

sposizione all'energia a microonde a meno che non si abbiano competenze tecniche specifiche. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non usare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini pieni di acqua. Non esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.



### **ATTENZIONE!**

Energia a microonde. Non rimuovere la copertura! Se la superficie presenta delle crepe, bisogna spegnere l'apparecchio per evitare che possa esserci una scossa elettrica. Collocare l'apparecchio su un piano stabile e orizzontale. Non mettere canovacci o piatti sull'apparecchio quando è caldo o in funzione. Non utilizzare vicino a pareti o tende. Apparecchio a libera installazione. Non deve essere collocato in un mobile, né incassato da nessuna parte. Collocare lontano da altre sorgenti di calore ed assicurarsi che ci sia uno spazio di almeno 30cm sopra il forno e ai suoi lati. Posizionare l'apparecchio ad un'altezza minima di 85cm. Utilizzare lontano da apparecchi elettronici che possono creare interferenze.



## **ATTENZIONE!**

Liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare l'apparecchio a causa del rischio di ignizione. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, incendio, esplosione o guasti. Non riscaldare o usare materiali infiammabili all'interno o vicino all'apparecchio: pericolo di incendio o di esplosione. Non usare per asciugare tessuti, carte o altro materiale combustibile. Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme. Il riscaldamento delle bevande a microonde può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore. Il contenuto di biberon e vasetti di omogeneizzato deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata

prima del consumo, per evitare scottature. Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche quando è terminato il riscaldamento a microonde. Durante la cottura a microonde non sono ammessi contenitori metallici per alimenti e bevande. Non ostruire le fessure di ventilazione. Non utilizzare l'apparecchio come deposito. Non usare per friggere. In caso di riscaldamento di liquidi prima di servire mescolare e controllare la temperatura. Utilizzare guanti da forno. Non lasciare incustodito mentre è in funzione.



## **ATTENZIONE!**

L'apparecchio non deve essere pulito con una pulitrice a vapore. È necessario procedere alla regolare pulizia delle guarnizioni delle porte, delle cavità e delle parti adiacenti con prodotti specifici. Pulire regolarmente il forno ed eliminare eventuali depositi di cibo. La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe compromettere la vita dell'apparecchio e provocare situazioni pericolose. Verificare sempre lo stato delle guarnizioni della porta e le zone


di tenuta della stessa. Non utilizzare se non sono perfettamente integre e sicure. Questo apparecchio è dotato di una spina con messa a terra per proteggere da possibili rischi di scosse elettriche e deve essere collegato a una presa di corretta messa a terra. Scollegare la spina prima di effettuare la manutenzione. La rimozione dell'involucro con il prodotto sotto tensione espone il personale tecnico a un potenziale di alta tensione pericoloso.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/826. Consumo in modalità off (spento): 0,3W. Ingresso automatico in modalità off: N/A. L'apparecchio non dispone di una funzione di passaggio automatico alla modalità off. Lo spegnimento avviene manualmente tramite il comando dell'utente. Consumo in modalità standby: 0,7W. Ingresso automatico in modalità standby: l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby entro 15 minuti quando non è in uso, grazie alla funzione di gestione dell'energia integrata. Consumo in modalità standby in rete: N/A. L'apparecchio non è dotato di funzioni di rete, né cablate né wireless. Attivazione/disattivazione delle porte wireless: N/A. L'apparecchio non dispone di porte wireless né

di alcuna funzionalità di rete. Alimentazione: l'apparecchio è dotato di alimentazione integrata e non richiede un alimentatore esterno.

#### COMPONENTI

1. Pannello di controllo
2. Piatto rotante
3. Waveguide
4. Griglia

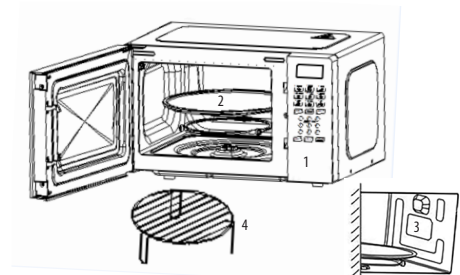

#### PANNELLO DI CONTROLLO

- a) Patate
- b) Pasta
- c) Pizza
- d) Popcorn
- e) Verdure
- f) Bevande
- g) Carne
- h) Riscaldamento
- i) Pesce
- j) Selettore potenza
- k) Scongelamento per peso/per tempo
- l) Modalità grill combi (3 funzioni)
- m) Express cook
- n) Tastierino numerico
- o) Stop/blocco bambini
- p) Orologio
- q) Start/+30sec



#### INSTALLAZIONE

Posizionare il forno in ambienti areati. Prima di posizionare il forno microonde assicurarsi che la distanza da altre superfici sia di almeno 10 cm dalla facciata posteriore del forno e almeno 20 cm dalla parte superiore.

Non appoggiare nessuno tipo di oggetto sulla parete superiore dell'apparecchio.

Utilizzare il microonde lontano da altri apparecchi elettronici che possono creare interferenze, come TV, RADIO, ANTENNE, ecc. Posizionare il forno su una superficie piana. Non rimuovere i piedini posizionati sotto il microonde. Il piatto in vetro in dotazione deve

essere sempre nel forno durante l'uso. Non utilizzare il piatto in vetro a contatto diretto con gli alimenti. Utilizzare il piatto con un contenitore adatto al microonde. Utilizzare sempre il forno con lo sportello chiuso.

## GUIDA ALL'UTILIZZO

Si raccomanda di utilizzare recipienti idonei per la cottura.

Non utilizzare recipienti di altri materiali se non è specificato nel seguente riquadro:

Materiale dei contenitori	Microonde	Note
Ceramica resistente al calore	OK	Utilizzare utensili in ceramica bianca
Plastica resistente al calore	OK	Non utilizzare il recipiente per molto tempo
Vetro resistente al calore	OK	
Pellicola in plastica	OK	Non utilizzare per cucinare alimenti che richiedono una cottura più lunga come la carne
Contenitori in metallo	NO	Non utilizzabili ad alte temperature
Contenitori verniciati	NO	Non utilizzabili ad alte temperature
Contenitori in bambù, legno e carta	NO	Non utilizzabili ad alte temperature

### NOTE:

Al primo utilizzo è possibile che fuoriesca un forte odore o un fumo leggero. È una normale conseguenza del processo produttivo, l'odore e il fumo comunque sono innocui e si dissolveranno in fretta. Utilizzare l'apparecchio per la prima volta in un ambiente ventilato. Prima di utilizzare il microonde, eseguire una prova: mettere in funzione l'apparecchio per alcuni minuti, posizionando una tazza di acqua nel forno e selezionando la temperatura più alta.

### DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Lo sportello del forno deve rimanere sempre chiuso. Attraverso la finestra sullo sportello si può vedere lo stato di cottura. L'asse roteante, sul quale viene posizionato il piatto, funge da motore per la rotazione stessa. L'anello roteante serve per mantenere in equilibrio il piatto in vetro durante la rotazione. La rotazione permette di avere una cottura uniforme. Il forno arriva inoltre con una griglia in dotazione da utilizzare con le funzioni disponibili nella modalità grill.

### UTILIZZO

Assicurarsi che l'anello rotante e il piatto in vetro siano ben fissati. Assicurarsi che l'asse roteante funzioni. Non rimuovere la "WAVEGUIDE" posizionata all'interno del forno microonde. Prima di utilizzare l'apparecchio assicurarsi che la ventilazione non sia

bloccata. Posizionare il cibo in un contenitore adatto e collocare il contenitore sul piatto di vetro accertandosi che lo sportellino sia chiuso correttamente. Non posizionare mai il cibo direttamente sul piatto di vetro. Il cibo deve essere posizionato in un contenitore che possa sostenere alte temperature. Selezionare il livello di potenza e il tempo desiderato di cottura.

### Accensione:

Collegare l'unità a una presa di corrente e il led lampeggia 3 volte (modalità stand-by).

### Orologio:

In modalità stand-by, tenere premuto il pulsante orologio per impostare l'orario corrente (mediante il tastierino numerico) e confermare la scelta con start/+30sec.

### Start/+30sec:

Per avviare l'unità.

Durante il funzionamento, premere per aumentare il tempo di preparazione di 30 secondi.

### Blocco bambini:

Tenere premuto per circa 3 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini.

### Selettore potenza:

Premere per selezionare uno tra i 5 livelli di potenza disponibili

Massimo	100P	Per una cottura rapida
Medio-alto	80P	Per una cottura media
Medio	50P	Per portare a ebollizione
Medio-basso	30P	Per scongelare
Minimo	10P	Per riscaldare

### Timer:

è possibile impostare il tempo di cottura fino a un massimo di 99 min e 99 secondi tramite il tastierino numerico.

Premere start/+30sec per avviare l'unità.

### Grill combi:

Quando l'unità è in stand by premere il tasto grill combi per selezionare la modalità grill desiderata tra:

Grill (il display mostrerà G.): utilizzo 100% della modalità grill, ideale per arrosti sia di carne che di pesce.

Combi 1 (il display mostrerà C-1): utilizzo combinato della modalità microonde (30%) e della modalità grill (70%), ideale per cuocere in maniera uniforme qualsiasi tipo di carne.

Combi 2 (il display mostrerà C-2): utilizzo combinato della modalità microonde (55%) e della modalità grill (45%), ideale per dorare la superficie degli alimenti.

Dopo aver selezionato la modalità grill desiderata, impostare il tempo di cottura mediante il tastierino numerico (fino a un massimo di 99 minuti e 99 secondi).

Premere start/+30sec per avviare l'unità.

### Scongelamento:

Premere una volta il pulsante scongelamento per selezionare lo scongelamento per peso.

Utilizzando questa modalità il forno imposterà automaticamente il tempo di funzionamento in base al peso dell'alimento da scongelare. Inserire il peso dell'alimento da scongelare tramite il tastierino numerico (max 1500g).

Premere start/+30sec per avviare l'unità.

Nota: Durante il funzionamento l'unità emetterà un segnale acustico per indicare che è il momento di girare l'alimento.

Premere due volte il pulsante scongelamento per selezionare lo scongelamento per tempo.

Impostare il timer tramite il tastierino numerico (max 99 min e 99 sec).

Premere start/+30sec per avviare l'unità.

### Programmi automatici

Premere il tasto corrispondente al programma automatico desiderato.

Valore mostrato sul display	Programma	Utilizzo
A.1	Patate	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 250g, 500g, 750g.
A.2	Pasta	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 50g, 100g, 150g.
A.3	Pizza	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 200g e 400g.
A.4	Popcorn	100g
A.5	Verdure	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 200g, 400g, 600g.
A.6	Bevande	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 1, 2, 3 tazze (ogni intervallo è di circa 250ml)
A.7	Carne	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 200g, 400g, 600g.

A.8	Pesce	Premere ripetutamente per selezionare il peso tra 200g, 400g, 600g.
-----	-------	---

### Riscaldamento:

questa modalità rende più semplice il processo di riscaldamento in quanto il tempo viene impostato automaticamente dopo che è stato selezionato il peso dell'alimento.

Premere ripetutamente il pulsante riscaldamento per selezionare il peso tra 200g, 400g, 600g, 800g, 1000g.

Premere start/+30sec per avviare l'unità.

### Express cook:

In modalità stand-by premere i numeri da 1 a 6 per impostare il tempo di preparazione. Il tempo di funzionamento va da 1 a 6 minuti, perciò premere 1 per selezionare 1 minuto, 2 per selezionare 2 minuti ecc. Premere start/+30sec per avviare l'unità.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere la spina prima della pulizia. Utilizzare un panno leggermente umido per i residui del cibo che possono rimanere nel forno. Non utilizzare detersivi aggressivi e materiali che possono danneggiare l'apparecchio. La pulizia del microonde deve essere effettuata ogni volta che ci sono residui di cibo.

#### Esterno:

Utilizzare un panno umido

#### Sportello:

Utilizzare un panno umido e pulire lo sportello e la finestra. Prestare attenzione alle guarnizioni dello sportello e rimuovere eventuali residui di cibo.

#### Interno:

Pulire l'interno con un panno umido. Prestare attenzione alla waveguide e rimuovere eventuali residui di cibo


#### Piatto in vetro/anello roteante/asse di rotazione

Sciaccare con acqua e detersivo neutro. Lasciar asciugare bene.

#### Griglia:

Sciaccare con acqua e detersivo neutro. Lasciar asciugare bene.

## E - MEDIDAS DE SEGURIDAD

 **IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS.**  
El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar

descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Cuando se utilizan aparatos alimentados eléctricamente, observe siempre las precauciones normales de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones personales y daños materiales. El aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares y, en particular, en zonas de cocina reservadas al personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales; en granjas; por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial; y en entornos tipo bed and breakfast.



## **ATENCIÓN!**

No apto para uso profesional. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. Cualquier uso distinto del indicado debe considerarse inadecuado y peligroso y expone al usuario a riesgos de naturaleza eléctrica y a daños personales. Cuando se decida desechar este aparato como residuo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe que la tensión indicada en los datos técnicos corresponda a la de la red local y no utilice enchufes ni alarga-

dores eléctricos no compatibles con lo indicado en los datos técnicos. No utilice el aparato si el cable, el enchufe o alguna de sus partes están dañados. Asegúrese de que el cable de alimentación se mantenga adecuadamente alejado del aparato y no entre en contacto con sus partes calientes ni quede presionado sobre bordes o aristas cortantes. No desconecte nunca el aparato tirando del cable. Tras utilizar el aparato, desconecte el cable de la fuente eléctrica y espere a que se enfríe antes de guardarlo y proceder a su limpieza. Todas las reparaciones, incluida la (eventual) sustitución del cable de alimentación, deben ser realizadas únicamente por técnicos autorizados y expertos, con el fin de prevenir cualquier riesgo. No enrolle nunca el cable de alimentación alrededor de la mano cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica. En caso de tormenta, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No tire ni transporte el aparato por medio del cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa. No pase el cable alrededor de esquinas afiladas ni lo apoye sobre superficies calientes. Conserve este manual de uso junto con las instrucciones durante toda

la vida útil del aparato, para su consulta. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también toda la documentación. Si durante la lectura de este manual de instrucciones algunas partes resultaran difíciles de comprender o surgieran dudas, antes de utilizar el producto contacte con la empresa en la dirección indicada.



## **ATENCIÓN!**

Compruebe periódicamente el correcto apriete de los posibles tornillos presentes, el estado de desgaste del aparato y asegúrese de su correcto funcionamiento. El uso de accesorios no recomendados o no suministrados por el fabricante del aparato puede implicar riesgos de incendio, descarga eléctrica o daños a personas. Desconecte siempre el aparato de la alimentación si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.). No utilice el aparato en exteriores. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica. No utilice el aparato con las manos mojadas o con los pies mojados o descalzos.



**ATENCIÓN!** Peligro de asfixia. Los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, ya que constituyen fuentes potenciales de peligro. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños. No es un juguete. Durante el uso, asegúrese de que los niños no entren en contacto con el aparato.

Si el cable flexible externo de este aparato está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su servicio de asistencia o por personal cualificado equivalente, para evitar peligros. El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos necesarios, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y la comprensión de los peligros asociados. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años y consérvelo en un lugar seco y seguro.

El aparato no está destinado a funcionar mediante un temporizador externo ni con un sistema de mando separado.



## **ATENCIÓN!**

Si las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado. Las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas únicamente por técnicos competentes.



## **ATENCIÓN!**

Es peligroso realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique la retirada de cualquier cubierta que ofrezca protección contra la exposición a la energía de microondas, a menos que se disponga de competencias técnicas específicas. No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos. No utilice el aparato cerca de bañeras o lavabos llenos de agua. No exponga el aparato a la humedad ni a la acción de los agentes atmosféricos. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.



## **ATENCIÓN!**

Energía de microondas. ¡No retire la cubierta! Si

la superficie presenta grietas, debe apagarse el aparato para evitar que pueda producirse una descarga eléctrica. Coloque el aparato sobre una superficie estable y horizontal. No ponga paños de cocina ni platos sobre el aparato cuando esté caliente o en funcionamiento. No lo utilice cerca de paredes o cortinas. Aparato de libre instalación. No debe colocarse dentro de un mueble ni empotrarse en ningún lugar. Colóquelo lejos de otras fuentes de calor y asegúrese de que haya un espacio de al menos 30 cm por encima del horno y a sus lados. Coloque el aparato a una altura mínima de 85 cm. Utilícelo lejos de aparatos electrónicos que puedan crear interferencias.



## **ATENCIÓN!**

Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que podrían explotar. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el aparato debido al riesgo de ignición. El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o prendas de vestir y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y

similares puede conllevar riesgo de lesiones, incendio, explosión o averías. No caliente ni utilice materiales inflamables dentro o cerca del aparato: peligro de incendio o explosión. No lo utilice para secar tejidos, papel u otro material combustible. Si se observa humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar posibles llamas. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada; por lo tanto, es necesario tener cuidado al manipular el recipiente. El contenido de biberones y tarros de comida infantil debe mezclarse o agitarse y la temperatura debe comprobarse antes del consumo, para evitar quemaduras. Los huevos con cáscara y los huevos cocidos enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que podrían explotar incluso después de haber finalizado el calentamiento por microondas. Durante la cocción en microondas no se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas. No obstruya las ranuras de ventilación. No utilice el aparato como depósito. No lo use para freír. En caso de calentar líquidos, antes de servir mezcle y compruebe la temperatura. Utilice guantes de horno. No lo deje sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.



## **ATENCIÓN!**

El aparato no debe limpiarse con una limpiadora de vapor. Es necesario proceder a la limpieza regular de las juntas de la puerta, de las cavidades y de las partes adyacentes con productos específicos. Limpie regularmente el horno y elimine cualquier depósito de alimentos. La falta de mantenimiento del horno en condiciones de limpieza podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría comprometer la vida útil del aparato y provocar situaciones peligrosas. Compruebe siempre el estado de las juntas de la puerta y las zonas de sellado de la misma. No lo utilice si no están perfectamente íntegras y seguras. Este aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra para proteger contra posibles riesgos de descarga eléctrica y debe conectarse a una toma con puesta a tierra correcta. Desconecte el enchufe antes de realizar el mantenimiento. La retirada de la carcasa con el producto bajo tensión expone al personal técnico a un potencial de alta tensión peligroso.


Este aparato cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2023/826.

Consumo en modo apagado (off): 0,3 W. Entrada automática en modo apa-

gado: N/A. El aparato no dispone de una función de paso automático al modo apagado. El apagado se realiza manualmente mediante el mando del usuario. Consumo en modo de espera (standby): 0,7 W. Entrada automática en modo de espera: el aparato entra automáticamente en modo de espera en un plazo de 15 minutos cuando no está en uso, gracias a la función de gestión de energía integrada. Consumo en modo de espera en red: N/A. El aparato no dispone de funciones de red, ni cableadas ni inalámbricas. Activación/desactivación de puertos inalámbricos: N/A. El aparato no dispone de puertos inalámbricos ni de ninguna funcionalidad de red. Alimentación: el aparato cuenta con alimentación integrada y no requiere una fuente de alimentación externa.

#### COMPONENTES

1. Cuadro de mando
2. Plato giratorio
3. Guía de ondas
4. Parrilla

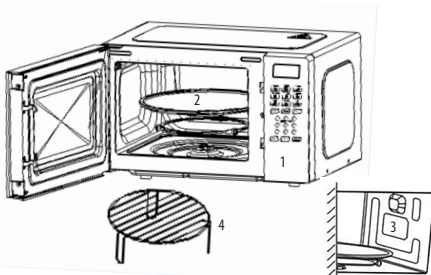

**Cuadro de mando**

a. Patatas

- b. Pasta
- c. Pizza
- d. Palomitas
- e. Verduras
- f. Bebidas
- g. Carne
- h. Calentamiento
- i. Pescado
- j. Selector de potencia
- k. Descongelación por peso/por tiempo
- l. Modo Grill combi (3 funciones)
- m. Express cook
- n. Teclado numérico
- o. Stop/Bloqueo infantil
- p. Reloj
- q. Start/+30sec



#### INSTALACIÓN

Coloque el horno en ambientes ventilados. Antes de colocar el horno microondas, asegúrese de que la distancia de otras superficies es de al menos 10 cm desde la parte trasera del horno y de al menos 20 cm desde la parte superior.

No apoye ningún tipo de objeto sobre el aparato.

Utilice el microondas lejos de otros aparatos electrónicos que puedan provocar interferencias, tales como TV, RADIO, ANTENAS, etc. Coloque el horno sobre una superficie plana. No quite los pies colocados debajo del microondas. El plato de vidrio suministrado debe estar siempre en el horno durante el uso. No utilice el plato de vidrio en contacto directo con los alimentos. Utilice el plato con un recipiente apto para el microondas. Utilice siempre el horno con la puerta cerrada.

#### GUÍA DE USO

Se recomienda utilizar recipientes aptos para la cocción.

No utilice recipientes de otros materiales si no se especifican a continuación:

Material de los recipientes	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calor	OK	Utilice utensilios de cerámica blanca
Plástico resistente al calor	OK	No utilice el recipiente durante mucho tiempo
Vidrio resistente al calor	OK	
Película de plástico	OK	No la utilice para cocinar alimentos que requieran una cocción más larga como la carne
Recipientes metálicos	NO	No pueden utilizarse a altas temperaturas
Recipientes pintados	NO	No pueden utilizarse a altas temperaturas

Recipientes de bambú, madera y papel	NO	No pueden utilizarse a altas temperaturas
--------------------------------------	----	---

**NOTAS:** la primera vez que utilice el aparato, puede que salga un fuerte olor o un ligero humo. Este fenómeno es una consecuencia normal del proceso de fabricación; el olor y el humo, en todo caso, son inocuos y se disiparán rápidamente. Utilice el aparato por primera vez en un lugar ventilado.

Antes de utilizar el microondas, realice una prueba: ponga en marcha la unidad durante unos minutos, colocando una taza de agua en el horno y seleccionando la temperatura más alta.

### DESCRIPCIÓN DEL APARATO

La puerta del horno siempre debe permanecer cerrada. Mediante la ventana situada en la puerta se puede comprobar el estado de la cocción. El eje giratorio, sobre el que se coloca el plato, actúa como un motor para hacer girar el mismo. El aro de arrastre sirve para mantener en equilibrio el plato de vidrio durante la rotación. La rotación permite obtener una cocción uniforme. El horno también viene con una parrilla provista por el fabricante para utilizarla con las funciones disponibles en el modo Grill.

### USO

Asegúrese de que el aro de arrastre y el plato de vidrio estén bien ajustados. Compruebe que el eje giratorio funciona. No retire la guía de ondas (Waveguide) colocada en el interior del horno microondas. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la ventilación no está bloqueada. Ponga los alimentos en un recipiente adecuado y coloque el recipiente sobre el plato de vidrio, asegurándose de que la puerta esté bien cerrada. Nunca coloque los alimentos directamente sobre el plato de vidrio. Los alimentos deben colocarse en un recipiente que pueda soportar altas temperaturas. Seleccione el nivel de potencia y el tiempo de cocción deseado.

### Encendido:

Conecte la unidad a una toma de corriente y el led parpadeará 3 veces (modo de espera).

### Reloj:

En modo de espera (stand-by), mantenga pulsado el botón de reloj para ajustar la hora actual (mediante el teclado numérico) y confirme su elección pulsando Start/+30sec.

### Start/+30sec:

Para iniciar la unidad.

Durante el funcionamiento, pulse este botón para aumentar el tiempo de preparación en 30 segundos.

### Bloqueo infantil:

Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar/desactivar el bloqueo infantil.

### Selector de potencia:

Pulse para seleccionar uno de los 5 niveles de potencia disponibles:

Máximo	100P	Para una cocción rápida
Medio-alto	80P	Para una cocción media
Medio	50P	Para llevar a ebullición
Medio-bajo	30P	Para descongelar
Mínimo	10P	Para calentar

### Timer (Temporizador):

Puede ajustar el tiempo de cocción hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos mediante el teclado numérico.

Pulse Start/+30sec para poner en marcha la unidad.

### Grill combi:

Cuando la unidad esté en modo de espera, pulse el botón Grill combi para seleccionar el modo Grill deseado entre:

Grill (el display mostrará G.): uso 100% del modo Grill, ideal para asar carne y pescado.

Combi 1 (el display mostrará C-1): uso combinado del modo Microondas (30%) y del modo Grill (70%), ideal para cocinar de manera uniforme cualquier tipo de carne.

Combi 2 (el display mostrará C-2): uso combinado del modo Microondas (55%) y del modo Grill (45%), ideal para dorar la superficie de los alimentos.

Después de seleccionar el modo Grill deseado, ajuste el tiempo de cocción mediante el teclado numérico (hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos).

Pulse Start/+30sec para poner en marcha la unidad.

### Descongelación:

Pulse una vez el botón de descongelación para seleccionar la descongelación por peso.

Al utilizar este modo, el horno ajustará automáticamente el tiempo de funcionamiento en función del peso del alimento a descongelar.

Introduzca el peso del alimento a descongelar mediante el teclado numérico (máx. 1500 g).

Pulse Start/+30sec para poner en marcha la unidad.

Nota: durante el funcionamiento, la unidad emitirá una señal acústica para indicar que es el momento de dar la vuelta al alimento.

Pulse dos veces el botón de descongelación para seleccionar la descongelación por tiempo.

Ajuste el temporizador mediante el teclado numérico (máx. 99 min. y 99 seg.).

Pulse Start/+30sec para poner en marcha la unidad.

### Programas automáticos

Pulse el botón correspondiente al programa automático deseado.

Valor mostrado en el display	Programa	Uso
------------------------------	----------	-----

A.1	Patatas	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 250 g, 500 g y 750 g
A.2	Pasta	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 50 g, 100 g y 150 g.
A.3	Pizza	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 200 g y 400 g.
A.4	Palomitas	100g
A.5	Verduras	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 200 g, 400 g y 600 g.
A.6	Bebidas	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 1, 2 y 3 tazas (cada intervalo es de aproximadamente 250 ml).
A.7	Carne	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 200 g, 400 g y 600 g.
A.8	Pescado	Pulse repetidamente para seleccionar el peso entre 200 g, 400 g y 600 g.

#### Calentamiento:

Este modo simplifica el proceso de calentamiento, ya que el tiempo se ajusta automáticamente una vez seleccionado el peso de los alimentos.

Pulse repetidamente el botón Calentamiento para seleccionar el peso entre 200 g, 400 g, 600 g, 800 g y 1000 g.

Pulse Start/+30sec para poner en marcha la unidad.

#### Express cook:

En modo de espera, pulse los números del 1 al 6 para ajustar el tiempo de preparación. El tiempo de funcionamiento es de 1 a 6 minutos, por lo tanto, pulse 1 para seleccionar 1 minuto, 2 para seleccionar 2 minutos, etc. Pulse Start/+30sec para iniciar la unidad.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte el enchufe antes de limpiar el aparato. Utilice un paño ligeramente humedecido para quitar los residuos de alimentos que pueden permanecer en el horno. No utilice detergentes agresivos o materiales que puedan dañar el aparato. La limpieza del microondas debe llevarse a cabo siempre que haya residuos de alimentos.

#### Exterior:

Utilice un paño húmedo.

#### Puerta:

Utilice un paño húmedo y limpie la puerta y la ventana. Preste atención a las juntas de la puerta y elimine cualquier residuo de comida.

#### Interior:

Limpie el interior con un paño húmedo. Preste atención a la guía de ondas y elimine cualquier residuo de comida.

#### Plato de vidrio/aro de arrastre/eje de rotación:

Limpie con agua y un detergente neutro. Deje secar bien.

#### Parrilla:

Limpie con agua y un detergente neutro. Deje secar bien.

## P - AVISOS DE SEGURANÇA



**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

O não cumprimento destas advertências e instruções pode causar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. Ao utilizar aparelhos alimentados eletricamente, observe sempre as precauções normais de segurança para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos, lesões pessoais e danos materiais. O aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes e, em particular, em áreas de cozinha reservadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais; em quintas; por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de caráter residencial; em ambientes do tipo bed and breakfast.



## **ATENÇÃO!**

Não adequado para uso profissional. Não utilize o aparelho para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. Qualquer utilização diferente da indicada deve ser considerada inadequada e perigosa e expõe o utilizador a riscos de natureza elétrica e a danos pessoais. Quando se decidir eliminar este aparelho como resíduo, recomenda-se torná-lo inutilizável cortando o cabo de alimentação. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se a tensão indicada nos dados técnicos corresponde à da rede local e não utilize tomadas ou extensões elétricas incompatíveis com o indicado nos dados técnicos. Não utilize o aparelho se o cabo, a ficha ou algumas das suas partes estiverem danificadas. Certifique-se de que o cabo de alimentação é mantido adequadamente afastado do aparelho e não entra em contacto com as suas partes quentes nem fica pressionado em bordas ou arestas cortantes. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo. Após utilizar o aparelho, desligue o cabo da fonte elétrica e aguarde que arrefeça antes de o guardar e proceder à sua limpeza. Todas as reparações, incluindo a (eventual) substituição do cabo

de alimentação, devem ser efetuadas exclusivamente por técnicos autorizados e experientes, de modo a prevenir qualquer risco. Nunca enrole o cabo de alimentação à volta da mão quando o aparelho estiver ligado à rede elétrica. Em caso de trovoadas, desligue o cabo de alimentação da tomada. Desenrole completamente o cabo antes da utilização. Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Não utilize o cabo de alimentação como pega. Não passe o cabo de alimentação por cantos afiados nem o coloque sobre superfícies quentes. Guarde este manual de utilização juntamente com as instruções durante toda a vida útil do aparelho para consulta. Em caso de cedência do aparelho a terceiros, entregue também toda a documentação. Se, durante a leitura deste manual de instruções, algumas partes forem de difícil compreensão ou surgirem dúvidas, antes de utilizar o produto contacte a empresa no endereço indicado.



## **ATENÇÃO!**

Verifique periodicamente o correto aperto dos eventuais parafusos presentes, o estado de desgaste do aparelho e certifique-se do seu correto funcionamento. A utilização de acessórios não recomendados

ou não fornecidos pelo fabricante do aparelho pode implicar riscos de incêndio, choque elétrico ou danos a pessoas. Desligue sempre o aparelho da alimentação se for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontar, limpar ou realizar manutenção. Não deixe o aparelho exposto a agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.). Não utilize o aparelho ao ar livre. Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés molhados ou descalços.



## **ATENÇÃO!**

Perigo de asfixia. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem potenciais fontes de perigo. Mantenha o saco de plástico fora do alcance das crianças. Não é um brinquedo. Durante a utilização, certifique-se de que as crianças não entram em contacto com o aparelho.

Se o cabo flexível externo deste aparelho estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência ou por pessoal qualificado equivalente, a fim de evitar perigos. O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual

ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento necessários, desde que sob supervisão ou após terem recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e à compreensão dos perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho. A limpeza e a manutenção destinadas a serem realizadas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos e guarde-o em local seco e seguro.

O aparelho não se destina a funcionar por meio de um temporizador externo ou com um sistema de comando separado.



## **ATENÇÃO!**

Se as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que tenha sido reparado por um técnico qualificado. As operações de manutenção e reparação devem ser efetuadas apenas por técnicos competentes.



## **ATENÇÃO!**

É perigoso executar qualquer operação de manutenção ou reparação que implique a remoção de qualquer cobertura que ofereça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas, a menos que se possuam competências técnicas específicas. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Não utilize o aparelho nas proximidades de banheiras ou lavatórios cheios de água. Não exponha o aparelho à humidade ou à ação de agentes atmosféricos. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.



## **ATENÇÃO!**

Energia de micro-ondas. Não remover a cobertura! Se a superfície apresentar fissuras, deve desligar-se o aparelho para evitar o risco de choque elétrico. Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e horizontal. Não coloque panos de cozinha ou pratos sobre o aparelho quando este estiver quente ou em funcionamento. Não utilize perto de paredes ou cortinas. Aparelho de instalação livre. Não deve ser colocado num móvel, nem embutido em nenhum local. Coloque-o longe de outras fontes de calor e asse-

gure-se de que existe um espaço de pelo menos 30 cm acima do forno e nas laterais. Coloque o aparelho a uma altura mínima de 85 cm. Utilize longe de aparelhos eletrônicos que possam criar interferências.



## **ATENÇÃO!**

Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir. Utilize apenas utensílios adequados para utilização em fornos de micro-ondas. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho devido ao risco de ignição. O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes pode implicar risco de lesões, incêndio, explosão ou avarias. Não aqueça nem utilize materiais inflamáveis no interior ou perto do aparelho: perigo de incêndio ou explosão. Não utilize para secar tecidos, papéis ou outros materiais combustíveis. Se observar fumo, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar eventuais chamas. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar uma ebu-

lição eruptiva retardada; por isso, é necessário ter cuidado ao manusear o recipiente. O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebês deve ser misturado ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, para evitar escaldões. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento por micro-ondas. Durante a cozedura no micro-ondas não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas. Não obstrua as aberturas de ventilação. Não utilize o aparelho como depósito. Não utilize para fritar. Em caso de aquecimento de líquidos, antes de servir misture e verifique a temperatura. Utilize luvas de forno. Não deixe sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.



## **ATENÇÃO!**

O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor. É necessário proceder à limpeza regular das vedações da porta, das cavidades e das partes adjacentes com produtos específicos. Limpe regularmente o forno e elimine quaisquer depósitos de alimentos. A falta de manutenção do forno em condições de limpeza pode levar à deterioração da

superfície, o que pode comprometer a vida útil do aparelho e provocar situações perigosas. Verifique sempre o estado das vedações da porta e as respetivas zonas de vedação. Não utilize se não estiverem perfeitamente íntegras e seguras. Este aparelho está equipado com uma ficha com ligação à terra para proteger contra possíveis riscos de choque elétrico e deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra correta. Desligue a ficha antes de efetuar a manutenção. A remoção do invólucro com o produto sob tensão expõe o pessoal técnico a um potencial de alta tensão perigoso.


Este aparelho está em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2023/826.

Consumo em modo desligado (off): 0,3 W. Entrada automática em modo desligado: N/A. O aparelho não dispõe de uma função de passagem automática para o modo off. O desligamento ocorre manualmente através do comando do utilizador. Consumo em modo de espera (standby): 0,7 W. Entrada automática em modo de espera: o aparelho entra automaticamente em modo de espera no prazo de 15 minutos quando não está em uso, graças à função de gestão de energia integrada. Consumo em modo de espera em rede: N/A. O apa-

relho não dispõe de funções de rede, nem com fios nem sem fios. Ativação/desativação das portas sem fios: N/A. O aparelho não dispõe de portas sem fios nem de qualquer funcionalidade de rede. Alimentação: o aparelho dispõe de alimentação integrada e não requer um alimentador externo.

### COMPONENTES

1. Painel de controle
2. Prato giratório
3. Waveguide
4. Grelha

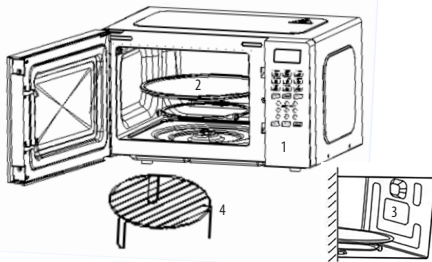

### Painel de controle

- a. Batatas
- b. Massa
- c. Pizza
- d. Pipoca
- e. Verduras
- f. Bebidas
- g. Carne
- h. Aquecimento
- i. Peixe
- j. Seleccionador potência
- k. Descongelamento pelo peso/pelo tempo
- l. Modalidade grill combi (3 funções)
- m. Express cook
- n. Teclado numérico
- o. Stop/bloqueio crianças
- p. Relógio
- q. Start/+30 seg



### INSTALAÇÃO

Posicione o forno em ambientes arejados. Antes de posicionar o forno de micro-ondas verifique se a distância das outras superfícies é de pelo menos 10 cm da face posterior do forno e pelo menos 20 cm da parte superior.

Não apoie nenhum tipo de objeto sobre a parede superior do aparelho.

Utilize o micro-ondas longe de outros aparelhos eletrônicos que podem criar interferências, como TV, RÁDIO, ANTENAS, etc. Posicione o forno sobre uma superfície plana. Não remova os pézinhos posicionados debaixo do micro-ondas. O prato de vidro em dotação deve estar sempre no forno durante a utilização. Não utilize o prato de vidro em contato direto com os alimentos. Utilize o prato com um recipiente adaptado ao micro-ondas. Utilize o forno sempre com sua porta fechada.

### GUIA À UTILIZAÇÃO

É recomendável utilizar recipientes idôneos para o cozimento.

Não utilize recipientes de outros materiais se não estiverem especificado no painel em seguida:

Material dos recipientes	Micro-ondas	Notas
Cerâmica resistente ao calor	OK	Utilize utensílios de cerâmica branca
Plástico resistente ao calor	OK	Não utilize o recipiente por muito
Vidro resistente ao calor	OK	
Película de plástico	OK	Não utilize para cozinhar alimentos que precisam de um cozimento mais longo como a carne.
Recipientes de metal	NO	Não utilizáveis com altas temperaturas
Recipientes de verniz	NO	Não utilizáveis com altas temperaturas
Recipientes de bambu, madeira e papel	NO	Não utilizáveis com altas temperaturas

**NOTAS:** Na primeira utilização é possível que apareça uma ligeira fumaça e um forte cheiro. Isso é uma normal consequência do processo de produção, de qualquer maneira o cheiro e a fumaça são inócuos e se dissolverão rapidamente. Utilize o aparelho pela primeira vez em um ambiente ventilado.

Antes de utilizar o micro-ondas, realize um teste: acione o aparelho por alguns minutos posicionando uma xícara de água no forno e selecione a temperatura mais alta.

### DESCRIÇÃO DO APARELHO

A porta do forno deve permanecer fechada sempre. Através da janela da porta é possível ver o estado do cozimento. O eixo giratório, onde é posicionado o prato, tem a função de motor para a própria rotação. O anel giratório serve para manter em equilíbrio o prato de

vidro durante a rotação. A rotação serve para obter um cozimento uniforme. O forno possui também uma grelha em dotação para ser utilizada com as funções disponíveis na modalidade grill.

### UTILIZAÇÃO

Verifique se o anel giratório e o prato de vidro estão bem fixados. Controle se o eixo giratório está funcionando. Não remova a "WAVEGUIDE" posicionada no interior do forno micro-ondas. Antes de utilizar o aparelho verifique se a ventilação não está bloqueada. Posicione o alimento em um recipiente adapto e coloque o recipiente sobre o prato de vidro e verifique se a porta foi fechada corretamente. Nunca posicione os alimentos diretamente no prato de vidro. O alimento deve ser posicionado em um recipiente que pode suportar altas temperaturas. Selecione o nível de potência e o tempo de cozimento desejado.

### Acionamento:

Conecte a unidade em uma tomada de corrente e o led piscará 3 vezes (modalidade stand-by).

### Relógio:

Na modalidade stand-by, mantenha apertado o interruptor relógio para regular o horário corrente (através do teclado numérico) e confirme a escolha com start/+30 seg.

### Start/+30 seg:

Para acionar a unidade.

Durante o funcionamento, aperte para aumentar o tempo de preparação de 30 segundos.

### Bloqueio crianças:

Mantenha apertado por aproximadamente 3 segundos para ativar/desativar o bloqueio crianças.

### Selecionador potência:

Aperte para selecionar um entre os 5 níveis de potência disponíveis:

Máximo	100P	Para um cozimento rápido
Médio-alto	80P	Para um cozimento médio
Médio	50P	Para levar à ebulição
Médio-baixo	30P	Para descongelar
Mínimo	10P	Para aquecer

### Temporizador:

É possível regular o tempo de cozimento com até no máximo 99 min e 99 segundos através do teclado numérico.

Aperte start/+30 seg. para acionar a unidade.

### Grill combi:

Quando a unidade estiver em stand by aperte o interruptor grill combi para selecionar a modalidade grill desejada entre:

Grill (no mostrador aparecerá G.): utilização 100% da modalidade grill, ideal para assados seja de carne seja de peixe.

Combi 1 (no mostrador aparecerá C-1): utilização combinada das modalidades micro-ondas (30%) e da modalidade grill (70%), ideal para cozinhar de maneira uniforme qualquer tipo de carne.

Combi 2 (no mostrador aparecerá C-2): utilização combinada das modalidades micro-ondas (55%) e da modalidade grill (45%), ideal para dourar a superfície dos alimentos.

Após ter selecionado a modalidade grill desejada, regule o tempo de cozimento através do teclado numérico (até no máximo 99 min e 99 segundos).

Aperte start/30 seg. para acionar a unidade.

### Descongelamento:

Aperte uma vez o interruptor descongelamento para selecionar o descongelamento pelo pelo.

Utilizando essa modalidade o forno estabelecerá automaticamente o tempo de funcionamento em base ao peso do alimento que deve ser descongelado.

Insira o peso do alimento que deve ser descongelado através do teclado numérico (máx 1500g).

Aperte start/30 seg. para acionar a unidade.

Nota: Durante o funcionamento a unidade emitirá um sinal acústico para indicar que chegou o momento de girar o alimento.

Aperte duas vezes o interruptor descongelamento para selecionar o descongelamento pelo tempo.

Regule o temporizador através do teclado numérico (máx 99 min e 99 seg).

Aperte start/30 seg. para acionar a unidade.

### Programas automáticos:

Aperte o interruptor correspondente ao programa automático desejado.

	Programa	utilização
A.1	Batatas	Aperte em seqüência para selecionar o peso entre 250g, 500g, 750g.
A.2	Massa	Aperte em seqüência para selecionar o peso entre 50g, 100g, 150g.
A.3	Pizza	Aperte em seqüência para selecionar o peso entre 200g e 400g.
A.4	Pipoca	100g
A.5	Verduras	Aperte em seqüência para selecionar o peso entre 200g, 400g, 600g.

A.6	Bebidas	Aperte em sequência para seleccionar o peso entre 1, 2, 3 xícaras (cada intervalo é de aproximadamente 250ml)
A.7	Carne	Aperte em sequência para seleccionar o peso entre 200g, 400g, 600g.
A.8	Pescado	Aperte em sequência para seleccionar o peso entre 200g, 400g, 600g.

#### **Aquecimento:**

Essa modalidade torna mais simples o processo de aquecimento pois o tempo é regulado automaticamente depois que o peso do alimento foi selecionado.

Aperte em sequência o interruptor aquecimento para seleccionar o peso entre 200g, 400g, 600g, 800g, 1000g.

Aperte start/30 seg. para acionar a unidade.

#### **Express cook:**

Na modalidade stand by aperte os números de 1 até 6 para regular o tempo de preparação. O tempo de funcionamento é de 1 até 6 minutos, portanto aperte 1 para seleccionar 1 minuto, 2 para seleccionar 2 minutos etc. Aperte start/30 seg. para acionar a unidade.

#### **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Remova o plugue antes da limpeza. Utilize um pano ligeiramente húmido para os resíduos de alimentos que podem ficar no forno. Não utilize detergentes agressivos e materiais que podem danificar o aparelho. A limpeza do micro-ondas deve ser realizada todas as vezes que se encontram resíduos de alimentos.

#### **Exterior:**

Utilize um pano húmido.

#### **Porta:**

Utilize um pano húmido e limpe a porta e a janela. Tome cuidado com às garnições da porta e remova eventuais resíduos de alimentos.

#### **Interior:**

Limpe o interior com um pano húmido. Tome cuidado com a waveguide e remova eventuais resíduos de alimentos.

#### **Prato de vidro/anel giratório/eixo de rotação**

Enxágue com água e detergente neutro. Deixe secar bem.

#### **Grelha:**

Enxágue com água e detergente neutro. Deixe secar bem.

## **GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντα τις συνήθεις προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, προσωπικών τραυματισμών και υλικών ζημιών. Η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές και ειδικότερα σε χώρους κουζίνας που προορίζονται για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους· σε αγροκτήματα· από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής· σε χώρους τύπου bed and breakfast.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Κάθε χρήση διαφορετική από την ενδεδειγμένη θεωρείται ακατάλληλη

και επικίνδυνη και εκθέτει τον χρήστη σε ηλεκτρικούς κινδύνους και σε σωματικές βλάβες. Όταν αποφασίσετε να απορρίψετε τη συσκευή ως απόβλητο, συνιστάται να την καταστήσετε μη λειτουργική κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία αντιστοιχεί σε αυτή του τοπικού δικτύου και μην χρησιμοποιείτε πρίζες ή ηλεκτρικές προεκτάσεις που δεν είναι συμβατές με τα αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή κάποια μέρη της είναι κατεστραμμένα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας διατηρείται επαρκώς μακριά από τη συσκευή και δεν έρχεται σε επαφή με τα θερμά μέρη της ούτε πιέζεται σε κοφτερές ακμές ή γωνίες. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πηγή ρεύματος και περιμένετε να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε και πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της (ενδεχόμενης) αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους και έμπειρους

τεχνικούς, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το χέρι όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν από τη χρήση. Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως λαβή. Μην περνάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην το τοποθετείτε σε ζεστές επιφάνειες. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μαζί με τις οδηγίες, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε τρίτους, παραδώστε και όλη τη συνοδευτική τεκμηρίωση. Εάν κατά την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου ορισμένα μέρη είναι δυσνόητα ή προκύψουν αμφιβολίες, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ελέγχετε περιοδικά το σωστό σφίξιμο των τυχόν βιδών, την κατάσταση φθοράς της συσκευής και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της. Η χρήση εξαρτημάτων

που δεν συνιστώνται ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικές βλάβες. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν παραμένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή συντήρηση. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.). Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή με βρεγμένα ή γυμνά πόδια.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται σε παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.

Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, το κέντρο

εξυπηρέτησης ή από ισοδύναμο ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή επαρκείς γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που προορίζονται να εκτελούνται από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών και φυλάσσετε τα σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα χειρισμού.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Εάν τα λάστιχα/στεγανοποιήσεις της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Οι εργασίες συντήρησης και

επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από αρμόδιους τεχνικούς.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Είναι επικίνδυνο να εκτελείται οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που συνεπάγεται την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που παρέχει προστασία έναντι της έκθεσης σε ενέργεια μικροκυμάτων, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές τεχνικές γνώσεις. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπιανέρες ή νιπτήρες γεμάτους νερό. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην υγρασία ή στην επίδραση καιρικών παραγόντων. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ενέργεια μικροκυμάτων. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα! Εάν η επιφάνεια παρουσιάζει ρωγμές, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή για να αποφευχθεί πιθανή ηλεκτροπληξία. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε πετσέτες κουζίνας ή πιάτα πάνω στη συσκευή όταν είναι ζεστή ή σε λειτουργία. Μην

χρησιμοποιείτε κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες. Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης. Δεν πρέπει να τοποθετείται σε έπιπλο ούτε να εντοιχίζεται οπουδήποτε. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από άλλες πηγές θερμότητας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος τουλάχιστον 30 cm πάνω από τον φούρνο και στα πλάγια. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ελάχιστο ύψος 85 cm. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, διότι μπορεί να εκραγούν. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Όταν θερμαίνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να επιβλέπετε τη συσκευή λόγω του κινδύνου ανάφλεξης. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και ποτών. Η αποξήρανση τροφίμων ή ενδυμάτων και η θέρμανση θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών πανιών και παρόμοιων μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού, πυρκαγιάς, έκρηξης ή βλάβης. Μην θερμαίνετε και μην χρησιμοποιείτε

εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στη συσκευή: κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μη χρησιμοποιείτε για να στεγνώσετε υφάσματα, χαρτιά ή άλλο εύφλεκτο υλικό. Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες. Η θέρμανση ποτών σε μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό, επομένως απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό του δοχείου. Το περιεχόμενο μπιμπερό και βάζων παιδικής τροφής πρέπει να αναδύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, για να αποφεύγονται εγκαύματα. Αυγά με κέλυφος και ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, διότι μπορεί να εκραγούν, ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης σε μικροκύματα. Κατά το μαγείρεμα σε μικροκύματα δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά. Μην φράσσετε τις σχισμές εξαερισμού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως χώρο αποθήκευσης. Μην τη χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα. Σε περίπτωση θέρμανσης υγρών, πριν το σερβίρισμα ανακατέψτε και ελέγξτε τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου. Μην αφήνετε τη συσκευή

χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**


Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με καθαριστή ατμού. Απαιτείται τακτικός καθαρισμός των στεγανοποιήσεων της πόρτας, της κοιλότητας και των παρακείμενων μερών με ειδικά προϊόντα. Καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών. Η έλλειψη συντήρησης του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση των στεγανοποιήσεων της πόρτας και των περιοχών στεγανοποίησης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι απολύτως άθικτες και ασφαλείς. Η συσκευή διαθέτει φιν με γείωση για προστασία από πιθανούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας και πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με σωστή γείωση. Αποσυνδέστε το φιν πριν από τη συντήρηση. Η αφαίρεση του περιβλήματος ενώ το προϊόν είναι υπό τάση εκθέτει το τεχνικό προσωπικό σε επικίνδυνο δυναμικό υψηλής τάσης. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)

2023/826.

Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (off): 0,3 W. Αυτόματη είσοδος σε λειτουργία off: N/A. Η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε λειτουργία off. Η απενεργοποίηση γίνεται χειροκίνητα μέσω του χειριστηρίου του χρήστη. Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (standby): 0,7 W. Αυτόματη είσοδος σε κατάσταση αναμονής: η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εντός 15 λεπτών όταν δεν χρησιμοποιείται, χάρη στη λειτουργία διαχείρισης ενέργειας που είναι ενσωματωμένη. Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής δικτύου: N/A. Η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργίες δικτύου, ούτε ενσύρματες ούτε ασύρματες. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ασύρματων θυρών: N/A. Η συσκευή δεν διαθέτει ασύρματες θύρες ούτε οποιαδήποτε λειτουργία δικτύου. Τροφοδοσία: η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη τροφοδοσία και δεν απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό.

#### Εξαρτήματα

1. Πίνακας ελέγχου
2. Περιστρεφόμενος δίσκος
3. Waveguide (Κυματοδηγός)
4. Πλέγμα

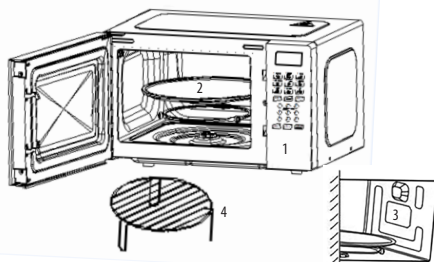

#### Πίνακας Ελέγχου

- Πατάτες
- Ζυμαρικά
- Πίτσα
- Porcorn
- Λαχανικά
- Ποτά
- Κρέας
- Θέρμανση
- Ψάρι
- Επιλογέας ισχύος
- Απόψυξη κατά βάρος / χρόνο
- Λειτουργία Combi Grill (3 λειτουργίες)
- Express cook (Γρήγορο μαγείρεμα)
- Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- Stop / κλειδίωμα για παιδιά
- Ρολόι
- Start / + 30 δευτερόλεπτα



#### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε το φούρνο σε αεριζόμενο χώρο. Πριν τοποθετήσετε το φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από άλλες επιφάνειες είναι τουλάχιστον 10 cm από το πίσω μέρος του φούρνου και τουλάχιστον 20 cm από το επάνω μέρος.

Μην τοποθετείτε κανένα είδος αντικειμένου στον επάνω μέρος της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε το φούρνο μικροκυμάτων μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολές, όπως TV, ΡΑΔΙΟ, ΚΕΡΑΙΕΣ κ.λπ. Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Μην αφαιρείτε τα πόδια που βρίσκονται κάτω από το φούρνο μικροκυμάτων. Ο γυάλινος δίσκος που παρέχεται πρέπει να βρίσκεται πάντα στο φούρνο κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το γυάλινο δίσκο σε άμεση επαφή με τρόφιμα. Χρησιμοποιήστε το δίσκο με ένα δοχείο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Να χρησιμοποιείτε πάντα το φούρνο με κλειστή την πόρτα.

#### ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται η χρήση κατάλληλων δοχείων για το μαγείρεμα.

Μην χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από άλλα υλικά, εκτός εάν ορίζεται στο ακόλουθο πλαίσιο:

Υλικό των δοχείων	Μικροκύματα	Σημειώσεις
Κεραμικό ανθεκτικό στη θερμότητα	OK	Χρησιμοποιήστε λευκά κεραμικά εργαλεία κουζίνας
Πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα	OK	Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	OK	
Μεμβράνη πλαστική	OK	Μην το χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα τροφίμων που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος, όπως το κρέας.
Μεταλλικά δοχεία	OXI	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλές θερμοκρασίες
Βαμμένα δοχεία	OXI	Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές θερμοκρασίες
Δοχεία σε μπαμπού, ξύλο και χαρτί	OXI	Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές θερμοκρασίες

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** Κατά τη χρήση για πρώτη φορά, ενδέχεται να απελευθερωθεί έντονη οσμή ή λίγος καπνός. Είναι μια φυσιολογική συνέπεια της διαδικασίας παραγωγής, ωστόσο η μυρωδιά και ο καπνός είναι ακίνδυνα και θα εξαφανιστούν γρήγορα. Να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε αεριζόμενο περιβάλλον.

Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων, πραγματοποιήστε μια δοκιμή: λειτουργήστε τη συσκευή για λίγα λεπτά, τοποθετώντας ένα φλιτζάνι νερό στο φούρνο και επιλέξτε την υψηλότερη θερμοκρασία.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Η κατάσταση μαγειρέματος μπορεί να φανεί μέσα από το παράθυρο στην πόρτα. Ο περιστρεφόμενος άξονας, πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένος ο δίσκος, λειτουργεί ως κινητήρας για την ίδια την περιστροφή. Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος χρησιμοποιείται για να διατηρείται ο γυάλινος δίσκος σε ισοροπία κατά την περιστροφή. Η περιστροφή επιτρέπει ομοιόμορφο μαγείρεμα. Ο φούρνος διαθέτει επίσης μια σχάρα που παρέχεται για χρήση με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία grill.

#### ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δακτύλιος και ο γυάλινος

δίσκος είναι καλά στερεωμένοι. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο περιστρεφόμενος άξονας. Μην αφαιρείτε το "WAVEGUIDE" που βρίσκεται μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός δεν εμποδίζεται. Τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλο δοχείο και τοποθετήστε το δοχείο πάνω στο γυάλινο δίσκο, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή σωστά. Ποτέ μην τοποθετείτε τα τρόφιμα απευθείας πάνω στο γυάλινο δίσκο. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε δοχείο που μπορεί να αντέξει σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος και τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.

#### Ενεργοποίηση:

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα και το LED αναβοσβήνει 3 φορές (κατάσταση stand-by).

#### Ρολόι:

Σε κατάσταση stand-by, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι ρολογιού για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα (χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το start/+30sec.

#### start/+30sec:

Για να ξεκινήσετε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε για να αυξήσετε τον χρόνο προετοιμασίας κατά 30 δευτερόλεπτα.

#### Κλειδωμα για παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το κλειδωμα για παιδιά.

#### Επιλογέας ισχύος:

Πατήστε για να επιλέξετε ένα από τα 5 διαθέσιμα επίπεδα ισχύος:

Μέγιστο	100P	Για γρήγορο7
Μεσαίο-υψηλο	80P	Για μέτριο μαγείρεμα
Μεσαίο	50P	Για να βράσει
Μεσαίο-χαμηλό	30P	Για απόψυξη
Ελάχιστο	10P	Για ζέσταμα

#### Timer:

Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί έως και 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Πατήστε start / + 30sec για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

#### Grill combi:

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπι grill combi για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία grill από:

Grill (η οθόνη θα δείχνει G.): 100% χρήση του grill, ιδανικό τόσο για ψητά κρέατος όσο και για ψάρια

Combi 1 (η οθόνη θα δείχνει C-1): συνδυασμένη χρήση της λειτουργίας μικροκυμάτων (30%) και της λειτουργίας grill (70%), ιδανική για ομοιόμορφο μαγείρεμα οποιουδήποτε τύπου κρέατος.

Combi 2 (η οθόνη θα δείχνει C-2): συνδυασμένη χρήση της λειτουργίας

μικροκυμάτων (55%) και της λειτουργίας grill (45%), ιδανική για να ροδίσετε την επιφάνεια του φαγητού.

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία grill, ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (έως 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα το πολύ).

Πατήστε start / + 30sec για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

#### Απόψυξη:

Πατήστε το κουμπί απόψυξης μία φορά για να επιλέξετε απόψυξη κατά βάρος.

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, ο φούρνος θα ρυθμίσει αυτόματα τον χρόνο λειτουργίας με βάση το βάρος του φαγητού που θα ξεπαγωσει.

Εισαγάγετε το βάρος του φαγητού που θα ξεπαγωσει χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (μέγιστο 1500g).

Πατήστε start / + 30sec για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία, η συσκευή θα εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα για να δείξει ότι είναι καιρός να γυρίσετε το φαγητό.

Πατήστε το κουμπί απόψυξης δύο φορές για να επιλέξετε την απόψυξη ανά ώρα

Ρυθμίστε το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (έως 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα).

Πατήστε start / + 30sec για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

#### Αυτόματα προγράμματα

Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο επιθυμητό αυτόματο πρόγραμμα.

Τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη	Πρόγραμμα	Χρήση
A.1	Πατάτες	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 250g, 500g,
A.2	Ζυμαρικά	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 50g, 100g, 150g.
A.3	Pizza	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 200g e 400g.
A.4	Popcorn	100g
A.5	Λαχανικά	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 200g, 400g, 600g.

A.6	Ποτά	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 1, 2, 3 φλιτζανιών (κάθε διάστημα είναι περίπου 250 ml)
A.7	Κρέας	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 200g, 400g, 600g.
A.8	Ψάρι	Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 200g, 400g, 600g.

#### Ζέσταμα:

Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη διαδικασία θέρμανσης καθώς ο χρόνος ρυθμίζεται αυτόματα μετά την επιλογή του βάρους του φαγητού.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί θέρμανσης για να επιλέξετε το βάρος μεταξύ 200g, 400g, 600g, 800g, 1000g.

Πατήστε start / + 30sec για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

#### Express cook:

Σε κατάσταση stand-by, πατήστε τους αριθμούς από το 1 έως το 6 για να ορίσετε τον χρόνο προετοιμασίας. Ο χρόνος λειτουργίας κυμαίνεται από 1 έως 6 λεπτά, οπότε πατήστε 1 για να επιλέξετε 1 λεπτό, 2 για να επιλέξετε 2 λεπτά, κ.λπ. Πατήστε start / + 30sec για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το φιλτράρισμα πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για τυχόν υπολείμματα φαγητού που μπορεί να παραμείνουν στο φούρνο. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά και υλικά που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Ο καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να γίνεται όποτε υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων.

#### Εξωτερικός:

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί

#### Πόρτα:

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και καθαρίστε την πόρτα και το παράθυρο. Δώστε προσοχή στις φλάντζες της πόρτας και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα φαγητού.

#### Εσωτερικός:

Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα υγρό πανί. Δώστε προσοχή στον wa-veguide και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφίμων

Γυάλινος δίσκος / περιστρεφόμενος δακτύλιος / άξονας περιστροφής

Ξεπλύνετε με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Αφήστε το να στεγνώσει καλά.

**Πλέγμα:**

Ξεπλύνετε με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Αφήστε το να στεγνώσει καλά.

## HR - SIGURNOSNA UPOZORENJA



**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE: PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.**

Nepridržavanje ovih upozorenja i uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede. Prilikom uporabe električnih uređaja uvijek se pridržavajte uobičajenih sigurnosnih mjera kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara, osobnih ozljeda i materijalne štete. Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i sličnim primjenama, a osobito u kuhinjskim prostorima namijenjenima osoblju u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; na farmama; od strane gostiju hotela, motela i drugih smještajnih objekata; u objektima tipa bed and breakfast.



**OPREZ!**

Nije prikladan za profesionalnu uporabu. Nemojte koristiti uređaj u svrhe drugačije od onih za koje je namijenjen. Svaka uporaba drugačija od navedene smatra se nepravilnom i opasnom te izlaže korisnika

električnim rizicima i osobnim ozljedama. Kada se odluči zbrinuti uređaj kao otpad, preporučuje se učiniti ga neupotrebljivim rezanjem kabela napajanja. Prije spajanja uređaja na električnu mrežu provjerite odgovara li napon naveden u tehničkim podacima lokalnom mrežnom naponu te nemojte koristiti utičnice ili produžne kabele koji nisu kompatibilni s navedenim tehničkim podacima. Nemojte koristiti uređaj ako su kabel, utikač ili neki dijelovi oštećeni. Osigurajte da je kabel napajanja prikladno udaljen od uređaja i da ne dolazi u dodir s vrućim dijelovima uređaja niti da je pritisnut o rubove ili oštre bridove. Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabela. Nakon uporabe isključite kabel iz izvora napajanja i pričekajte da se uređaj ohladi prije spremanja i čišćenja. Sve popravke, uključujući (eventualnu) zamjenu kabela napajanja, smiju obavljati isključivo ovlašteni i iskusni tehničari kako bi se spriječio svaki rizik. Nikada nemojte omatati kabel napajanja oko ruke dok je uređaj priključen na električnu mrežu. U slučaju grmljavinskog nevremena isključite kabel napajanja iz utičnice. Prije uporabe potpuno odmotajte kabel. Nemojte povlačiti niti prenositi uređaj pomoću kabela napajanja. Nemojte koristiti kabel na-

pajanja kao ručku. Nemojte provlačiti kabel oko oštih kutova niti ga postavljati na vruće površine. Čuvajte ovaj priručnik za uporabu zajedno s uputama tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja radi konzultacije. U slučaju predaje uređaja trećim osobama, predajte i svu prateću dokumentaciju. Ako su tijekom čitanja ovog priručnika neki dijelovi teško razumljivi ili se pojave nedoumice, prije uporabe proizvoda obratite se tvrtki na navedenu adresu.



## **OPREZ!**

Povremeno provjeravajte pravilno zatezanje eventualnih vijaka, stanje istrošenosti uređaja i uvjerite se u njegovo ispravno funkcioniranje. Uporaba dodataka koji nisu preporučeni ili koje nije isporučio proizvođač uređaja može uzrokovati rizik od požara, električnog udara ili ozljeda osoba. Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije montaže, demontaže, čišćenja ili održavanja. Ne izlažite uređaj atmosferskim utjecajima (kiša, sunce itd.). Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu. Nemojte koristiti uređaj mokrim rukama ili s mokrim ili bosim nogama.



## **OPREZ!**

Opasnost od gušenja. Dijelovi ambalaže ne smiju se ostavljati na dohvata djece jer predstavljaju potencijalne izvore opasnosti. Držite plastičnu vrećicu izvan dohvata djece. Nije igračka. Tijekom uporabe osigurajte da djeca ne dolaze u dodir s uređajem.

Ako je vanjski fleksibilni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač, njegov servis ili jednako kvalificirano osoblje kako bi se izbjegle opasnosti. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i potrebnog znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su dobile upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju povezane opasnosti. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba obaviti korisnik ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina te ga čuvajte na suhom i sigurnom mjestu.

Uređaj nije namijenjen radu putem vanjskog tajmera ili s odvojenim sustavom upravljanja.



## **OPREZ!**

Ako su brtve na vratima oštećene, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi kvalificirani tehničar. Radove održavanja i popravke smiju obavljati samo kompetentni tehničari.



## **OPREZ!**

Opasno je obavljati bilo kakve radove održavanja ili popravka koji uključuju uklanjanje bilo kakvog poklopca koji pruža zaštitu od izloženosti mikrovalnoj energiji, osim ako ne posjedujete posebne tehničke kompetencije. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine. Ne koristite uređaj u blizini kada ili sudopera punih vode. Ne izlažite uređaj vlazi niti utjecaju vremenskih uvjeta. Temperatura dostupnih površina može biti visoka kada je uređaj u radu.



## **OPREZ!**

Mikrovalna energija. Ne uklanjajte poklopac! Ako površina ima pukotine, uređaj treba isključiti kako bi se izbjegao mogući električni udar. Postavite uređaj na stabilnu i vodoravnu površinu. Ne stavljajte kuhinjske krpe niti posuđe na uređaj kada je vruć ili u radu. Ne koristite u bli-

zini zidova ili zavjesa. Uređaj je samostojeći. Ne smije se postavljati u ormarić niti ugraditi bilo gdje. Postavite dalje od drugih izvora topline i osigurajte razmak od najmanje 30 cm iznad pećnice i sa strane. Postavite uređaj na minimalnu visinu od 85 cm. Koristite dalje od elektroničkih uređaja koji mogu stvarati smetnje.



## **OPREZ!**

Tekućine ili druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim spremnicima jer mogu eksplodirati. Koristite samo pribor prikladan za uporabu u mikrovalnim pećnicama. Pri zagrijavanju hrane u plastičnim ili papirnatim posudama nadzirite uređaj zbog rizika od zapaljenja. Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje grijaaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i sličnog može predstavljati rizik od ozljeda, požara, eksplozije ili kvarova. Ne zagrijavajte niti koristite zapaljive materijale unutar ili u blizini uređaja: opasnost od požara ili eksplozije. Ne koristite za sušenje tkanina, papira ili drugog zapaljivog materijala. Ako se primijeti dim, isključite ili odspojite uređaj i držite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen. Zagrijavanje napitaka u

mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje, stoga je potrebno biti oprezan pri rukovanju spremnikom. Sadržaj bočica i staklenki dječje hrane treba promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja. Tijekom mikrovalnog kuhanja nisu dopuštene metalne posude za hranu i piće. Ne blokirajte ventilacijske otvore. Ne koristite uređaj kao spremište. Ne koristite za prženje. U slučaju zagrijavanja tekućina, prije posluživanja promiješajte i provjerite temperaturu. Koristite rukavice za pećnicu. Ne ostavljajte bez nadzora dok je u radu.



**OPREZ!**

Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem. Potrebno je redovito čistiti brtve vrata, unutrašnjost i susjedne dijelove posebnim sredstvima. Redovito čistite pećnicu i uklonite eventualne naslage hrane. Nedostatak održavanja pećnice u čistom stanju može dovesti do propadanja površine, što može ugroziti vijek trajanja uređaja i uzrokovati opasne situacije. Uvijek provjerite stanje brtvi


vrata i područja brtvljenja. Ne koristite ako nisu potpuno neoštećene i sigurne. Ovaj uređaj opremljen je utikačem s uzemljenjem radi zaštite od mogućih rizika električnog udara i mora se priključiti na pravilno uzemljenu utičnicu. Isključite utikač prije održavanja. Uklanjanje kućišta dok je proizvod pod naponom izlaže tehničko osoblje opasnom potencijalu visokog napona.

Ovaj uređaj u skladu je sa zahtjevima Uredbe (EU) 2023/826.

Potrošnja u isključenom načinu rada (off): 0,3 W. Automatski ulazak u isključeni način rada: N/A. Uređaj nema funkciju automatskog prelaska u način off. Isključivanje se obavlja ručno putem korisničke kontrole. Potrošnja u stanju pripravnosti (standby): 0,7 W. Automatski ulazak u stanje pripravnosti: uređaj automatski ulazi u stanje pripravnosti unutar 15 minuta kada se ne koristi, zahvaljujući integriranoj funkciji upravljanja energijom. Potrošnja u mrežnom stanju pripravnosti: N/A. Uređaj nema mrežne funkcije, ni žične ni bežične. Aktivacija/deaktivacija bežičnih priključaka: N/A. Uređaj nema bežične priključke niti bilo kakvu mrežnu funkcionalnost. Napajanje: uređaj ima integrirano napajanje i ne zahtijeva vanjsko napajanje.

## SASTAVNI DIJELOVI

1. Kontrolna ploča
2. Okretni tanjur
3. Waveguide
4. Rešetka

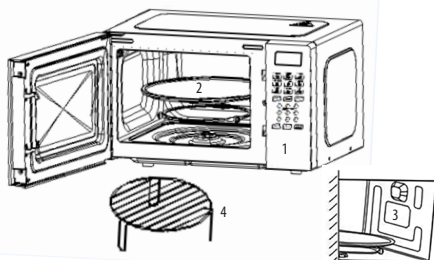

### Kontrolna ploča

- Krumpir
- Tijesto
- Pizza
- Kokice
- Povrće
- Pića
- Meso
- Grijanje
- Riba
- Odabirač snage
- Odmrzavanje po težini/vremenu
- Način grill combi (3 funkcije)
- Express cook
- Numerička tipkovnica
- Stop/blokiranje djeca
- Sat
- Start/+30sek



### INSTALIRANJE

Stavite pećnicu u prozračene prostorije. Prije postavljanja mikrovalne pećnice, pripazite da udaljenost od ostalih površina bude najmanje 10 cm od stražnjeg dijela pećnice i najmanje 20 cm od vrha.

Ne stavljajte nikakve predmete na gornji zid uređaja.

Koristite mikrovalnu pećnicu dalje od ostalih elektroničkih uređaja koji mogu stvoriti smetnje, poput TV-a, RADIO, ANTENA itd. Stavite pećnicu na ravnu površinu. Ne uklanjajte nožice ispod mikrovalne pećnice. Priloženi stakleni tanjur mora uvijek biti u pećnici tijekom uporabe. Ne koristite stakleni tanjur u izravnom kontaktu s hranom. Upotrijebite posudu sa spremnikom koji je siguran za mikrovalnu pećnicu. Uvijek koristite pećnicu zatvorenih vrata.

### VODIČ ZA KORIŠTENJE

Za kuhanje se preporučuje koristiti prikladne posude.

Ne upotrebljavajte posude od drugih materijala osim ako je navedeno u sljedećem okviru:

Materijal posuda	M i k r o v a l n a pećnica	Napomene
------------------	-----------------------------	----------

Keramika otporna na toplinu	OK	Koristiti posude od bijele keramike
Plastika otporna na toplinu	OK	Ne koristiti posudu predugo
Staklo otporno na toplinu	OK	
Plastična folija	OK	Ne koristiti za hranu koja se mora dugo kuhati k a o meso.
Metalne posude	NE	Ne koristiti na visokim temperaturama
Obojene posude	NE	Ne koristiti na visokim temperaturama
Bambu, drvene i papirnate posude	NE	Ne koristiti na visokim temperaturama

**NAPOMENE:** Pri prvom korištenju može se ispustiti jak miris ili lagani dim. To je normalna posljedica proizvodnog procesa, međutim miris i dim su bezopasni i brzo će se otopiti. Uređaj prvi put upotrijebite u ventiliranom okruženju.

Prije upotrebe mikrovalne pećnice, izvedite test: uključite uređaj nekoliko minuta, stavite šalicu vode u pećnicu i odaberite najvišu temperaturu.

### OPIS UREĐAJA

Vrata pećnice moraju uvijek ostati zatvorena. Status kuhanja može se vidjeti kroz prozorčić na vratima. Rotirajuća os, na kojoj je postavljen tanjur, djeluje kao motor za samo okretanje. Rotirajući prsten služi za održavanje ravnoteže staklenog tanjura tijekom rotacije. Rotacija omogućuje jednolično kuhanje. Pećnica također dolazi s roštiljem koji se isporučuje za upotrebu s funkcijama dostupnim u načinu roštilja.

### KORIŠTENJE

Provjerite jesu li okretni prsten i stakleni tanjur dobro učvršćeni. Provjerite radi li rotacijska os. Nemojte uklanjati "WAVEGUIDE" smješten unutar mikrovalne pećnice. Prije uporabe uređaja provjerite je li ventilacija blokirana. Stavite hranu u prikladnu posudu i stavite je na stakleni tanjur pazeći da su vrata dobro zatvorena. Hranu nikada ne stavljajte izravno na stakleni tanjur. Hrana se mora staviti u posudu koja može podnijeti visoke temperature. Odaberite razinu snage i željeno vrijeme kuhanja.

Uključenje:

Spojite uređaj na utičnicu i LED će treptati 3 puta (način stand-by).

### Sat:

U stanju čekanja pritisnite i držite tipku sata da biste postavili trenutno vrijeme (pomoću numeričke tipkovnice) i potvrdili izbor sa start / + 30sek.

**Start/+30sek:**

Za pokretanje jedinice.

Tijekom rada pritisnite kako biste povećali vrijeme pripreme za 30 sekundi.

**Dječja brava:**

Pritisnite i držite oko 3 sekunde za aktiviranje / deaktiviranje zaštite od djece.

**Birač snage:**

Pritisnite za odabir jedne od 5 dostupnih razina snage:

Maksimalno	100P	Za brzo kuhanje
Srednje - visoko	80P	Za srednje kuhanje
Srednje	50P	Za kipljenje
Srednje - nisko	30P	Za odmrzavanje
Minimalno	10P	Za grijanje

**Timer:**

vrijeme kuhanja pomoću numeričke tipkovnice može se postaviti na najviše 99 minuta i 99 sekundi.

Pritisnite start / + 30sek za pokretanje uređaja.

**Grill combi:**

Kad je uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite tipku kombiniranog roštilja za odabir željenog načina roštiljanja između:

Roštilj (ekran će prikazati G.): 100% korištenje načina roštiljanja, idealno za pečenje od mesa i ribe. Kombi 1 (ekran će prikazati C-1): kombinirana uporaba načina mikrovalne pećnice (30%) i načina roštilja (70%), idealna za ravnomjerno kuhanje bilo koje vrste mesa. Kombi 2 (ekran će prikazati C-2): kombinirana uporaba načina mikrovalne pećnice (55%) i načina roštilja (45%), idealna za zatamnjenje površine hrane.

Nakon odabira željenog načina roštilja, postavite vrijeme kuhanja pomoću numeričke tipkovnice (do najviše 99 minuta i 99 sekundi).

Pritisnite start / + 30sek za pokretanje uređaja .

**Odmrzavanje:**

Pritisnite jednom tipku za odmrzavanje da biste odabrali odmrzavanje po težini.

Korištenjem ovog načina rada pećnica će automatski postaviti vrijeme rada na temelju težine hrane koja se odmrzava.

Unesite težinu hrane koja će se odmrzavati pomoću numeričke tipkovnice (maksimalno 1500gr).

Pritisnite start / + 30sek za pokretanje uređaja.

Napomena: Tijekom rada uređaj će emitirati zvučni signal koji pokazuje da je vrijeme za okretanje hrane.

Pritisnite tipku za odmrzavanje dva puta za odabir odmrzavanja po vremenu.

Podesite odbrojavanje pomoću numeričke tipkovnice (najviše 99 minuta i 99 sekundi).

Pritisnite start / + 30sek za pokretanje uređaja.

Automatski programi

Pritisnite gumb koji odgovara željenom automatskom programu.

Vrijednost prikazana na ekranu	Program	Korištenje
A.1	Krumpir	Pritisnite nekoliko puta za odabir težine između 250gr, 500gr, 750gr.
A.2	Tijesto	Pritisnite nekoliko puta za odabir težine između 50gr, 100gr, 150gr.
A.3	Pizza	Pritisnite nekoliko puta za odabir težine između 200gr i 400gr.
A.4	Kokice	100g
A.5	Povrće	Pritisnite nekoliko puta za odabir težine između 200gr, 400gr, 600gr.
A.6	Pića	Pritisnite više puta da odaberete težinu od 1, 2, 3 šalice (svaki raspon je oko 250 ml)
A.7	Meso	Pritisnite nekoliko puta za odabir težine između 200 gr, 400gr, 600gr.
A.8	Riba	Pritisnite nekoliko puta za odabir težine između 200gr, 400gr, 600gr.

**Grijanje:**

ovaj način olakšava postupak zagrijavanja jer se vrijeme automatski postavlja nakon odabira težine hrane.

Pritisnite tipku za grijanje nekoliko puta da biste odabrali težinu između 200gr, 400gr, 600gr, 800gr, 1000gr.

Pritisnite start / + 30sek za pokretanje uređaja.

**Express cook:**

U stanju čekanja pritisnite brojeve od 1 do 6 da biste postavili vrijeme pripreme. Vrijeme izvođenja kreće se od 1 do 6 minuta, pa pritisnite 1 za odabir 1 minute, 2 za odabir 2 minute itd. Pritisnite start / + 30sek za pokretanje jedinice.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Uklonite utikač prije čišćenja. Ostatke hrane koji ostanu u pećnici očistite malo vlažnom krpom. Ne koristite agresivne deterdžente i materijale koji mogu oštetiti uređaj. Čišćenje mikrovalne pećnice treba obaviti kad god ima ostataka hrane.

### **Vanjski dio:**

Koristite vlažnu krp

### **Prozorčić:**

Koristite vlažnu krp

### **Unutarnji dio:**

Očistite unutrašnjost vlažnom krpom. Obratite pažnju na valovod i uklonite ostatke hrane

### **Stakleni tanjur / rotirajući prsten / os rotacije**

Isperite vodom i neutralnim deterdžentom. Neka se dobro osuši.

### **Rešetka:**

Isperite vodom i neutralnim deterdžentom. Neka se dobro osuši.

## LEGENDA SIMBOLI

**E** - LEYENDA DE SÍMBOLOS / **P** - LEGENDA DE SÍMBOLOS **GR** - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / **HR** - LEGENDA SIMBOLA:



= Leggere il manuale dell'operatore

**E** - Leer el manual del operador

**P** - Leia o manual do operador

**GR** - Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή

**HR** - Pročitajte priručnik za rukovanje



= Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

**E** - Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

**P** - Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos

**GR** - Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

**HR** - Odlaganje električne i elektroničke opreme



= Osservare le avvertenze e le norme sulla sicurezza

**E** - Respete las advertencias y normas de seguridad

**P** - Respeitar os avisos e as normas de segurança

**GR** - Τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

**HR** - Poštujte upozorenja i sigurnosne propise



= Superficie calda

**E** - Superficie caliente

**P** - Superficie quente

**GR** - Ζεστή επιφάνεια

**HR** - Vruća površina



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solido urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

E - El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

P - O símbolo do contentor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido às características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecerem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente.

GR - Το ακυρωμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήση θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, ή να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

HR - Oznaka prekržižene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije bit odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimanzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Aдекватно odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprijemreno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama.

📍 Importato e fabbricato da: **GENERAL TRADE SPA**  
Via G. Cassano - Km 2,2 - 74015 Martina Franca (TA) ITALY  
✉ customer@generaltrade.it  
[www.generaltrade.it](http://www.generaltrade.it) - Prodotto di provenienza Extra-UE

Art. 790509