



**SCALDAVIVANDE
ELETTICO**

POTENZA **40 W**

SCALDAVIVANDE AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Attenzione! Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni.

La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.

Avvertenza! Quando si usano apparecchi alimentati elettricamente, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali. L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico per le funzioni indicate nel presente manuale. Non adatto per uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello per cui è concepito. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato è da considerarsi improprio e pericoloso ed espone l'utilizzatore a rischi di natura elettrica e a danni alle persone. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, controllare che la

tensione indicata sui dati tecnici corrisponda a quella della rete locale e non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili con quanto indicato nei dati tecnici. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o alcune sue parti risultano danneggiate. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia adeguatamente tenuto lontano dall'apparecchio e non venga in contatto con le parti calde dello stesso o pressato su bordi o spigoli taglienti. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo. Dopo aver utilizzato l'apparecchio, scollegare il filo conduttore dalla fonte elettrica e attendere che si raffreddi prima di riporlo a posto e di procedere alla sua pulizia. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di altre persone o animali. Tutte le riparazioni, compresa la (eventuale) la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente da tecnici autorizzati ed esperti, in modo da prevenire ogni rischio. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno alla mano quando l'apparecchio è connesso alla rete elettrica. In caso di temporale, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Distendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non tirare o trasportare l'apparecchio per mezzo del filo di alimentazione. Non usare il filo di alimentazione come manico. Non tirare il filo di alimentazione attorno ad angoli

aguzzi e non appoggiarlo su superfici calde. Conservare il presente libretto d'uso sicuro, insieme alle istruzioni, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato.

Attenzione! Controllare periodicamente il corretto serraggio delle eventuali viti presenti, lo stato di usura dell'apparecchio ed accertarsi del suo corretto funzionamento. L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o mantenerlo. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Non usare l'apparecchio all'aperto. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica. In caso di danneggiamento del filo di alimentazione o dell'apparecchio, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli.

Non utilizzare l'apparecchio in caso di mani bagnate o piedi bagnati o nudi.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo.

Durante l'utilizzo assicurarsi che i bambini non vengano a contatto con l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni e custodire in luogo asciutto e sicuro.

L'apparecchio non è destinato ad essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando separato.



ATTENZIONE! superficie che scotta
E' probabile che le superfici diventino molto calde durante l'uso.



ATTENZIONE!

Non immergere in acqua il contenitore dotato di presa di alimentazione. Per procedere al lavaggio del contenitore interno togliere lo stesso dal contenitore dotato di presa di alimentazione. Utilizzare spugne morbide ed evitare spugne che possano danneggiare i materiali. Non utilizzare in freezer. Non utilizzare in microonde. Non mettere nello sterilizzatore

o altro apparecchio per sterilizzare.

Non usare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini pieni di acqua. Non immergere la base elettrica in acqua e non metterla mai sotto un rubinetto d'acqua corrente o altri liquidi.

Accertarsi prima dell'uso che la spina di connettore sia asciutta. Utilizzare l'apparecchio solo col connettore appropriato (se presente).

ISTRUZIONI

Gentile cliente, grazie per l'acquisto del nostro scaldavivande elettrico.

Un unico prodotto per trasportare, riscaldare e consumare i cibi che preferisci.

Semplice da usare e da pulire grazie al cestello interno estraibile.

Pratico vano porta posata e contenitore con coperchio.

COMPONENTI



1. Valvola di sfogo vapore
2. Elemento di bloccaggio
3. Manico richiudibile
4. Comparto cucchiaio
5. Corpo dello scaldavivande
6. Luce di accensione
7. Cestello interno estraibile
8. Contenitore in plastica con coperchio
9. Cucchiaio
10. Coperchio del portavivande

AVVERTENZE SPECIALI

Aprire la valvola di sfiato prima di scaldare i cibi, al fine di far uscire il vapore interno ed evitare così danneggiamenti o deformazioni del prodotto.

Non scaldare l'apparecchio nel forno a microonde.

Non mettere nel frigorifero.

Non accendere l'apparecchio e riscaldare se non vi sono cibi all'interno.

ISTRUZIONI

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni, e conservarle per future referenze.

Inserire il cestello a due scomparti all'interno dello scaldavivande.

Inserire gli alimenti.

Collocare il coperchio sul corpo dell'apparecchio e agganciarlo a quest'ultimo attraverso gli elementi di bloccaggio.

Aprire la valvola di sfiato.

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente elettrica. Una spia luminosa si accenderà, indicando che l'apparecchio si sta riscaldando.

NOTA: Il tempo di riscaldamento dipende dalla temperatura del cibo e dalla temperatura dell'ambiente circostante.

Al termine dell'uso, scollegare l'apparecchio e procedere con la pulizia.

NOTA: Il contenitore non è ermetico.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio scollegarlo dalla presa di corrente.

Attendere comunque che l'apparecchio si sia raffreddato.

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso.

Lavare i contenitori (estraibili) del cibo con acqua calda e detersivo.

Le altre parti pulirle con un panno morbido e leggermente umido.

Non utilizzare prodotti forti o abrasivi, né solventi.

Se umido lasciarlo aperto per farlo asciugare internamente.

Quando non si utilizza riporre l'apparecchio in luogo asciutto.

E - MERENDERO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN!

¡Atención! Lea estas instrucciones antes del uso.

Lea todos los avisos de seguridad y todas las instrucciones. El hecho de no respetar los presentes avisos e instrucciones podría provocar descargas eléctricas, incendios y/o accidentes graves.

¡Advertencia! Al utilizar aparatos eléctricos, deben adoptarse siempre las precauciones de seguridad normales para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y daños materiales.

Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico para las funciones indicadas en el presente manual. No apto para uso profesional.

No utilice el aparato con fines distintos a aquel para el que está diseñado.

Cualquier uso diferente al indicado debe considerarse indebido y peligroso y expone al usuario a riesgos de naturaleza eléctrica y a daños a las personas.

Cuando se decida desechar este aparato, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación.

Antes de conectar el aparato a la red de alimentación, compruebe que la tensión indicada en los datos técnicos se corresponde con la de la red local y no utilice tomas o alargadores eléctricos no compatibles con lo indicado en los datos técnicos.

No utilice el aparato si el cable, el enchufe o algunas de sus partes están dañados. Asegúrese de que el cable de alimentación se mantiene debidamente alejado del aparato y que no está en contacto con las partes calientes del mismo o aplastado sobre bordes o aristas cortantes.

Nunca desconecte el aparato tirando del cable.

Después de utilizar el aparato, desconecte el hilo conductor de la fuente eléctrica y espere a que se haya enfriado antes de guardarlo y de proceder a su limpieza.

No utilice el aparato cerca de otras personas o animales.

Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación (si fuera preciso), deberán realizarlas únicamente técnicos autorizados y expertos para prevenir cualquier riesgo. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de la mano cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.

En caso de tormenta, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Desenrolle el cable por completo antes de utilizar el aparato; no transporte el aparato tirando del cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa. No tire del cable de alimentación alrededor de aristas cortantes ni lo apoye sobre superficies calientes.

Guarde el presente manual de uso junto con las instrucciones durante toda la vida del aparato para futuras consultas.

En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también toda la documentación.

Si al leer este manual de instrucciones algunas partes le resultaran difíciles de entender o le surgieran dudas, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada antes de utilizar el aparato.

¡Atención! Compruebe de forma periódica el correcto ajuste de los tornillos que pudiera llevar el aparato, su estado de desgaste y asegúrese de que funciona correctamente.

El uso de accesorios no recomendados o no suministrados por el fabricante del aparato puede conllevar riesgos de incendio, choque eléctrico o daños a personas.

Desconecte siempre el aparato si lo deja sin vigilancia y antes

de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o realizar su mantenimiento.

No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

No utilice el aparato al aire libre.

No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.

Si el cable de alimentación o el aparato estuvieran dañados, será necesario hacerlos reparar por el fabricante o por el servicio técnico autorizado para evitar posibles peligros.

No utilice el aparato con las manos mojadas o los pies mojados o descalzos.



ATENCIÓN!

Peligro de asfixia. Los elementos de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, al ser potenciales fuentes de peligro.

Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños. No es un juguete.

Durante el uso, asegúrese de que los niños no toquen el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando lo hagan bajo una adecuada supervisión o tras recibir instrucciones sobre la utilización segura del aparato y entender los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños, a no ser que tengan más de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantenga este aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años y guárdelo en un lugar seco y seguro.

El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control separado.



¡ATENCIÓN! Superficie que quema. Es posible que las superficies se calienten mucho durante el uso.



ATENCIÓN!

No sumerja en agua el recipiente con toma de alimentación.
Para proceder al lavado del contenedor interno, sáquelo del contenedor con toma de alimentación. Utilice esponjas suaves y evite las que puedan dañar los materiales. No utilizar en el congelador. No utilizar en el microondas. No introducir en el esterilizador u otro aparato para esterilizar.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir nuestra fiambra eléctrica.

Un único producto para transportar, calentar y consumir los alimentos que prefiera.

Fácil de usar y de limpiar, gracias a su recipiente interior extraíble.

Práctico compartimento portacubiertos y táper con tapa.

COMPONENTES



1. Válvula de salida de vapor
2. Elemento de bloqueo
3. Asa que puede volver a cerrarse
4. Compartimento cuchara
5. Cuerpo de la fiambra eléctrica
6. Piloto de encendido
7. Recipiente interior extraíble
8. Táper de plástico con tapa
9. Cuchara
10. Tapa de la fiambra eléctrica

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Abra la válvula de salida antes de calentar los alimentos, para que pueda salir el vapor interno y evitar así daños o deformaciones del producto.

No caliente el aparato en el horno microondas.

No lo meta en el frigorífico.

No encienda el aparato para calentar si no hay alimentos en su interior.

INSTRUCCIONES

Antes del uso, lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

Inserte el recipiente con dos compartimentos en la fiambrera eléctrica.

Introduzca los alimentos.

Coloque la tapa sobre el cuerpo del aparato y acóplela al mismo mediante los elementos de bloqueo.

Abra la válvula de salida.

Conecte el aparato a la toma de corriente eléctrica. Una luz de aviso se encenderá, indicando que el aparato se está calentando.

NOTA: el tiempo de calentamiento depende de la temperatura de los alimentos y de la temperatura ambiente.

Cuando termine de utilizarlo, desconecte el aparato y proceda a su limpieza.

NOTA: el táper no es hermético.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente.

En todo caso, espere a que este se haya enfriado.

Limpie el aparato después de cada uso.

Lave los recipientes (extraíbles) de la comida con agua caliente y detergente.

Limpie las otras partes con un paño suave y ligeramente húmedo.

No utilice productos fuertes o abrasivos ni disolventes.

Si estuviera húmedo, déjelo abierto para que se seque por dentro.

Cuando no lo utilice, guarde el aparato en un lugar seco.

P - MARMITA

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Atenção! Leia as instruções antes da utilização.

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Se não seguir os presentes avisos e instruções poderão se verificar choques elétricos, incêndios e/ou graves acidentes.

Advertência! Quando for utilizar aparelhos alimentados eletricamente, observe sempre as normais precauções de segurança para reduzir os riscos de incêndio, choques elétricos, lesões pessoais e danificações materiais.

O aparelho é destinado somente para uso doméstico e para as funções indicadas neste manual. Não é adaptado para uso profissional.

Não utilize o aparelho para usos diferentes daquele pelo qual ele foi concebido.

Qualquer utilização diferente daquela indicada deve ser considerada imprópria e perigosa e expõe o utilizador aos riscos de tipo elétricos e a danificações às pessoas.

Quando decidir eliminar como lixo este aparelho, é aconselhável torná-lo inutilizável cortando o cabo de alimentação. Antes de conectar o aparelho na rede de alimentação, verifique se a tensão indicada nos dados técnicos corresponde àquela da rede local e não utilize tomadas ou extensões elétricas não compatíveis com quanto indicado nos dados técnicos.

Não utilize o aparelho se o cabo, o plugue ou qualquer outra parte estiver danificada. Verifique se o cabo de alimentação está sendo adequadamente mantido longe do aparelho e

que ele não entre em contato com as partes quentes do mesmo ou estiver prensado entre bordas ou cantos cortantes.

Nunca desconecte o aparelho puxando pelo cabo.

Após ter utilizado o aparelho, desconecte o fio condutor da fonte elétrica e aguarde até seu esfriamento antes de guardá-lo e de proceder com a sua limpeza.

Não utilize o aparelho em proximidade de outras pessoas ou de animais.

Todos os consertos, inclusive a (eventual) substituição do cabo de alimentação, devem ser realizados somente por técnicos profissionais autorizados e especializados, para poder prevenir qualquer tipo risco.

Nunca enrole o cabo de alimentação envolta da mão quando o aparelho está conectado à rede elétrica.

Em caso de temporal desconecte o cabo de alimentação da tomada de corrente.

Estique completamente o fio antes da utilização.

Não puxe-o ou transporte-o através do fio de alimentação.

Não utilize o fio de alimentação como empunhadura.

Não puxe o fio de alimentação em volta de cantos afiados e não apoie-o sobre superfícies quentes.

Guarde o presente livrinho de utilização junto com as in-

instruções, pela inteira duração de vida do aparelho, para poder consultá-lo quando necessário.

Se for ceder o aparelho para terceiros, entregue também toda a documentação.

Se durante a leitura desse livrinho de instruções de utilização algumas partes estiverem difíceis de se compreenderem ou se houverem dúvidas, antes de utilizar o produto contacte a empresa no endereço indicado.

Atenção! Verifique periodicamente se os eventuais parafusos presentes estão atarraxados corretamente, o estado de desgaste do aparelho e controle também seu correto funcionamento.

A utilização de acessórios não aconselhados ou que não foram fornecidos pelo construtor do aparelho pode comportar riscos de incêndio, choque elétrico ou danificações às pessoas.

Desconecte sempre o aparelho da alimentação se deixado sem alguém vigiando e antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.

Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Não deixe o aparelho sem alguém vigiando enquanto ele estiver conectado na rede elétrica.

Em caso de danificação do fio de alimentação ou do aparelho, é necessário que seu conserto seja feito pelo fabricante ou em um centro de assistência autorizado para evitar eventuais perigos.

Não utilize o aparelho se estiver com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.

Não utilize o aparelho com os pés descalços.



ATENÇÃO!

Perigo de sufocamento. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças enquanto potenciais fontes de perigo.

Mantenha o saquinho de plástico longe do alcance das crianças. Não é um brinquedo.

Durante a utilização tome cuidado para que as crianças não entrem em contato com o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior aos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou sem o conhecimento necessário, contanto que seja utilizado sob o controle adequado de um adulto ou após que as mesmas tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos inerentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não deve ser feitas por crianças a não ser se elas têm mais de 8 anos e com a supervisão de um adulto.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos e guarde em um lugar seco e seguro. O aparelho não é destinado para ser utilizado através de um temporizador externo ou com um sistema de comando separado.



ATENÇÃO! Superfície que queima. É provável que as superfícies se tornem muito quentes durante a utilização.



ATENÇÃO!

Não mergulhe na água o recipiente que possui tomada de alimentação. Para proceder com a lavagem do recipiente interno retire o mesmo do recipiente dotado de tomada de alimentação. Utilize esponjas macias e evite esponjas que podem danificar os materiais. Não utilize no freezer. Não utilize no micro-ondas. Não coloque no esterilizador ou em outro aparelho para esterilizar.

Prezado cliente,


Obrigado por ter adquirido a nossa marmita elétrica.

Um único produto para transportar, aquecer e consumir os seus alimentos preferidos.

Simple de se utilizar e limpar graças à cestinha interna extraível.

Prático vão porta talheres e recipiente com tampa.

COMPONENTES

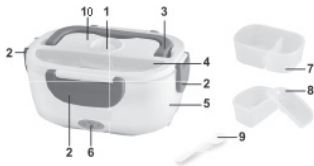

1. Válvula de saída vapor
2. Elemento de bloqueio
3. Cabo com possibilidade de fechadura repetida
4. Compartimento colher
5. Corpo da aquece marmita
6. Luz de acionamento

7. Cestinha interna extraível
8. Recipiente de plástico com tampa
9. Colher
10. Tampa da marmita

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Abra a válvula de saída antes de aquecer os alimentos, para deixar sair o vapor interno e assim evitar danificações ou deformações do produto.

Não aqueça o aparelho no forno de micro-ondas.

Não coloque na geladeira.

Não acione o aparelho e aqueça se não houverem alimentos em seu interior.

INSTRUÇÕES

Antes da utilização leia atentamente as instruções e guarde-as para referências futuras.

Introduza a cestinha com dois compartimentos no interior do aquecedor marmita.

Introduza os alimentos.

Coloque a tampa no corpo do aparelho e enganche-o neste último através dos elementos de bloqueio.

Abra a válvula de saída do vapor.

Conecte o aparelho na tomada de corrente elétrica. Uma luz indicadora se acionará mostrando que o aparelho está se aquecendo.

NOTA: O tempo de aquecimento depende da temperatura dos alimentos e da temperatura do ambiente circunstante

Após a utilização, desconecte o aparelho e proceda com a limpeza.

NOTA: O recipiente não é hermético

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar o aparelho desconecte-o da tomada de corrente.

Aguarde sempre o esfriamento do aparelho.

Limpe o aparelho após cada utilização.

Lave os recipientes (extraíveis) dos alimentos com água quente e detergente.

Limpe as outras partes com um pano macio e ligeiramente húmido.

Não utilize produtos agressivos ou abrasivos, nem solventes.

Se húmido deixe-o aberto para que ele se seque em seu interior.

Quando o aparelho não for utilizado guarde-o em um lugar seco.

GR - ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των παρόντων προειδοποιήσεων και των οδηγιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς. Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητες συσκευές, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και ή υλικών ζημιών. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση για τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε χρήση άλλη από εκείνη που καθορίζεται θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη και εκθέτει το χρήστη σε ηλεκτρικούς κινδύνους και σωματικές βλάβες. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, θα πρέπει να τον καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που αντιστοιχούν στο τοπικό δίκτυο και μην χρησιμοποιείτε μη συμβατές μπαλαντέζες ή

πρίζες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή κάποια από τα τμήματά της έχουν καταστραφεί. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μακριά από τη συσκευή και δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της ίδιας ή πιέζεται στα άκρα ή από αιχμηρά αντικείμενα. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μετά τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε τον αγωγό από την πηγή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν το βάλετε στη θέση του και τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλους ανθρώπους ή ζώα. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το χέρι σας, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Ισιώστε το καλώδιο εντελώς πριν τη χρήση. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το μηχάνημα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην το τοποθετείτε σε ζεστές επιφάνειες. Φυλάξτε αυτό το

φυλλάδιο σε ασφαλές μέρος μαζί με τις οδηγίες, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής, ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όταν υπάρχει ανάγκη. Σε περίπτωση πώλησης της συσκευής σε τρίτους, παραδώστε και όλα τα έγγραφα. Αν διαβάζοντας αυτό το φυλλάδιο οδηγιών κάποια μέρη είναι δύσκολο να κατανοηθούν ή αν υπάρχουν αμφιβολίες, πριν από τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται.

Προσοχή! Ελέγξτε περιοδικά το σωστό σφίξιμο βιδών, τη φθορά της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν αφηθεί χωρίς επιτήρηση και πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολογήστε καθαρισμό και συντήρηση. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ ...). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι στην πρίζα. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών

για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Αποφεύγετε την επαφή με την συσκευή όταν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι βρεγμένα ή υγρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά γιατί είναι δυνητικά επικίνδυνα. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Δεν είναι ένα παιχνίδι.

Κατά τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υφίσταται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση σε συσκευή ασφαλείας και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν σε ηλικία μεγαλύτερη από 8 χρονών και εποπτεία

ενήλικου.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από τα παιδιά κάτω των 8 ετών και φυλάξτε την σε στεγνή και ασφαλή τοποθεσία.

Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με ένα ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμβολο καυτής επιφάνειας. Είναι πιθανό ότι οι επιφάνειες να γίνονται πολύ ζεστές κατά τη διάρκεια της χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην βυθίζετε σε δοχείο νερού που διαθέτει πρίζα νερού. Για να συνεχίσετε το πλύσιμο του εσωτερικού δοχείου αφαιρέστε το ίδιο από το δοχείο που διαθέτει πρίζα τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι και να αποφύγετε τα σφουγγάρια που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα υλικά.

Μην το χρησιμοποιείτε στο ψυγείο. Μην το χρησιμοποιείτε στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε στον αποστειρωτή ή άλλη συσκευή για την αποστείρωση.

Οδηγίες

Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηλεκτρικό καλάθι μεταφοράς φαγητού.

Ένα μοναδικό προϊόν για την μεταφορά, θέρμανση και κατανάλωση των τροφίμων που προτιμάτε.

Απλό στη χρήση και στον καθαρισμό χάρη στο αφαιρούμενο εσωτερικό καλάθι.

Πρακτικό χώρος για μαχαιροπίρουνα και δοχείο με καπάκι.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Βαλβίδα εκτόνωσης ατμού
2. Στοιχείο φραγής
3. Αναδιπλούμενη λαβή
4. Χώρος κουταλιού
5. Σώμα για το θερμαινόμενο φαγητοδοχείο
6. Φως έναυσης
7. Εσωτερικό καλάθι αποσπάσιμο
8. Πλαστικό δοχείο με καπάκι
9. Κουτάλι
10. Καπάκι για το καλάθι φαγητού

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ανοίξτε την βαλβίδα εκτόνωσης πριν από την θέρμανση των τροφίμων, για να εξέλθει ο εσωτερικός ατμός και να αποφύγετε καταστροφές και παραμορφώσεις του προϊόντος.

Μην θερμαίνετε την συσκευή στο φούρνο μικροκυμάτων

Μην το βάζετε στο ψυγείο

Μην ανάβετε την συσκευή και μην θερμαίνετε αν δεν υπάρχουν τρόφιμα στο εσωτερικό

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και διατηρήστε για μελλοντικές αναφορές. Εισάγετε το καλάθι με δυο χώρους στο εσωτερικό του θερμαινόμενου φαγητοδοχείου. Εισάγετε τα τρόφιμα.

Τοποθετήστε το καπάκι στο σώμα της συσκευής και εφραγκιστρώστε το στο τελευταίο διαμέσου των στοιχείων φραγής. Ανοίξτε την βαλβίδα εξαέρωσης. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Μια λυχνία έναυσης θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος θέρμανσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του τροφίμου και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μετά την χρήση, αποσυνδέστε την συσκευή και συνεχίστε με τον καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δοχείο δεν είναι αεροστεγές

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Κάθε περίπτωση περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.

Καθαρίστε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση.

Πλύνετε τα δοχεία (αφαιρούμενα) των τροφίμων με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.

Τα άλλα μέρη καθαρίστε τα με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λειαντικά προϊόντα ή διαλύτες.

Αν είναι υγρή αφήστε τη ανοικτή ώστε να στεγνώσει εσωτερικά.

Όταν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.

HR - POSUDA ZA POSLUŽIVANJE

SIGURNOSNE NAPOMENE



OPREZ!

Oprez! Prije korištenja pročitati pažljivo uputstva.

Pročitati sve sigurnosne napomene i uputstva.

Nepoštivanje postojećih sigurnosnih napomena i uputstava bi moglo prouzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozlijede. Oprez! Kada se koriste električni uređaji, treba uvijek obratiti pažnju na normalne sigurnosne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik od nastajanja požara, strujnih udara, osobnih ozlijeđa i oštećenja materijala. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu za funkcije koje su naznačene u priručniku. Nije prikladan za profesionalno korištenje. Ne koristiti uređaj u neprimjerene svrhe. Bilo koje neprimjereno korištenje je opasno i izlaže korisnika opasnostima električne naravi i ozljedama osoba. Kada se odluči baciti u otpad ovaj uređaj, preporučljivo je prerezati žicu. Prije spajanja uređaja u struju prekontrolirati da li naznačeni napon u tehničkim podacima odgovara naponu lokalne mreže te se ne preporučuje

korištenje utičnica i produžnih kablova koje ne odgovaraju kao što je naznačeno u tehničkim podacima. Ne koristiti uređaj ukoliko su žica, utikač ili neki dijelovi uređaja oštećeni. Osigurajte da je kabel za napajanje strujom na idealnoj udaljenosti od uređaja te da ne dođe u izravan dodir sa zagrijanim dijelovima uređaja ili pritsnut na rubovima ili oštrim kutevima. Ne isključivati uređaj vukući žicu. Nakon korištenja uređaja, isključiti iz struje i pričekati da se ohladi prije pospremanja i čišćenja. Ne koristiti uređaj u blizini osoba ili životinja. Svi popravci, kao i zamjena žice (eventualno), trebaju biti izvršeni isključivo od strane iskusnog tehničkog osoblja, kako bi se izbjegle opasnosti. Ne omatati žicu oko ruke kada je uređaj uključen u struju. U slučaju nevremena isključiti uređaj iz struje. Prije korištenja uređaja izravnati žicu. Ne premještati uređaj putem električne žice. Ne koristiti žice za napajanje strujom kao drške. Ne vući žicu za napajanje strujom oko oštih kuteva te ne naslanjati na zagrijane površine. Sačuvati priručnik s uputama na sigurnom mjestu zajedno sa sigurnosnim napomenama, tijekom korištenja uređaja, u svrhu konzultiranja. U slučaju darivanja proizvoda drugim osobama treba predati i cjelokupnu dokumentaciju. U slučaju da se odlučite darovati uređaj nekoj drugoj osobi

svakako izručite cjelokupnu dokumentaciju. Ako u sigurnosnim napomenama ili uputama naiđete na teško shvatljive dijelove ili se nađete u nedoumici, prije samog korištenja uređaja kontaktirajte proizvođača na naznačenu adresu.

Oprez! Povremeno prekontrolirati ispravan položaj vijaka, stanje trošnosti uređaja te provjerite ispravno funkcioniranje. Korištenje pribora koji nije priložen od strane proizvođača ili neprimjereni pribor može uzrokovati nastajanje požara, strujnog udara ili ozlijeda. Uvijek isključiti uređaj iz struje ukoliko je bez nadzora i prije montiranja, odmontirati ga i očistiti. Ne ostavljati uređaj izložen atmosferskim utjecajima (sunce, kiša, itd.) Ne koristiti uređaj na otvorenom prostoru. Kada je uređaj uključen u struju ne ostavljati bez nadzora. U slučaju oštećenja električne žice istu treba popraviti od strane stručnog tehničkog osoblja ili u ovlaštenom centru za popravke kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Ne koristiti uređaj mokrim ili vlažnim rukama i nogama.



OPREZ!

Opasnost od gušenja. Dijelove ambalaže treba držati izvan dohvata djece, jer predstavljaju potencijalnu opasnost.

Plastičnu vrećicu držati izvan dohvata djece. Nije igračka. Osigurati da tijekom korištenja uređaja djeca na stupe u izravan dodir s istim.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi iznad 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnm sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su primile upute za korištenje uređaja te ukoliko su shvatile opasnosti do kojih može doći tijekom korištenja. Djeci nije dopušteno igranje uređajem. Čišćenje i održavanje ne smije biti izvršeno od strane djece ako su u dobi ispod 8 godina i bez nadzora.

Uređaj i žicu za napajanje strujom držati izvan dohvata djece u dobi ispod 8 godina.

Uređaj nije namijenjen za funkcioniranje putem vanjskog timera ili sistema s odvojenim naredbama.



OPREZ! Vruća površina. Moguće je da površine postanu vrlo vruće tijekom korištenja.



OPREZ!

Ne umakati u vodu s obzirom na to da spremnik sadrži utičnicu. Za čišćenje unutarnjeg spremnika izvaditi isti iz spremnika s utičnicom. Koristiti mekane spužve kako bi se izbjeglo oštećivanje materijala. Ne koristiti u zamrzivaču. Ne koristiti u mikrovalnoj pećnici. Ne stavljati u sterilizator ili druge uređaje za steriliziranje.

Upute

Poštovani kupče,

Zahvaljujemo vam na kupnji električne kutije za grijanje jela.

Jedini proizvod za prenošenje, grijanje i konzumiranje hrane koju volite.

Jednostavno za korištenje i čišćenje zahvaljujući unutarnjoj košarici na vađenje.

Praktičan otvor za nošenje pribora za jelo i spremnika s poklopcem.

SASTAVNI DIJELOVI

1. Ispušni ventil za paru
2. Element za blokiranje
3. Ručka na zatvaranje
4. Odjeljak žlica
5. Tijelo grijača za hranu
6. Lampica za uključenje
7. Unutarnja košarica na izvlačenje
8. Plastična posuda s poklopcem
9. Žlica
10. Poklopac za kutiju za hranu



POSEBNE NAPOMENE

Prije grijanja hrane otvorite ispušni ventil kako bi došlo do ispuštanja unutarnje pare te bi se izbjeglo oštećenje ili deformiranje proizvoda.

Ne grijati uređaj u mikrovalnoj pećnici.

Ne stavljati u hladnjak.

Ne uključivati uređaj i grijati bez hrane.

UPUTE

Prije uporabe pažljivo pročitati upute, sačuvati za ubuduće.

Staviti košaricu u dva unutarnja odjeljka u grijaču hrane.

Umetnuti hranu.

Staviti poklopac na tijelo uređaja i prikvačiti dijelovima za blokiranje.

Otvoriti ispušni ventil.

Ukopčati uređaj u struju. Svjetlosna lampica će se upaliti, označavajući da se uređaj zagrijava.

NAPOMENA: Vrijeme grijanja ovisi od temperature jela i temperature prostora.

Nakon korištenja, iskopčati uređaj iz struje i nastaviti sa čišćenjem.

NAPOMENA: Spremnik nije hermetički.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja, isključiti isti iz struje.

Pričekati da se uređaj ohladi.

Nakon svakoga korištenja očistiti isti.

Oprati posude (na izvlačenje) hrane toplom vodom i sredstvom za čišćenje.

Ostale dijelove očistiti mekom i navlaženom krpom.

Ne koristiti tvrde ili abrazivne proizvode, niti razrjeđivače.

Ako je vlažan ostaviti otvoren da se osuši iznutra.

Tijekom nekorištenja držati uređaj na suhom mjestu.

Ne koristiti jake ili abrazivne proizvode, niti rastvarače.

Ako je vlažan ostaviti otvoren kako bi se sasvim osušio.

Kada se ne koristi držati uređaj na suhom mjestu.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste della normativa vigente.

E – El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

P – O símbolo do contendor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido as características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecerem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente.

GR – Το ακυρωμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτεται σωστά με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήστης θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, ή να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

HR – Oznaka prekrizene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije bit odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvodna malih dimanzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprimjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama.



Importato e fabbricato da: General Trade spa
Via G. Cassano - Km 2,2 - 74015
Martina Franca (TA) ITALY - www.generaltrade.it
Prodotto di provenienza Extra-UE

Art. 877100 - Mod. FH02

230V ~ 50 Hz. 40W

